

seeing and hearing like never before

取扱説明書

KRP-600M

KRP-500M



本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

● ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。(98ページ)

● 必ず転倒・落下防止対策を行ってください。(15ページ)

フラットパネルディスプレイ

末永くご使用いただくために

画面の焼き付きに関するご注意

■画面の残像と焼き付きについて

残像とは

プラズマディスプレイは、輝度の高い文字・映像または固定パターンの画像を表示すると、比較的短時間の表示でもパネルの電荷負荷 の残留により像が残ることがありますが、故障ではありません。


この残像は動画を画面いっぱいに映し出すことで徐々に回復します。

焼き付きとは

上記の画像を長時間または繰り返し表示し続けると、連続して表示している部分と他の部分の明るさに差が生じ、画面に焼き付きとして像が残るようになります。焼き付きが発生すると完全に回復することが難しくなりますのでご注意ください。**特に製品のご購入初期ほど起こりやすいのでご注意ください**。

■焼き付きを招きやすい表示例

・ 画面サイズが4:3の番組をそのままの状態で繰り返し視聴すると、左右黒帯の部分以外のノーマル表示部が焼き付きやすくなります。

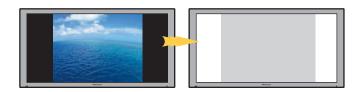


シネスコサイズの画像をそのままの状態で繰り返し視聴すると、上下黒帯の部分以外のノーマル表示部が焼き付きやすくなります。



• 時刻表示や放送局名などを表示する番組を長時間(または繰り返し)視聴すると、表示している文字が焼き付きやすくなります。



・ パソコン画面やゲームソフトなど固定パターンの画像を長時間映し出すと、そのパターンが焼き付きやすくなります。

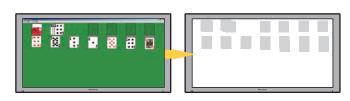

■焼き付きを防止するには

焼き付きを防止するために、特に購入初期の間は、以下の点に注意してご使用いただくことをお勧めします。

- 上記の焼き付きを招きやすい表示でのご使用はできるだけ避けてください。
- 画面サイズが4:3やシネスコサイズの番組は、リモコンの SCREEN SIZE ボタンで「フル」や「ワイド」などにして、画面サイズいっぱいに表示して視聴してください。(☞**26 ページ**)
- 画面サイズ自動切換を設定し (15827ページ)、サイドマスクの「検出」を「モード 1」または「モード2」に設定して視聴してください。 (15828ページ)
- 4:3 画面サイズのときは、サイドマスク(画面左右部分)の「輝度連動」を「連動」(映像に連動した明るさにする)に設定してください。 (☞28 ページ) さらに、消費電力設定で「省エネ2」に設定するとより効果があります。 (☞29 ページ)
- オービター機能は「モード1」または「モード2」の設定のままでご使用ください。(rs 41 ページ)
- HDMI入力で PC を接続しているときは、必ず「信号種別」を [PC] に設定してください。(☞ 56 ページ)
- **おすすめ設定**をすることをお勧めします。(☞42ページ)

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。 「安全上のご注意」(☞98 ~ 100 ページ) を必ずお読みください。

もくじ

お使いになる前に	
付属品を確認する	5
各部の名称とはたらき	6
本体の前面 / 側面	6
本体の背面	7
リモコン	8
ディスプレイのお手入れのしかた	10

準備する(設置・接続・メニュ·	—)
設置時の注意事項	12
当社別売りのスタンドなどを使って	
設置するとき	12
当社別売りの金具などを使って設置するとき	12
設置スペースについて	13
本機の移動について	14
壁掛け設置する際の注意事項	14
設置後の転倒・落下防止のお願い	15
設置の手順	16
スピーカーケーブルをつなぐ	
リモコンの準備をする	18
リモコンを使う	18
電源プラグをコンセントにつなぐ	
ケーブルを束ねる	
電源コードをつなぐ	20
電源を入れる	21
入力機器を選ぶ	21
電源を切る	21
ホームメニューとは	
ホームメニューを使うには	22
ホームメニューを終了するには	23
ユーザーメニューとは	24
メニュー画面の表示言語を切り換える	25
メニュー画面の表示言語を選ぶ	25

画面の調整をする	
画面サイズを切り換える	26
画面サイズを選ぶ	26
画面サイズを自動的に切り換える	27
サイドマスクの表示方法を変更する	28

省エネの設定をする

当工ス機能を使う	29
ヨエか阪比ではノ	

画質と音質を調整する	
お好みの画質モードを選ぶ	30
お好みの画質に調整する	31
色温度を調整する	31
画質の調整を元に戻すには	31
詳細な画質調整をする	33
プロ設定画面を表示する	33
フィルム収録の映像を高画質に再生する	33
最適な画質に補正する	34
コントラストや明るさを詳細に調整する	34
詳細な色調整をする	34
映像のざらつきを軽減する	34
映像に適した画像補正にする	34
調整前と後を比較しながら画質を調整する	35
お好みの音質に調整する	36
お好みの音質にする	36

- 本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に大切に保管してください。

接続して使う

コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ機器	
つなぐ	
入力名を設定する	
カラーシステムを設定する	
色差選択を設定する	
DVI(デジタル)機器をつなぐ	.47
入力名を設定する	
DVI 機器の種別を設定する	.48
DVI 機器の映像設定をする	49
解像度を設定する	49
パソコン (PC) をつなぐ	50
HDMI ケーブルでパソコン(PC) を接続する	
ときは	.50
入力名を設定する	.51
RGB を選択する	.51
 解像度を設定する	
パソコン画面を調整する	
- ハッコンロ田 C 過生 フ G - 画面サイズを切り換える	
画質を調整する	
当其を調定する 省エネ機能を使う	
日エイ版的を戻り HDMI 機器をつなぐ	
HDMI の入力名を設定する	
HDMI の信号種別の設定する	
HDMI の映像設定をする	
解像度を設定する	
音声入力を設定する	
KURO LINK 対応機器をつなぐ	
KURO LINK の設定をする	
電源のテストをする	
本機から HDMI 機器をコントロールする	
本機のリモコンで HDMI 機器を操作する	
本機のメニューで HDMI 機器を操作する	62
KURO LINK 操作パネルで機器を	
操作するには	
ネットワークにつなぐ	
ネットワークにつないで使う	
本機とパソコン(PC) を直接つなぐ	65
Web コントロール機能を使うための	
設定をする	66
Web コントロール機能を使う	67
他機器を操作するためのリモコン設定をする	69
他機器のリモコン信号を本機のリモコンに	
呼び出す	69
リモコンで他機器を操作する	69
・ 好きなボタンに他機器の操作を記憶させる	.70
入力 1 ~入力 6 の映像を見る	71
ID ナンバー、ボーレートを設定する	
ID ナンバーを設定する	
ボーレートを設定する	
インテグレータモードについて	
インテグレータモードに切り換える	
	. ,)

困ったときは

故障かな?と思ったら	.76
ON ランプ /STANDBY ランプについて	.76
全般	.77
メッセージ表示一覧	.80
保証とアフターサービス	.81

付録

おもな仕様ビデオ・パソコン信号対応一覧表 メーカーコード一覧表 安全上のご注意	84 87 98 101
守ってください 用語の解説	
Quick Reference	104
メニュー一覧	
索引	108


付属品を確認する

付属品がそろっているかを確認します。

リモコン×1

お使いになる


前に

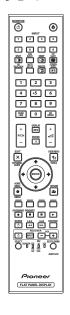


単3乾電池2本 (リモコン用)




電源コード× 1 (ノイズフィルター付き) (2.0 m、3 ピン)

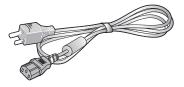

AC 変換プラグ×1

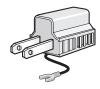

スピーカーケーブル(R)×1

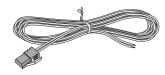

スピーカーケーブル(L)×1



オーディオミニケーブル×1



ワイピングクロス×1



転倒防止用ボルト×2



ケーブルクランプ×4



保証書



梱包箱に貼り付けられ ています。大切に保管 してください。

取扱説明書(本書)

おもな仕様

安心サービス保証プログラムのご案内


お客様登録用紙兼安心サービス保証 プログラム申込書

ご相談窓口・修理窓口のご案内

各部の名称とはたらき

本体の前面 / 側面 (KRP-600M/500M)

▼前面/側面

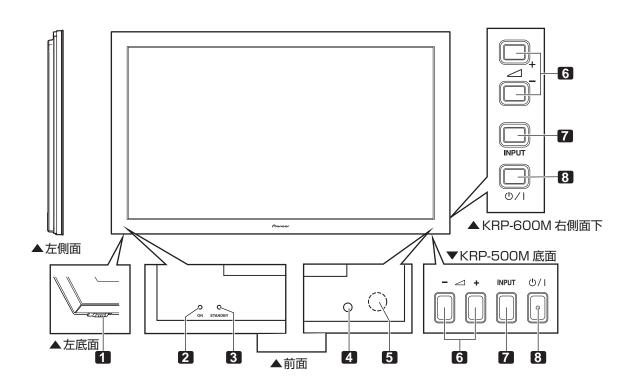

- 1 主電源ボタン ((少) №21ページ 本機の主電源を入 / 切します。
- 2 ON ランプ (青) ☞21 ページ 本機の電源が「入」のとき、青色で点灯します。
- **3 STANDBY ランプ (赤)** ☞**21 ページ** 本機の電源が「スタンバイ (待機状態)」のとき、赤色で 点灯します。

お知らせ


- 「スタンバイ」中も、一部の回路が通電するときがあります。
- 4 照度センサー外光の照度を測ります。
- 5 リモコン受光部 ☞18ページ、21ページ ここに向けてリモコンを操作します。
- 6 VOLUME (+/-) ボタン お好みの音量に調整します。

- **7 INPUT ボタン ☞71 ページ** 外部入力を切り換えます。
- 8 () / | ボタン © 21 ページ電源を入 / スタンバイ (待機状態) します。

(1)ご注意 ―

・ 主電源を切っても一部の回路に通電しています。

本体の背面 (KRP-600M/500M)

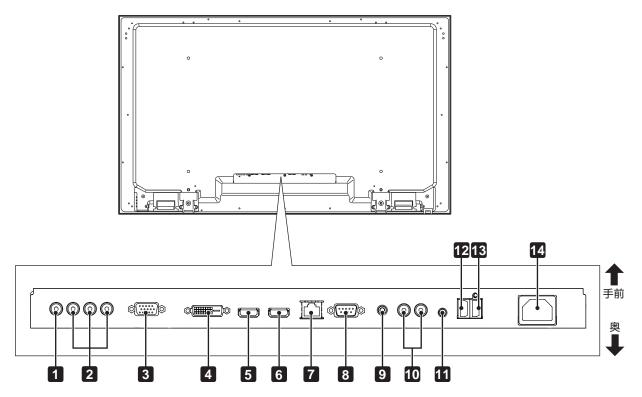

イラストは KRP-600M です。

- VIDEO 端子 (INPUT1) 18344ページ
 ビデオデッキなどの映像出力端子と接続します。
- 2 COMPONENT VIDEO 端子 (INPUT2)


 13744ページ
 コンポーネント対応機器の出力端子と接続します。
- **3 ANALOG RGB 端子 (INPUT3)** ☞**50 ページ** パソコンの映像出力を接続します。
- **4 DIGITAL RGB 端子 (INPUT4) ☞47ページ** DVI (デジタル) 対応機器の DVI 端子と接続します。
- 6 HDMI 端子 (INPUT6) ☞55ページ, 59ページ HDMI(High-Definition-Multimedia-Interface) 対応機 器の HDMI 端子と接続します。
- **7 LAN (10/100) 端子 ☞64ページ** ハブやブロードバンドルーターなどの 10BASE-T 端子、 または 100BASE-TX 端子に接続します。
- 8 RS-232C 端子 特殊な映像調整のために使用する端子です。 映像調整用の特別な機材を接続する場合にのみ、お使い いただけます。

9 IR REPEATER OUT 端子

フラットパネルディスプレイコントロール用の端子です。 この端子に接続する際は、必ず設置業者にお問い合わせ ください。

- **10 AUDIO1 R/L 端子 (AUDIO1) 10 44 ページ** ビデオデッキなどの音声出力端子と接続します。
- 11 AUDIO2 端子 (AUDIO2) 11 AUDIO2 端子 (AUDIO2) 11 Republication 11 AUDIO2 端子 (AUDIO2) 11 Republication 11 AUDIO2 端子 (AUDIO2) 12 Republication 11 AUDIO2 12 Republic
- **12 SPEAKERS(R) 端子 17ページ** 右側用スピーカー出力端子です。 インピーダンスが 6 Ω~ 16 Ωのスピーカーを接続してください。
- 13 SPEAKERS(L) 端子 © 17ページ 左側用スピーカー出力端子です。 インピーダンスが 6 Ω~ 16 Ωのスピーカーを接続して ください。
- **14 AC インレット (AC IN) 端子** ☞**20 ページ** 付属の電源コードを接続します。

リモコン

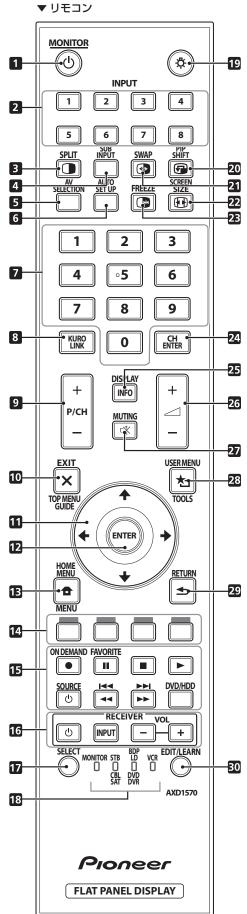

1 MONITOR ☞21ページ

電源を入/スタンバイ(待機状態)します。

2 INPUT 1 ~ INPUT 8 ☞71ページ

入力1~入力6に切り換えます。

お知らせ

- ・ 入力 7、入力 8 は使いません。
- 3 SPLIT №38ページ

2画面表示に切り換えます。

4 SUB INPUT ☞38ページ

マルチ画面にしたときに副画面・子画面の入力の切り換 えに使います。

5 AV SELECTION ☞30ページ

番組やソフトの内容に合わせて、お好みの画質・音質の 設定を選びます。

6 AUTO SET UP

最適な表示になるように、パソコン(PC)画面を自動調 整できます。

7 数字ボタン(1 ~ ())

IP コントロール設定時に、数字を入力するときに使いま

8 KURO LINK №62ページ

KURO LINK メニューを表示します。

9 数字ボタン(+/-)

他機器を操作するときに使います。

10 EXIT ☞22ページ

メニュー画面などを終了して、通常画面に戻ります。

TOP MENU GUIDE

他機器の TOP MENU または GUIDE を操作するときに 使います。

11 カーソル ((つ)) 🖙 22ページ

メニュー項目や設定内容を選びます。

12 ENTER ☞ 22 ページ

カーソルで選んだメニュー項目や、設定内容を決定しま す。

13 HOME MENU ☞22ページ

本機のいろいろな設定をするためのホームメニューを表 示します。

他機器の MENU を操作するときに使います。

14 カラーボタン (赤/緑/青/黄) ☞62ページ

他機器を操作するときに使います。

15 他機器コントロールボタン

他機器を操作するときに使います。

16 レシーバーコントロールボタン

レシーバーを操作するときに使います。

17 SELECT №69ページ

他機器の操作やプリセットコードなどを設定するときに、 各機器の切り換えをします。

18 プリセットコード、学習モード用インジケーター

プリセットコード、学習モードを設定するときに、選択した機器のインジケーターが点灯または点滅します。

19 自照ボタン

ボタンを押すと、ENTER/カーソルを除くボタンが5秒間点灯します。

20 PIP SHIFT ☞39ページ

PinP表示にしたときに子画面の位置を移動するときに使います。

21 SWAP ☞38ページ

2 画面表示のときに、主画面・親画面(操作できる画面) と副画面・子画面を入れ換えます。

22 SCREEN SIZE ☞26ページ

お好みの画面サイズを選びます。

23 FREEZE ☞39ページ

副画面・子画面に静止画を表示します。

24 CH ENTER

他機器を操作するときに使います。

25 DISPLAY/INFO

現在の状態を見るときに使います。

26 音量 (+/-)

お好みの音量に調整します。

27 MUTING

音を一時的に消します。

28 USER MENU ☞24ページ

本機でよく使う設定をするためのユーザーメニューを表示します。

TOOLS

他機器の TOOLS を操作するときに使います。

29 RETURN ☞ 22ページ

1つ前の操作に戻ります。

30 EDIT/LEARN ☞69ページ

プリセットコード/学習モードを設定するときに使います。

【】ご注意 一

9、14、15、24ボタンは、プリセットコードを「MONITOR」 に設定しているときは働きません。

お使いになる 前に

ディプレイのお手入れのしかた

①ご注意 ―

・ キャビネットおよびパネルの表面はベンジン、シンナーなどで拭いたり、殺虫剤など、揮発性の薬品をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチック部品が変質したり、塗料がはがれることがあります。

パネル表面のお手入れのしかた

普段のお手入れのときは

1. 付属のワイピングクロスで軽くから拭きする



(1)ご注意 ー

パネル表面は柔らかい特殊フィルムで覆われています。強くこすると特殊フィルムにキズがつくことがあります。




から拭きで落ちない汚れのときは

- 1. 付属のワイピングクロスとは別に、市販の柔らかいメガネ 拭きなどを用意する
- 2. 本機の電源を切る
- 3. 用意した柔らかい布を水に浸してよく絞る

(1)ご注意 ー

- ・ 水に浸した布は、**必ずかたく絞って**ください。パネル表面 を水が伝わって本機内部に水が入ると、故障の原因となり ます。
- 4. パネル表面を軽く拭いて、汚れを浮かせる
- **5.** パネル表面が乾かないうちに付属のワイピングクロスでから拭きする
- 6. 手順 4、5 を繰り返す

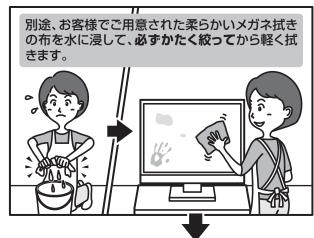



- ご用意いただくメガネ拭きなどは研磨剤やつや出しなどを含んでいないものにしてください。
- ・ 水拭きでのお手入れのときは、片方の手に濡れた布、もう片方の 手にワイピングクロスを持ち、濡れた布で拭いた直後にから拭き で汚れを拭き取るのがコツです。また、パネル全面をすべて水拭 きしたあとにから拭きするのではなく、小ブロックに分けて、少 しずつ水拭き、から拭きを繰り返してお手入れしてください。
- この水拭きでも落ちない汚れについては、カスタマーサポートセンター(裏表紙)にご連絡ください。

キャビネットの光沢面のお手入れのしかた

本機のフロントキャビネット光沢表面は、付属のワイピングクロスで軽くから拭きしてください。

(!)ご注意

• ほこりのついた布や硬い布で拭いたり、強くこすったりすると表面に傷がつくことがあります。

から拭きしても汚れが落ちない場合は、当社カスタマーサポートセンター(裏表紙)へご相談ください。

付属ワイピングクロスの取り扱いについて のお願い

・ほこりなどで汚れたままのワイピングクロスを使用すると、本機の表面にキズがつく恐れがあります。ワイピングクロスが汚れたときには、以下のように洗濯をしてください。

中性洗剤を 1 %程度に薄めて、もみ洗いをしてください。 その後、洗剤が残らないように十分にすすぎ洗いをし、乾燥後ご使用ください。


ワイピングクロスを紛失されたり汚れがひどくなった場合は、お近くの販売店でワイピングクロスをご注文いただくか、直接部品受注センターで購入をお願いいたします。また、代用品として市販のメガネ拭きなどを購入されてもご使用いただけます。

キャビネットのお手入れのしかた

キャビネットの表面は、きれいな柔らかい布 (綿、ネルなど) で軽くから拭きしてください。

! ご注意

- ほこりのついた布や硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 表面にキズがつくことがあります。
- キャビネットにはプラスチックが多く使われているのでベンジン、 シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料が はがれることがあります。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。 プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗 料がはげるなどの原因となります。
- キャビネットの表面を濡れた布で拭くと、水滴などが本機の表面 を伝わって、内部に侵入し故障の原因になることがあります。

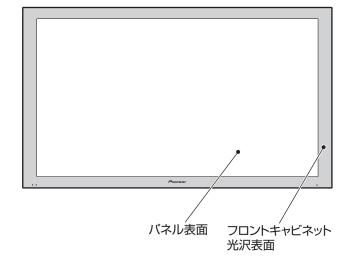

準備する (設置·接続·メニュー)

設置時の注意事項


本機を設置する前に、以下の注意事項をお読みになり、正しく安全に設置してください。

当社別売りのスタンドなどを使って 設置するとき


設置は販売店などに依頼してください。

スタンドで使う取り付け穴は下図のとおりです。必ず 付属のネジをお使いください。

詳しくはスタンドなどの取扱説明書をお読みください。

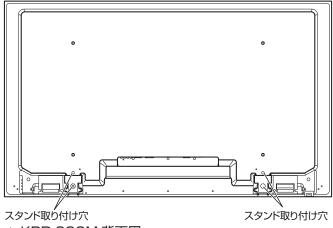

▲ KRP-600M 背面図

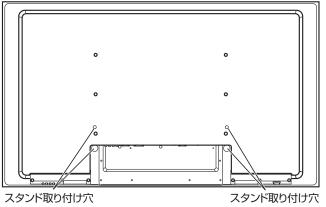

▲ KRP-500M 背面図

()ご注意


本機には設置用のスタンドは付属していません。 設置の際は、別売りのテーブルトップスタンド(下表参照)や壁掛けユニットをご使用ください。

KRP-600M 用テーブルトップスタンド	KRP-TS01
KRP-500M 用テーブルトップスタンド	KRP-TS02


当社別売りの金具などを使って設置するとき

販売店にご相談ください。


使うことのできる取り付け穴は下図のとおりです。

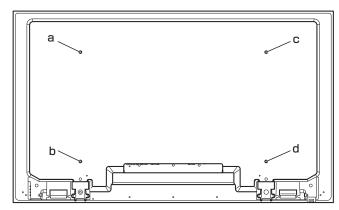

▲ KRP-600M 背面図

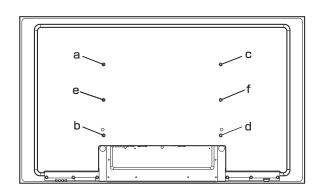

▲ KRP-500M 背面図

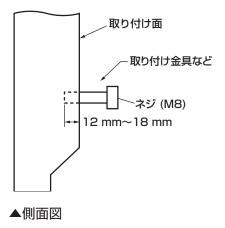


<u></u> ①注意

- 前ページ背面図のabcdの4カ所、またはabcdef の6カ所の取り付け穴をお使いください。
- ネジは M8 を使用し、本機の取り付け面より本機内に 12 mm~ 18 mm 入るものをお使いください。(背面図、 側面図参照)
- ・背面にあいている通風孔はふさがないようにしてください。
- ・ 縦置きや天地逆、あお向けやうつ伏せには設置しないでください。内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- ぐらついた台や傾いたところなど不安定なところに置かないでください。また天井に取り付けないでください。倒れたり落ちたりしてけがの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たるような場所 に置かないでください。火災や感電の原因となることがあ ります。
- ・本機はガラスを使っていますので、必ず歪みのない面に取り付けてください。
- 上記の指定以外のネジ穴は指定製品専用です。指定製品以 外の固定にはご使用にならないでください。
- スピーカーを取り付けたままスタンドから外したり、スタンドに取り付けたりしないでください。

(!)ご注意 ー

- 当社製品以外の部品による事故損傷については、当社は一切責任 を負いません。
- 取り付け、取り外しは、専門業者にご依頼ください。

設置スペースについて

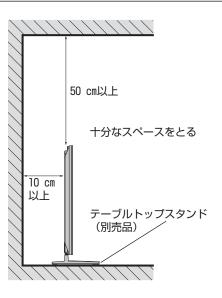

<u></u> / 注意</u>


- ・本機の上には、物を載せないでください。
- 本機の背面部・天面部は、十分なスペースをとって設置してください。
- 本機背面の通風孔はふさがないでください。


本機の移動について

本機を移動する場合は、必ず2人以上で作業を行い、 背面の「取っ手」を使用してください。けがの原因に なるため片側の「取っ手」のみでの移動は行わないで ください。下図のように使用してください。


(1)ご注意 ――


- ・本機を持ち運ぶときには、スピーカー部分を持たないでください。スピーカーが外れる恐れがありますので、テレビ本体の上部と取っ手を持って持ち運んでください。
- ・ テレビ台などに取り付けるときもスピーカーやスタンド部 は持たず、テレビ本体を持って取り付けてください。

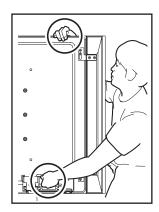

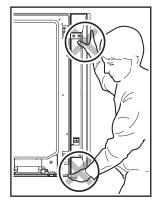

▲ KRP-600M

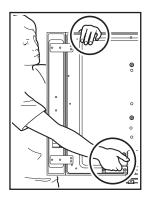

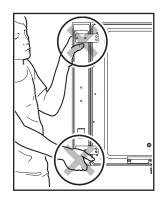

▲ KRP-500M

「壁掛け設置する際の注意事項

- 1. 壁掛け設置をする際には、必ず専用の金具を使用してください。また設置・据え付けは工事専門業者に依頼してください。
- 2.設置場所について
 - 人が簡単にぶら下がったり、寄りかかったりできる場所への設置はできるだけしないでください。
 - 屋外や温泉など湿気の多い場所、水辺の近くには設置 しないでください。
 - 振動や衝撃の加わるような場所には設置しないでください。
 - 壁の構造や強度により取り付けできない場合がありま すので、工事専門業者または販売店にご相談ください。
- 3. 異常や不具合が発見された場合には、すみやかに販売店または工事専門業者に修理を依頼してください。
- 4. 壁掛けの設置金具や壁面の取り付け部など、目につかない所が破損し、本機が落下する危険が生じる恐れがあります。本機を壁掛け設置する際および点検修理時や内装工事の時などに、必ず工事専門業者または販売店に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。
- 5. 本機を壁掛け設置して長期間使用されると、環境によっては経年変化で取り付け部などの強度が不足する恐れがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。

壁掛け設置されたお客様へ

当社製の壁掛けユニットは、工事専門業者により安全な設置・据え付けが行われることを前提として発売されています。壁掛け設置をされているお客様は以下のことをお守りください。

- ・ 壁掛け設置されているフラットパネルディスプレイ(本機) には、ぶら下がったり力を加えたりしないでください。
- 壁掛け設置されているフラットパネルディスプレイ(本機) や壁掛けユニットには、物をぶら下げたりしないでくださ い。
- ・ 地震が起きた場合には、壁掛け設置されているフラットパネルディスプレイ(本機)や壁掛けユニットの落下・転倒など万一の場合に備え、本機や壁掛けユニットから離れてください。
- ・ 壁掛け設置の際には、地震などの災害や万一の場合に備え、 二重の落下防止策(チェーンなどでの固定)を、工事専門 業者にご依頼ください。
- ・スピーカーを取り付けるときは、本書 17ページをご覧になって取り付けてください。また、壁掛けユニットにテレビ本体を取り付けるときは、壁掛けユニットの取扱説明書をご覧ください。

設置後の転倒・落下防止のお願い

地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害 を軽減するために、必ず転倒・落下防止対策を行って ください。


(1)ご注意

- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適当な補強を施してください。
- また転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保障するものではありません。

壁を利用する方法

お知らせ

- KRP-600M を例にして説明します。KRP-500M も同じ手順で 転倒防止処置をします。
- 本機背面に、付属の転倒防止用ボルトを取り付ける
- ② 壁や柱などの堅牢な場所に、丈夫なひ もでしっかりと固定する

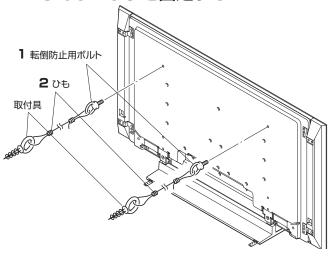

(1)ご注意


- 左右対称に、しっかりと固定してください。
- ・市販のひもや取付具などをお使いください。
- ひもに裸の金属ワイヤーを使用しないでください。ワイヤー の先端が本体背面の通風孔に入り、感電や火災の原因にな ります。

テレビ台などに固定する方法

1 市販のネジおよびスタンドに付属のネジで、スタンドを次の図のように固定する

【】ご注意

- ・ 本機はかなり重量があるため、設置するテレビ台はこの重 さに耐えられる堅牢なもので、かつ十分な幅と奥行きがあ り、転倒しない台を使用してください。
- ・ 市販のネジを使用するときは、テレビ台の材質に合った、 直径 4 mmのネジをご用意ください。ネジの種類について は、お買い上げの販売店や工事店にご相談ください。
- 別売りの専用テーブルトップスタンドをご使用の場合、転倒防止処置については、テーブルトップスタンドの取扱説明書に従ってください。

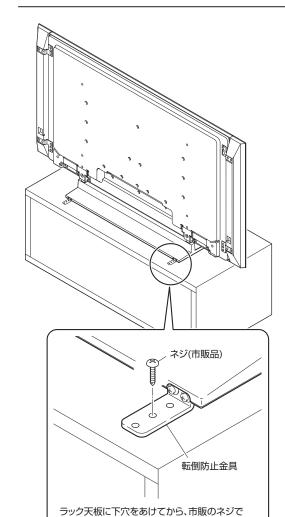

イラストは KRP-600M です。

ネジ留めしてください。

準備する (設置·接続·メニュー)

設置の手順

本機を設置して、機器やスピーカーを接続するまでの手順を確認します。次の手順で設置します。設置の前に、「安全上のご注意」(☞98 ~ 100 ページ)を必ずお読みください。

1 置く場所を決める

(1)ご注意

・「安全上のご注意」(☞98ページ)、「使用上のご注意」 (☞101ページ) をご覧になって、設置場所を決めてください。

2 スタンドを取り付ける

別売りのスタンドを組み立ててから、スタンドに本機を 取り付けます。

【】ご注意

本機を設置するには、別売りのスタンドが必要です。スタンドの取り付け方法については、スタンドの取扱説明書をご覧ください。

3 スピーカーを取り付ける (☞17ページ)

別売りのスピーカーを取り付けてケーブルをつなぎます。

【」ご注意

スピーカーの取り付け方法については、スピーカーの取扱 説明書をご覧ください。

4 機器を取り付ける (18744ページ)

機器を取り付け、ケーブルをつなぎます。 (「接続して使う」 ☞ 44 ページ)

5 リモコンの準備をする (☞18ページ)

電池を入れて、リモコンの準備をします。

6 電源プラグをコンセントにつ なぐ (☞19ページ)

【】ご注意

・ コンセントは必ず最後(手順 $1\sim5$ のあと)に接続してください。

7 電源を入れて設定をする (☞26ページ)

各種機能の設定を行ってください。


準備する (設置・接続・メニュー)

スピーカーケーブルをつなぐ

本機はスピーカーシステム(別売り)接続用にスピーカー出力端子を備えています。 下図を参考に接続してください。

(1)ご注意 ー

• 本体とスピーカーシステムを接続するケーブルは、必ず付属のスピーカーケーブルを使用してください。

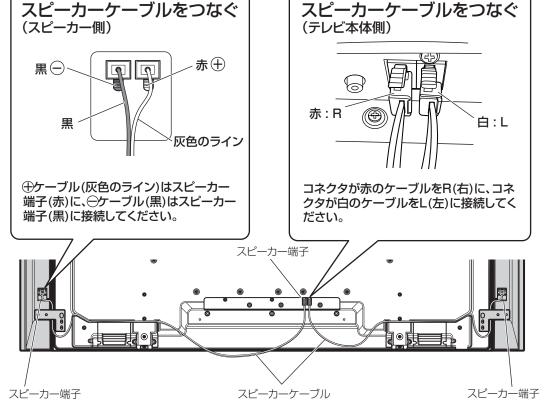

イラストは KRP-600M です。

スピーカーケーブルのつなぎ方(スピーカー側)

レバーを押してケーブルの先端を 差し込みます。レバーを放すと スピーカーケーブルが固定



スピーカーケーブルを外す時は、必ずレバーを押しなが ら外してください。

スピーカーケーブルのつなぎ方(本体側)

スピーカーケーブルのコネクタを、 スピーカー端子に差し込みます。 コネクタが外れないように、きち んと差し込んでください。 スピーカーケーブルを外す時は、 必ずレバーを押しながら外してく ださい。



(1)ご注意

• 本機とスピーカーとを接続する前に、本機の電源プラグを抜 いてください。

本機の電源を入れたままスピーカーケーブルの接続をする と、スピーカーケーブルの銅線が接続されている他機器など に触れたときに、テレビ本体に過大な負荷が加わって動作が 停止したり、故障することがあります。接続が終わってから、 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- スピーカーケーブルはまっすぐ差し込んでください。 斜めに差し込むと接続が不完全になり、音が出なくなる場合があ ります。音が出ない場合はケーブルを差し直してください。
 - スピーカーケーブル(スピーカー側)を 端子の奥まで差し込むと、被覆(ビニー ル部分)を挟み込んで音が出なくなる場 合があります。銅線が外側から少し見え るように差し込んでください。






- スピーカー端子にスピーカーケーブルを接続したあとは、ケー ルを軽く引いて、ケーブルの先端が端子に確実に接続されている ことを確かめてください。接続が不完全だと、音がとぎれたり、 雑音が出る原因となります。
 - スピーカーケーブルの芯線がはみ出して、⊕と⊖の線がショート すると、テレビ本体に過大な負荷が加わって動作が停止したり、 故障することがあります。
- 極性(+-)を間違えないようにしてください。 片方(右または左)のスピーカーの極性を間違えて接続した場合、 低音が不足したり、音の定位感がなくなって、正しいステレオ効 果が得られなくなります。
- スピーカー端子には、スピーカー以外の機器を接続しないでください。
- スピーカーケーブルを強く引っ張らないでください、接続が不完 全になって音がとぎれたり、コネクタからケーブルが抜けたり、 コネクタが破損することがあります。
- 付属のスピーカーケーブルのコネクタが外れてしまった場合は、 カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

準備する (設置·接続·メニュー)

リモコンの準備をする

リモコンを使う


電池を入れてリモコンの準備をします。

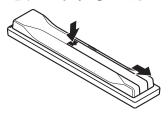

② ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス) / ⊝ (マイナス) を合わせて、 乾電池を正しく入れる



3 バッテリーカバーを閉じる

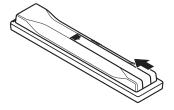


(1)ご注意

- ・電池は過熱したり分解したり火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災やけがの原因となることがあります。
- ・ 新しい乾電池と、一度使用した乾電池および種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。
- 電池の極性を間違えると、電池が爆発することがあります。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。
- 旅行などで長時間使用しないときは、リモコンから電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災やけが、あるいは周囲を汚す原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- ・ 電池は単3型アルカリ乾電池 (AM-3,LR6)、または単3型マンガン乾電池 (SUM-3,R6)をお使いいただけますが、電池寿命の長いアルカリ乾電池のご使用をお勧めします。

リモコンで操作できる範囲

リモコンは、ディスプレイ前面右下のリモコン受光部に向けて操作してください。操作できる範囲は受光部から7 m、左右に30度以内です。

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなります。
- 本機は画面から微弱な赤外線を放出しています。近くにビデオなどの赤外線リモコンを使って操作する機器を設置すると、その機器がリモコン操作を受けつけにくくなったり、受けつけなくなることがあります。そのような場合は、本機から離して設置してください。
- ・ 設置環境によっては、本機がリモコンの操作を受けつけにくくなったり、リモコンで操作できる距離が短くなることがあります。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。その場合は照明の向きなどを変えてください。

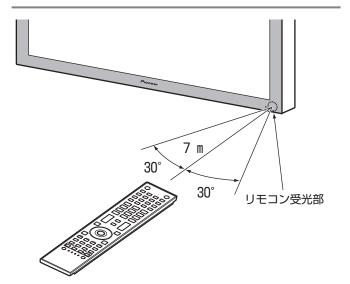

電源プラグをコンセントにつなぐ

ケーブルを束ねて、電源コードをつなぎます。

ケーブルを束ねる

準備する

(設置・接続・メニュー)

ケーブルを束ねるときは、必要に応じて付属のケーブルクランプを使います。

(1)ご注意


各ケーブルに負荷がかからないように束ねてください。各ケーブルを引っ張らないでください。

ケーブルクランプの使い方

ケーブルクランプのバンドをホルダーに通します ■。ケーブルを束ねたあと、ケーブルクランプホルダーのレバーを持ち、フックをフラットパネルディスプレイ背面の所定のクランプ穴に差し込みます ■。最後にクランプバンドを引き上げてロックします。



ケーブルクランプがフラットパネルディスプレイ背面に しっかり固定されているか確認してください。

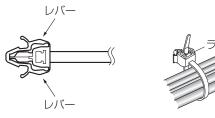

クランプバンドを取り外すときは、ラッチを引きながら緩めて取り外します。ケーブルクランプを取り外すときは、レバーを押しながらクランプ穴から引き抜きます。


(!)ご注意 ―

- ケーブルを束ねるときは、指を挟んだり、ケーブルが圧迫される ことがないように注意してください。
- ケーブルクランプは、長期間使用すると劣化します。古くなった クランプは取り外しの際に損傷しやすく、再使用ができなくなる ことがあります。
- ケーブルクランプは必要に応じてお使いください。
- ケーブルが絡まないように注意してください。


お知らせ

ケーブルクランプは、本機背面の穴(→)に取り付けて使います。

▼ KRP-600M 背面下部

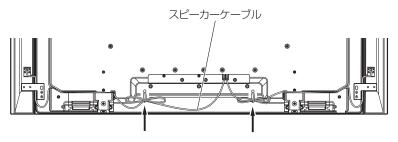

▼ KRP-500M 背面下部

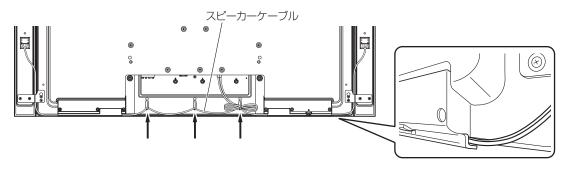


電源プラグをコンセントにつなぐ

電源コードをつなぐ

(!)ご注意

電源コードは最後に(他のケーブルの接続が終わってから)接続してください。

• すべての接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

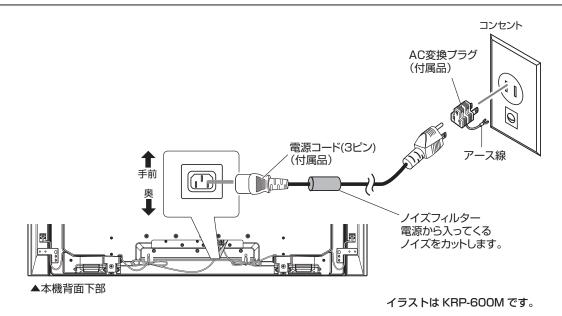


(1)ご注意 ー

- 電源コードは気が付かないうちに抜けていることがありますので、奥までしっかりと差し込んであるか確認してください。
- 電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。
- アース線は、絶対にコンセントに挿入しないでください。
- ・ 本機の電源コードは、3 ピンプラグになっています。性能維持のため、必ずアース線を接続してください。
- アース端子のある 2 芯コンセントのときは、付属の AC 変換プラグを付けてお使いください。コンセントが 3 芯のときは、AC 変換プラグを付けず、そのままお使いください。
- コンセントが2芯専用でアース端子がない場合は、アース工事を専門業者に依頼することをお勧めします。

電源を入れる

1 主電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

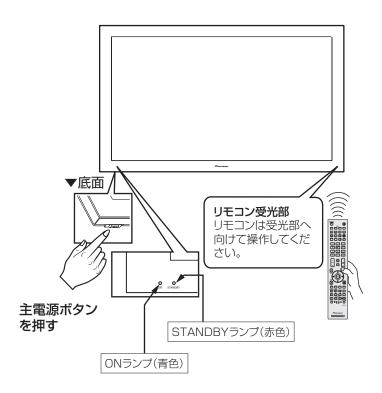

お知らせ


 リモコンの で ボタンを押して電源を切ると、本機はスタンバイ 状態になります。

通常は、主電源ボタンで電源を切らずに、スタンバイ状態にして おくことをお勧めします。

- 本機の()/|ボタンを押しても、スタンバイ状態にできます。(☞6 ページ)
- STANDBY ランプ(赤色)が点灯しているときは、本機がスタン バイ(待機)状態です。

入力機器を選ぶ


② リモコンの入力切換ボタンで、入力機 器を選ぶ

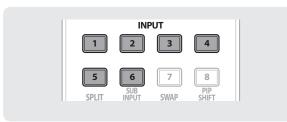

電源を切る

● リモコンの ボタンを押して、電源を切る

本機がスタンバイ(待機状態)になり、STANDBY ランプ(赤)が点灯します。

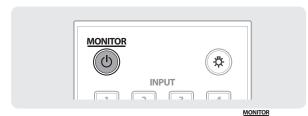

次回、電源を入れるときには、リモコンの ① ボタンを押して電源を入れてください。電源が入ると、ONランプ(青)が点灯します。

準備する (設置·接続·メニュー)

ホームメニューとは

HOME MENU

リモコンの ● を押すと「ホームメニュー」が表示されます。ホームメニューでは、 画面上でいろいろな設定ができます。ここではホームメニューの基本的な使い方を説 明します。


お買い上げ時は、メニュー表示言語が英語になっています。「メニュー画面の表示言語を切り換える」(☞25ページ)を参照して、表示言語を日本語に切り換えてください。


ホームメニューを使うには

HOME


● を押すと、ホームメニュー画面が表示されます。 画質を細かく調整したいときなど、ディスプレイの設 定を変更したいときにホームメニューを使います。

- ・メニュー画面で、灰色表示されている機能や項目は、選択や設定ができません。
- ホームメニューでは、選択しているメニュー項目の説明や操作方法などのガイドが表示されることがあります。操作の参考にしてください。

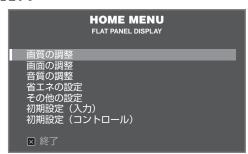

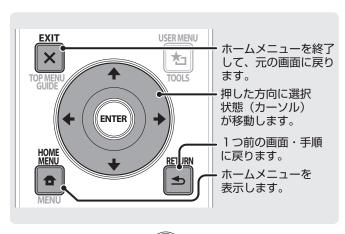

- ・ 設定したい項目を選んで (ENTER) を押すと、次のメニュー画面または設定画面が表示されます。
- 設定画面によっては(・C)・で選ぶことがあります。

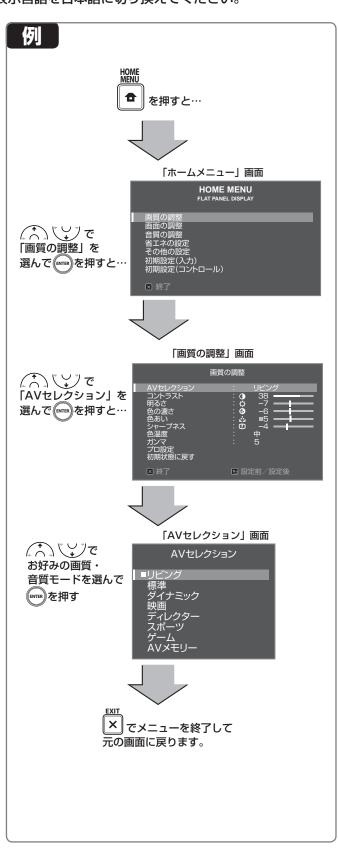

1 つ前の画面や 1 つ前の手順に戻るには



RETURN ◆ を押す

お知らせ


画面に「戻る」が表示されているときは、「戻る」を選んで も戻れます。

1 つのメニューで複数画面あるときは

1

◇♥♥で項目を送る

() で項目を送ると、一番下または一番上の項目で画面が切り換わります。

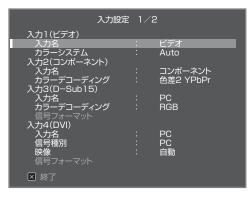

ホームメニューを終了するには



EXIT ×を押す

ホームメニューが消えて元の画面に戻ります。

準備する (設置·接続·メニュー)

ユーザーメニューとは

USER MENU

リモコンの ***** を押すと「ユーザーメニュー」が表示されます。ユーザーメニュー では、以下の機能の設定ができます。

入力切換

外部入力の切り換えができます。

AV セレクション

本機には、映画やスポーツなどを最適な画質で楽しむための7種類の設定が用意されています。詳しくは、「お好みの画質モードを選ぶ」 (1630ページ) をご覧ください。

フィルムモード

フィルム収録の映像を高画質に再生できます。詳しくは、「フィルム収録の映像を高画質に再生する」(☞33ページ)をご覧ください。

おやすみタイマー

設定した時間を過ぎると、自動的にスタンバイ(待機状態)にすることができます。詳しくは、「自動で電源を切る」(☞43ページ)をご覧ください。

KURO LINK

接続したパイオニア製 KURO LINK 対応機器を、本機のリモコンや KURO LINK メニューから操作します。詳しくは、「本機から HDMI 機器をコントロールする」(☞62 ページ)をご覧ください。

お知らせ

 ユーザーメニューの使い方は、ホームメニューの使い方と 同じです。詳しくは、「ホームメニューとは」(☞22ページ) をご覧ください。

準備する (設置·接続·メニュー)

メニュー画面の表示言語を切り換える

お買い上げ時は、メニュー表示言語が英語になっています。下記の手順で言語を切り 換えてください。

メニュー画面の表示言語を選ぶ

[Language]

主電源ボタンを押して、本機の電源を 入れる

ON ランプ(青)が点灯します。

HOME MENU

- **2 6**を押す
- **3** [Option] を選んで を押す
- 4 [Language] を選んで ®™ を押す

Op	tion	
Language	:	English
Input Priority		Off
Blue LED Dimmer		Low
Orbiter		Off
Video Pattern Long Life Settings		
Room Light Sensor		Off
PIP Detect		Auto
Exit		

5 (で言語を選ぶ

Language English Deutsch Français Italiano Español Nederlands Svenska Portuguê Eλληνικά Suomi Pyccκий Türkçe Norsk Dansk ■日本語	
Deutsch Français Italiano Español Nederlands Svenska Portuguê Eλληνικά Suomi Pyccкий Türkçe Norsk Dansk	Language
	Deutsch Français Italiano Español Nederlands Svenska Portuguê E λ λ η ν ι κ ά Suomi Pycc к и й Türkçe Norsk Dansk

English *	英語
Deutsch	ドイツ語
Français	フランス語
Italiano	イタリア語
Español	スペイン語
Nederlands	オランダ語
Svenska	スウェーデン語
Portuguê	ポルトガル語
Ελληνικά	ギリシャ語
Suomi	フィンランド語
Русский	ロシア語
Türkçe	トルコ語
Norsk	ノルウェー語
Dansk	デンマーク語
日本語	日本語

※お買い上げ時の設定

お知らせ

終了するときは、

EXIT

を押します。

画面の調整を する

画面サイズを切り換える

映像の内容によってお好みの画面サイズに切り換えます。

画面サイズを選ぶ

SCREEN SIZE


SCREEN SIZE


を押して、お好みの画面サイズを選びます。

(1)ご注意 ―

- 画面サイズ 4:3 や、上下や左右に黒帯が表示される映像を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日繰り返し表示すると焼き付きによる残像が発生します。著作権者の権利を侵害する恐れがある場合を除き、画面の残像(焼き付き)の発生を避けるため、映像を画面いっぱいに映す画面サイズに切り換えてお楽しみいただくことをお勧めします。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどで、画面サイズ切り換え機能などを使って、 画面の圧縮や引き伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されて いる著作権者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ さい。

画面サイズの種類

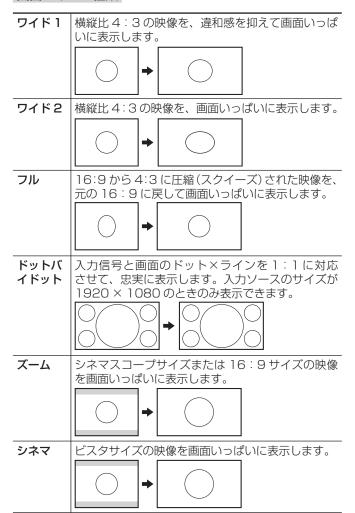

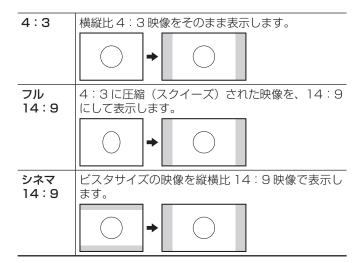

入力された映像によっては、画面サイズを切り換えても黒帯が表示される場合があります。

お知らせ

 入力された映像信号に画面サイズの情報があるときは、その情報 に合わせて画面サイズが自動的に最適なサイズに切り換わります。
 (※27ページ)

選べる画面サイズについて

入力/化	言号	ワイド	フル	ドット バイ ドット	ズーム	シネマ	4:3
HDMI	標準(525p)	0	0	×	0	0	0
コンポーネント	ハイビジョン (750p)	0	0	×	0	_	0
	ハイビジョン (1125i)	0	○ フル 1/ フル 2	0	0	_	0
HDMI	ハイビジョン (1125p)	0	○ フル 1/ フル 2	0	0	_	0

ハイビジョン信号(1125i/1125p) のときは

● ハイビジョンを見ているときは、「フル 1」「フル 2」「ドットバイドット」「ワイド 1」「ワイド 2」が選べます。

フル 1	ハイビジョン信号をそのまま表示します。
フル2	フル 1 で表示すると画面上部に黒帯が見えるとき、画面いっぱいに表示します。
ドットバイ ドット	入力信号と画面のドット×ラインを 1:1 に対応 させて、忠実に表示します。入力ソースのサイズ が 1920 × 1080 のときのみ表示できます。
ワイド 1 ワイド 2	フル 1 やフル 2 で表示すると画面左右に黒帯などの無画部が見えるとき、画面いっぱいに表示します。

●「ワイド 1」「ワイド 2」を選ぶと、映像の一部が欠けることがあります。この場合、「フル 1」または「フル 2」にすることをお勧めします。

画面サイズを自動的に切り換える

[画面サイズ自動切換]

本機には、入力信号に含まれる画面サイズ制御信号に 合わせて、画面サイズを自動的に最適なサイズに切り 換える機能があります。

()ご注意 ―

- ・ お買い上げ時は、「画面サイズ自動切換」は「画面いっぱい」に設 定されています。
- 画面サイズ自動切換中は、画面サイズの表示が緑色で表示されま
- 「しない」を選ぶと、自動的に画面サイズが切り換わらなくなり を押して、お好みの画面サイズを選びます。
- ・ ハイビジョン信号の一部で、4:3 画面の左右に黒帯や静止画な どをつけて、16:9 画面として表示される場合は、「サイドマスク」 の「検出」を「モード 1」または「モード 2」に設定してください。 (「サイドマスクの表示方法を変更する」 ☞ 28 ページ)

オリジナルの映像がレターボックスのときは

画面サイズを切り換える

• 4:3の画面の中に16:9の映像が含まれるとき(レターボック ス) は、自動的に「ズーム」で表示されます。

オリジナルの映像が 16:9 のときは

・ オリジナルの映像が 16:9 のとき (フルモード) は、自動的に「フ ル」で表示されます。

\mathcal{D}



を押す


[画面の調整]を選んで《ENTER》を押す



「画面サイズ自動切換]を選んで(ENTER) を押す

画面	の調整	
水平位置調整 垂直位置調整 画面サイズ自動切換	:	O
回面リイス日勤の探 サイドマスク 検出 HDワイドモード 輝度連動	:	モード1 モード2 連動
初期状態に戻す ※ 終了		

画面サイズを自動で切り換える種類について

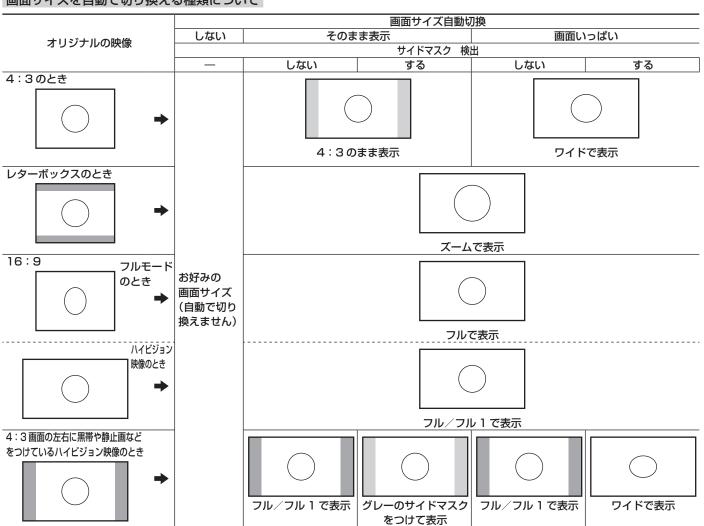



④ (*)で以下の項目を選んで(INTER)



を押す

しない	画面サイズを自動で切り換えません。	
そのまま表示	画面サイズを自動で切り換えます。	
	4:3映像のとき、そのまま表示します。	
画面いっぱい	画面サイズを自動で切り換えます。	
	4:3映像のとき、画面いっぱいに表	
	示します。	

お知らせ

終了するときは、

EXIT **×** を押します。

サイドマスクの表示方法を変更する

[サイドマスク]

ハイビジョン信号の一部では、4:3 画面の左右に黒 帯や静止画など(サイドマスク)をつけて、16:9画 面として表示される場合があります。このサイドマス クを検出して、自動的に表示方法を変更することがで きます。

<u> </u>			
検出※	サイドマスクを検出するかしないかを設定します。サイドマスクを検出したときは、「画面サイズ自動切換」の設定に従い、グレーのサイドマスクをつけるか、画面いっぱいに引き伸ばして表示します。		
	しない※	サイドマスクを検出しません。	
	モード 1	サイドマスク (黒帯のみ) を検出 します。	
	モード2	サイドマスク(黒帯や静止画など) を検出します。	
HD ワイド モード	モード1※	画面サイズ自動切換が「画面いっぱい」の時、サイドマスクは黒帯 のみを検出します。	
	モード2	画面サイズ自動切換が「画面いっぱい」の時、サイドマスクは黒帯 および静止画を検出します。	
輝度連動	表示する映像の明るさに連動して、サイドマスクの明るさを変更するかどうかを設定します。		
	固定※	サイドマスクの明るさを、一定の 明るさで表示します。	
	連動	サイドマスクの明るさを、映像に 連動した明るさで表示します。	

※お買い上げ時の設定

お知らせ

・「検出」が「モード1」または「モード2」の場合、表示の一部 が欠けることがあります。

この場合は、「検出」を「しない」に変更するか、

を2回

以上押すことによって、一時的に検出を解除できます。

- ハイビジョン信号を表示しているときのみサイドマスクの検出が 働きます。
- 「画面サイズ自動切換」が「しない」に設定されているときは、 「検出」の設定はできません。
- ・「輝度連動」の「連動」を選ぶと、画面の残像(焼き付き)の発 生を軽減することができます。

HOME MENU

を押す

[画面の調整]を選んで((ENTER))を押す



で変更したい項目を選んで 《ENTER》を押す



④ ごで設定を選んで (ENTER) を押す



お知らせ

サイドマスク「検出」機能が動作している時、入力情報の 下部に「自動」と表示されます。

SCREEN SIZE

を 1 回押すと確認できます。)



■ サイドマスク「検出」機能動作中の表示

- 画面サイズを切り換えると、サイドマスクの「検出」機能 が解除されます。機能を復帰させるときは、他の入力に切 り換えるか、電源をスタンバイにしたあと再び電源を入れ てください。「検出」機能が復帰し、画面サイズ自動切換が 可能になります。
- 終了するときは、

★を押します。

困ったときは

省エネの設定 をする

省エネ機能を使う

[省エネの設定]

節電のための省エネ機能の設定をします。次の3つの省エネ機能があります。 (パソコン接続時の省エネ機能については ☞54ページ)

消費電	消費電力を抑える機能を設定します。			
標準	*	通常の明るい映像です。		
省工	ኦ 1	消費電力を低減します。		
省工	አ 2	消費電力をさらに低減します。		
消費電力		画面を消して音だけを出します。 消画状態で +		
無信号オフ 的にです。	入力信号がなくなったときに、約 15 分後に自動的に電源を切る(スタンバイ状態にする)機能です。 「する」または「しない※」を選びます。			
無操作オフに電流	約 3 時間本機の操作をしなかったときに、自動的 に電源を切る(スタンバイ状態にする)機能です。 「する」または「しない [※] 」を選びます。			

※お買い上げ時の設定

- ・「無信号オフ」や「無操作オフ」を「する」に設定すると、電源が 切れる(スタンバイ状態になる)直前に、"まもなく電源が切れます。" と表示されます。
- PC(パソコン)入力時は、「無信号オフ」や「無操作オフ」はあ りません。「パワーマネージメント」で設定してください。(☞54 ページ)

HOME MENU



- [省エネの設定]を選んで(トハヤロト)を押す
- 設定したい項目を選んでのを押す



4 で設定を選んで を押す

お知らせ

EXIT ★を押します。 • 終了するときは、

画質と音質を 調整する

お好みの画質モードを選ぶ

SELECTION / [AV セレクション]

本機には、映画やスポーツなどを最適な画質で楽しむための8種類の設定が用意されています。あらかじめ、調整をしたい入力に切り換えてください。

リビング	お部屋の明るさと映像に合わせて、最適な画質に調整します。
標準	標準的な画質の設定です。
ダイナミック	コントラストを最大限に引き上げた、メリハリ の非常に強い映像にします。
映画	コントラスト感を抑えて、暗い映像を見やすく します。
ディレクター	画像のチェックなどのため、可能な限り入力信号を忠実に反映します。
スポーツ	サッカーなどのスポーツを見るのに適した映像 にします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、目にやさしい映像 にします。
AV メモリー	入力ごとに、お好みに合わせて調整することが できます。

お知らせ

- 画質モードは、入力や入力信号ごとに選べます。
- パソコン接続時(PC入力)は、「標準」のみになります。
- 通常は「リビング」または「標準」でご使用になることをお勧め します。


リビング…太陽の日差しで画面の明るさが変わるとき、または 暗い部屋で映像を楽しむことがあるときに適してい ます。

標準…画面の明るさを固定したいときに適しています。



現在の画質モードが表示されます。

押すたびに、画質モードが切り換わります。

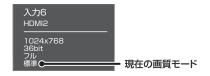

お知らせ

ホームメニュー、ユーザーメニューの「画質の調整」の「AV セレクション」でも、画質モードを選べます。

画質モードを、お好みの画質に調整できます。あらかじめ、調整をしたい画質モード に切り換えてください。(画質モード №30ページ)

お好みの画質に調整する

(1)ご注意

画質と音質を

調整する

画質モードが「ダイナミック」のときは画質調整できません。

コントラスト	明暗の差を調整します。
明るさ	暗い場面が見やすくなるように調整します。
色の濃さ	お好みの色の濃さに調整します。
色あい	肌色がきれいに見えるよう調整します。
シャープネス	映像のくっきり感を調整します。
色温度	白色をお好みの色調に調整します。
ガンマ	映像の明暗バランスを調整します。

HOME MENU



を押す

[画質の調整]を選んで([NTER))を押す



(*)で調整したい項目を選んで 《ENTER》を押す





でお好みの画質に調整する

- ★ を押して手順3と4を • 他の項目を調整するときは、 繰り返します。
- ・ 手順 4 の調整中に (**)を押すと、調整項目を直接切 り換えられます。
- 「画質の調整」を選ぶと、「リビング」モードや照度センサー、 インテリジェントシステム、オービターの各機能が一時停 止してお買い上げ時の状態に戻ります。そのため、画質や 映像の表示位置が大きく変化することがあります。
- ★を押します。 終了するときは、

$\mathbf{1}$



を押す

「画質の調整]を選んで《ENTER》を押す



色温度を調整する

[色温度]

「画質の調整】

以下の項目を選んで『トママア を押してください。 設定を選んで(MTR) を押すか、(+○+)で調整します。

色温度

白色をお好みの色調に調整します。色温度が高 いほど青みが強く、低いほど赤みが強い白にな ります。

「高」「高 - 中」「中」「中 - 低」「低」から選びます。 • 「手動」では、お好みに応じてさらに詳細な 色温度の調整ができます。

色温度を手動調整したいときは

[手動]

「色温度」で「手動」を選んで(ENTER)を押したあと、) キーを押して ください。色温度の手動設定画面が表示されます。RGB(赤・緑・青) のそれぞれの色成分で微調整ができます。

R ドライブ	明るい部分の微調整	赤の強さを調整します。
G ドライブ	をします。	緑の強さを調整します。
]) : +側	
В ドライブ	(+(: -側	青の強さを調整します。
R カットオフ	暗い部分の微調整を	赤の強さを調整します。
Gカットオフ	します。	緑の強さを調整します。
	○	
Bカットオフ	(*C:一側	青の強さを調整します。
	一侧	

画質の調整を元に戻すには


[初期状態に戻す]

画質モードの調整内容を、お買い上げ時の設定に戻す ことができます。

- 初期状態に戻したい画質モードにあらかじめ切り換えてください。 (画質モード ☞30 ページ)
- 「プロ設定」の調整内容も、お買い上げ時の設定に戻します。(プ 口設定 ☞33ページ)

お好みの画質に調整する [画質の調整]

③ [初期状態に戻す]を選んで (▶▼▼)を押す

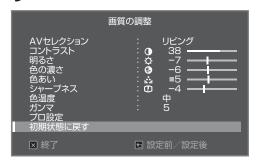

4 [する]を選んで (トルアル)を押す



- 手動で設定した色温度をお買い上げ時の設定に戻したいと きは、手動の画面でホワイトバランスを初期値に戻してく ださい。
- 終了するときは、Xを押します。

詳細な画質調整をする

[プロ設定]

よりきめ細かく画質調整 (プロ設定) ができます。あらかじめ、調整をしたい画質モードに切り換えてください。 (画質モード ☞30 ページ) 本設定は、ビデオ信号入力時のみ有効です。

ピュアシネマ	フィルム収録の映像を高画質に再生できます。
インテリジェント システム	映像に適した画質に補正できます。
ピクチャーディ テール	映像のコントラストや明るさを詳細に調整 できます。
カラーディテール	色温度など詳細な色調整ができます。
ノイズリダクション	映像のざらつきを軽減することができます。
動き補正	映像に適した画像補正を詳細に調整できます。

(!)ご注意

画質と音質を 調整する

- 画質モードが「ダイナミック」のときは画質調整できません。
- 画質モードが「リビング」のときは、ピュアシネマ以外のプロ設定ができません。ピュアシネマを設定したいときは、ユーザーメニューで設定してください。

プロ設定画面を表示する

[プロ設定]

HOME MENU

1

●を押す

2

[画質の調整]を選んでを押す

3 [プロ設定]を選んで № を押す

i	画質の調整
AVセレクション コントラスト 明るさ 色の訳 色あい シャープネス 色温度 ガンマ	リピング ・① 38
プロ設定 初期状態に戻す	
※ 終了	🔁 設定前/設定後

◆ プロ設定画面で、設定したい項目を選んで ● を押す

プロ	〕設定	
ピュアシネマ		
フィルムモード		しない
字幕適用		しない
インテリジェントシステム		しない
ピクチャーディテール		
DREコントラスト		しない
黒伸張		しない
ACL		しない
エンハンスモード		1(ハード)
カラーディテール		
CTI		しない
カラーマネージメント		0,601
色域		
ノイズリダクション		
3DNR		しない
フィールドNR		しない
ブロックNR		しない
モスキートNR		しない
動き補正		1 44 .
3DYC補正		しない
IP変換](モーション)
ドライブモード		<u> </u>
ゲームモード		画質優先
ブルーオンリーモード		しない
0.453		
区 終了		

お知らせ

- ・ 各設定項目は、以下の説明をご覧ください。
- 終了するときは、

🗶 を押します。

フィルム収録の映像を高画質に再生する [ピュアシネマ]

以下の項目を選んで(wree)を押してください。 で設定を選んで(wree)を押します。

フィルムモード	しない	ピュアシネマ機能を使いません。
	標準	映画など毎秒 24 コマで収録されている DVD ソフトやハイビジョン映像を表示するとき、記録されている映像情報を自動的に検出して、フィルム本来の滑らかで美しい映像を楽しめます。
	スムース	映画など毎秒 24 コマで収録 されている DVD ソフトを表 示するとき、動画を滑らかか つあざやかに再生します。
	アドバンス	映画など毎秒 24 コマで収録されている DVD ソフトを表示するとき、72 Hz に変換して再生することで、スクリーンで見るような滑らかな動きとフィルム映写の質感を楽しめます。
字幕適用	しない	字幕適用機能を使いません。
	する	字幕適用機能を使って、字幕 をより美しく表示します。

- 「ゲームモード」(☞34ページ)を「操作性優先」にしているときは、ピュアシネマは働きません。
- 映像信号によっては画面がちらついたり乱れることがあります。 このような場合は、フィルムモードの設定を「しない」または「標準」にしてください。
- 「標準」に設定すると、ご覧の番組によってはテロップの文字がくずれて見えることがあります。このような場合は、字幕適応の設定を「する」にしてください。それでもくずれる場合は、フィルムモードの設定を「しない」にしてください。

最適な画質に補正する

[インテリジェントシステム]

€で設定を選んででででいます。

しない	インテリジェントシステム機能を使いません。
モード 1	芝生や空の色が鮮明に表示されます。
モード2	自動的にホワイトバランスを調整します。

コントラストや明るさを詳細に調整 する [ビクチャーディテール]

以下の項目を選んで(MTE)を押してください。 グンジで 設定を選んで(MTE)を押します。

DRE コントラスト	映像のコントラストを強調して、明暗の差 がはっきりした映像にします。
黒伸張	映像の暗い部分を強調して、明暗の差がはっ きりした映像にします。
ACL	映像に適したコントラスト特性に補正します。 オートマチック コントラスト リミッター ・ ACL は、Automatic Contrast Limitter の略です。
エンハンス モード	映像の高周波部分(細かい部分)の処理のしかたを選択します。

詳細な色調整をする

[カラーディテール]

以下の項目を選んで(NTB)を押してください。 () で調整します。

СТІ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,)を鮮明にしま ⁻ - トランシェント イ r Transient In	ンプルーブメント	
カラーマネー	色相を系列ごとにより細かく調整します。			
ジメント	項目	(+ C)	<u> </u>	
	R	マゼンタに近づく	黄に近づく	
	Υ	赤に近づく	緑に近づく	
	G	黄に近づく	シアンに近づく	
	С	緑に近づく	青に近づく	
	В	シアンに近づく	マゼンタに近づく	
	М	青に近づく	赤に近づく	
色域	色の再現範囲を変更します。			
	1 フラットパネルディスプレイに最適な、より鮮やかな色を再現します。			
	2 標準的な色積	再現にします。		

映像のざらつきを軽減する

[ノイズリダクション]

以下の項目を選んで(ENTER)を押してください。 〈 こうしず)で 設定を選んで(ENTER)を押します。

3DNR	ノイズ発生箇所だけに的を絞り、映像のざらつきを抑えて、すっきりさせます。 スリー ディメンション ノイズ リダクション・3DNR は、3 Dimension Noise Reductionの略です。
フィールド NR	映像のちらつきを取り除いて、より自然な映像 にします。
ブロック NR	ハイビジョン映像などのノイズ感を軽減します。
モスキート NR	デジタル放送や DVD などの MPEG 映像のざわつき(モスキートノイズ)を取り除きます。

映像に適した画像補正にする

[動き補正]

以下の項目を選んで(EMTE)を押してください。 〈へんじん'で 設定を選んで(EMTE)を押します。

3DYC 分離	映像に適した Y/C	分離特性にします。
IP 変換	映像に適したプログレッシブ変換を行います。	
	1 (モーション)	動画向けの設定です。
	2 (スタンダード)	標準の設定です。
	3(スチル)	静止画向けの設定です。
ドライブ モード	1	標準設定です。さまざまな ジャンルの映像に対してバラ ンスを考慮した設定です。
	2	ニュースなど文字スクロール の多い映像を試聴する場合に 適しています。
	3	映画を試聴する場合に適して います。
ゲームモード	画質優先	鮮明な画面でゲームなどを楽 しめます。
	操作性優先	画像処理を省略して、スピードを必要とするゲームなどに 適した映像にします。
ブルーオン リーモード	ディスプレイの赤 で画面表示します。	緑青の光のうち、青の光のみ

お知らせ

• 「3DYC 分離」は、コンポジット映像信号入力時のみ設定できます。

画質と音質を 調整する

調整前と後を比較しながら画質を調整 する

調整前と調整後の画質を比較しながら調整することができます。

HOME

- ●を押す
- **②** [画質の調整]を選んで (ENTER) を押す
- ② で調整項目を選んで (MTER) を 押す

お好みの画質に調整します。

4 調整画面が表示されている間に、

USER MENU

፟፟፟፟፟፟た押す

ディスプレイに"設定前"と表示され、調整前の画質(手順2で「画質の調整」メニューを表示したときの画質)で映像が表示されます。



USER MENU

5 もう一度 1 を押す

調整後の画質で映像が表示されます。("設定前"の表示が消えます。)

USER MENU

★ を押すたびに調整前と、調整後が切り換わります。

6 他の項目を調整する

手順3~5を繰り返し、他の項目を調整します。

お知らせ

・ 調整前("設定前"と表示されている)の状態では、画質の 調整はできません。

▼ を押してホームメニューを終了 する

ホームメニューを終了した時点で画質が確定します。

- ・ 調整前("設定前"と表示されている)の状態で、ホームメニューを終了すると、調整前の画質に戻ります。 ホームメニューを終了するときは、調整前("設定前")であるか確かめてください。
- 以下の場合、画質の比較機能は使えません。
 - 画質モード設定メニュー表示中
 - 初期状態に戻すメニュー表示中
 - パソコン画面の画質調整メニュー表示中
 - AV セレクションがダイナミック、リビングに設定しているとき
- 異なる画質モード間での画質の比較はできません。例:「標準」モードと「映画」モードの比較
- ・ 画質モードを変更すると、変更した時点で画質が確定されます。
- 画質の調整中は、以下の機能は働きません。
 - -リビングモード (**☞30ページ**)
 - 照度センサー (**☞41 ページ**)
 - -インテリジェントシステム (**☞34 ページ**)
 - -オービター **(☞41 ページ)**
- ・ **少**/ I ボタン、INPUT ボタン、 か などを押した時、 また同じ入力で信号が切り換わった場合は、設定前状態が 解除されます。

画質と音質を 調整する

お好みの音質に調整する

音質モードを、お好みの音質に調整できます。

お知らせ

• 音質の設定は、すべての入力で共通の設定となります。ただし、 サブボリュームのみは、入力ごとに設定可能です。

お好みの音質にする

[高音] [低音] [バランス] [サブボリューム]

高音	高音の音量を調整します。
低音	低音の音量を調整します。
バランス	左右の音量を調整します。
サブ	音声入力レベルを入力ごとに調整します。異なる
ボリューム	ソース間(たとえば、DVD プレーヤーとパソコン
	など) のレベルの調整に便利です。

HOME MENU

1





4 でお好みの音質に調整する

「高音」、「低音」、「サブボリューム」は、うっで+側に、 (で一側に調整できます。

「バランス」は、 で右のレベルが上がり、 (Cで左のレベルが上がります。

お知らせ

音質の調整を元に戻すには

[初期状態に戻す]

音質モードの「高音」「低音」「バランス」「サブボリューム」を、 お買い上げ時の設定に戻すことができます。





┏を押す

- **2** [音質の調整]を選んで を押す
- 3 [初期状態に戻す]を選んで を押す



4 [する]を選んで(を押す



お知らせ

終了するときは、 x を押します。

いろいろな 機能を使う

画面の位置を調整する

画面に表示される映像の位置を調整できます。

画面の位置を調整する

[水平位置調整] [垂直位置調整]

HOME MENU

1 🗖 を押す

- **②** [画面の調整]を選んで(ENTER)を押す
- 3 [水平位置調整]または[垂直位置調整]を選んで(ENTER)を押す



4 で、上下左右の位置を調整する



お知らせ

- 画面位置を調整すると、映像の一部が欠けることがあります。その場合は、最適な位置に調整し直してください。
- 映像によっては、調整値を変えても画面位置が動かないことがあります。FXIT
- 終了するときは、 ** を押します。

画面位置の調整を元に戻すには [初期状態に戻す]

画面位置をお買い上げ時の状態に戻します。

1 ●を押す

- **②** [画面の調整]を選んで 🗪 を押す
- 3 [初期状態に戻す]を選んで (ENTER) を押す



4 [する]を選んで を押す



お知らせ

終了するときは、 ※ を押します。

いろいろな 機能を使う


2画面表示にする



2つの入力を同時に表示させることができます。

PsideP 表示

画面を 2 分割して表示します。主画面のみ入力切換などの操作ができます。

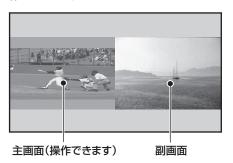

PinP 表示

親画面の中に子画面を表示します。 親画面のみ入力切換などの操作ができます。




①ご注意 ー

• 長時間 2 画面表示にしたり、短時間でも毎日繰り返し 2 画面表示にすると、焼き付きによる残像が発生することがあります。

お知らせ

- 入力が2つともデジタル信号またはアナログ信号の場合は、2画面表示ができません。
- ・ 2 画面表示中は、操作に制限があります。
- 2 画面表示する映像によっては、主画面・親画面と副画面・子画面の画質が異なる場合があります。

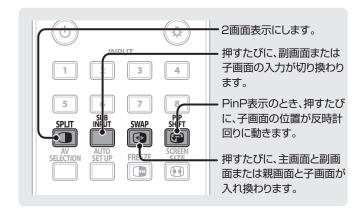

り (D)を押す

·⇒1画面表示 ⇒ PsideP表示 ⇒ PinP表示 ⇒ ·

- 3 2 画面表示を終了するときは、 × を 押す

画面を入れ換える



2 画面表示のときに、画面を入れ換えて操作できる画面を切り換えます。



押すたびに、現在表示中の2つの画面の内容が入れ換わります。

PinP 表示の子画面位置を 移動する




PinP 表示にすると、子画面が親画面の右下に表示されます。子画面をお好みの位置に移動できます。

お知らせ

• PsideP表示では画面位置を移動できません。

・ ポート ・ PinP 表示のときに ・ を押す

押すたびに、子画面が反時計回りに移動します。

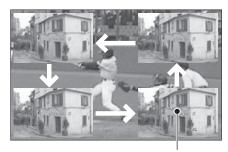

PinP表示にすると最初はこの位置 (右下)に子画面が表示されます

副画面を静止画にする



REEZE

●を押したときの映像を、静止画として PsideP の副画面に表示することができます。

FREEZE





子画面モードを設定する

[PIP ディテクト]

PinP 表示中に子画面の入力信号がなくなった場合、子画面の黒枠表示を自動的に消すことができます。

HOME MENU

1

┏を押す

- 2 [その他の設定]を選んで(トルア)を押す
- **3** [PIP ディテクト] を選んで (►NTER) を押す



4 (で [自動] または [しない] を選んで を押す



自動※ 2 画面で子画面の入力がない場合、黒枠表示を約3 秒後に消します。その後、子画面の入力が復帰したと きは、再び子画面を表示します。

しない 入力がない子画面は、黒枠表示のままとなります。

※ お買い上げ時の設定

- 入力信号がない状態とは、映像信号および同期信号がない状態のことです。
- PsideP表示では、本機能は働きません。
- 終了するときは、 **※** を押します。

いろいろな 機能を使う

ON ランプの明るさを調整する

[青 LED ディマー]

ON ランプが明るすぎるときに、ランプの明るさを設定します。「自動」にすると、 照度センサーを使って明るさを自動で切り換えられます。

HOME MENU

1 🗗 を押す

- 2 [その他の設定]を選んでを押す
- **3** [青 LED ディマー] を選んで (MTR) を 押す



4 で各項目を選んで ENTER を押す



自動※	照度センサーで周辺環境の明るさを調べ、その明るさに合った ON ランプの明るさにします。高輝度、中輝度、低輝度が自動的に切り換わります。
明るい	ON ランプの明るさを高輝度で固定します。
普通	ON ランプの明るさを中輝度で固定します。
暗い	ON ランプの明るさを低輝度で固定します。

※ お買い上げ時の設定

お知らせ

部屋の明るさに応じて最適な明るさにする

[照度センサー]

外光の照度に応じて、自動的に表示パネルを最適な明るさに調整します。

1 かを押す

いろいろな 機能を使う

② [その他の設定]を選んで(トハヤル)を押す

3 [照度センサー] を選んで (ENTER) を押す



4 (こうで [しない]または [する] を選んで (ENTER)を押す



お知らせ

- ・「モード」(☎**30 ページ)** の「リビング」が選択されているときは 照度センサーは働きません。
- パソコン入力信号を受信したときは、「照度センサー」の設定は無効になります。
- 終了するときは、 × を押します。

いろいろな 機能を使う

オービターの設定をする

[オービター]

画面の表示位置を自動的にわずかに動かすことで、画面の焼き付きの発生を軽減します。表示される映像によっては、映像の端が若干欠けたりすることがありますが、「モード1」または「モード2」の設定でお使いいただくことをお勧めします。

HOM MENU

1 🗗 を押す

② [その他の設定] を選んで 🔤 を押す

3 [オービター]を選んで(™E)を押す



4

(*)で各項目を選んで

ENTER を押す



- 「モード 1」は画面サイズが「ドットバイドット」のときは働きません。「モード 2」は画面サイズが「ドットバイドット」のときでも働きます。
- お買い上げ時の設定は、「モード 1」です。

いろいろな 機能を使う

ビデオパターンを表示する

[ビデオパターン]

画面に残像が現れた場合に、このビデオパターンを画面に表示することで軽減することができます。

HOME MENU

を押す

2 [その他の設定]を選んで(を押す

3 [ビデオパターン]を選んで

ENTER を押す



4 [開始]を選んで (転回)を押す

ビデオパターンを中止するときは

MONITOR

 ● ビデオパターンを中止するにはリモコンの (少) ボタン、本体の (少/) ボタンか電源ボタンを押します。押すとスタンバイ状態になります。

お知らせ

- ビデオパターンが動作して、1時間後に本機は自動的にスタンバイ状態になります。
 MONITOR
- ビデオパターンを表示している間、リモコンの (*) ボタン、本体の(*) / | ボタンおよび電源ボタン以外は動作しません。
- ビデオパターンのタイマーはおやすみタイマーより優先されます。
 ビデオパターンを表示しているときは、おやすみタイマーは動作しません。

いろいろな 機能を使う

モニターを長く使用するための 設定をする

[おすすめ設定]

モニターを長く使用するための設定を一括でできる機能で、残像防止にも効果的で す。設定は以下の手順で行います。

HOME す。 MENU を押す

② [その他の設定]を選んで (転席)を押す

3 [おすすめ設定]を選んで (を押す



4 / ∵ ∵ で [する] を選んで ®NTE® を 押す

以下の項目が自動的に設定されます。

・画面サイズ自動切換:画面いっぱい

・サイドマスク検出:モード1

・オービター(AV 入力時): モード 1

・オービター (PC 入力時): モード1

・消費電力:省エネ 1・画質の調整:リビング

「優先入力]

設定した入力で信号が検出されたとき、自動的にその入力に切り換えることができます。

自動で入力を切り換える

HOME MENU を押す

いろいろな

機能を使う

[その他の設定] を選んで(ENTER)を押す

[優先入力]を選んで《ENTER》を押す



④ / (∵)で[しない]または[自動] を選んで®MTER®を押す



しない※ 優先入力機能は働きません。 自動 現在、視聴中の入力信号以外に、新たに信号を検 出した場合、自動的に検出した入力に切り換わり 切り換わったあとに入力信号がなくなっても、元 の入力には戻りません。 優先入力で入力が切り換わったあとにNPVTを押し て別の入力を選択すると、一時的に優先入力は解 除されますが、電源の入/切をすると再度設定さ れます。

※ お買い上げ時の設定

お知らせ

- 「自動」に設定した場合、ディスプレイ表示の一番下に「優先入力」 と表示されます。
- 終了するときは、 を押します。

いろいろな 機能を使う


自動で電源を切る

[おやすみタイマー]

設定した時間が過ぎると、自動的にスタンバイ(待機状態)にすることができます。 30 分 /60 分 /90 分 /120 分を設定できます。

USER MENU

- を押す
- [おやすみタイマー]を選んで《ENTER 押す
- (*)「`\`」で設定を選んで《ENTER》を押す

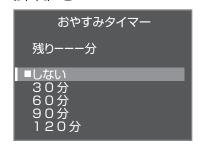


- 「おやすみタイマー」を設定すると、電源がスタンバイ状態になる 5分前から、残り時間が1分ごとに表示されます。
- ・ 残り時間が 0 分になると、本機の電源がスタンバイ状態になり、 おやすみタイマーの設定が「しない」に戻ります。
- おやすみタイマーの動作中に、主電源を切ったり手動でスタンバ イ状態にすると、おやすみタイマーは中止され、設定が「しない」 に戻ります。
- × を押します。 終了するときは、

接続して 使う

コンポジットビデオ、コンポーネント ビデオ機器につなぐ

コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ出力端子があるビデオデッキや DVD プレーヤーなどをつなぎます。

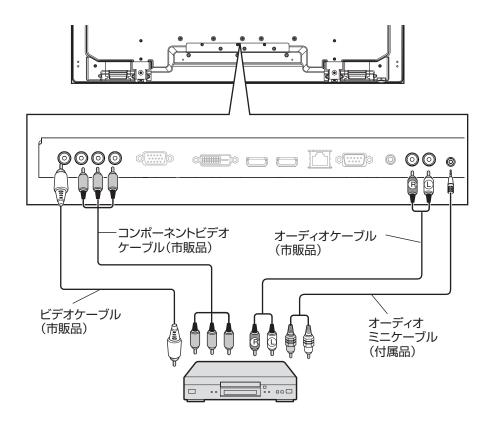


入力名を設定する

[入力名]

入力端子に接続した機器の名称を設定します。

HOME MENU

- **1 1** を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで (神す
- (3) [入力 1(ビデオ)] または [入力 2(コンポーネント)]の[入力名]を選んでで使いて を押す

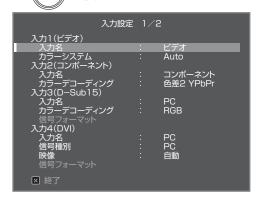

4 で機器を選んで (ENTER) を押す



お知らせ

EXIT

終了するときは、 X を押します。

カラーシステムを設定する


[カラーシステム]

INPUT1 は世界各国のさまざまなテレビ方式に対応し、自動的に判別しています。通常は [AUTO] に設定しますが、ダビングを繰り返した VTR 信号などの場合、きちんと再生できない(色が付かないなど)ことがあります。このような場合は、入力する信号に合わせて設定を行います。

HOME MENU

1 a を押す

- **2** [初期設定(入力)] を選んで (INTER) を 押す
- (3) [入力 1 (ビデオ)]の[カラーシステム]を選んで
 を押す

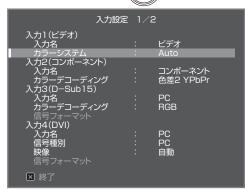

4 で適切なテレビ方式を選んで (ENTER) を押す



Auto *	テレビ方式を自動判別します。
PAL	お住まいの地域に合わせて設定します。
SECAM	日本は NTSC です。
NTSC	
4.43NTSC	
PAL-M	
PAL-N	

※ お買い上げ時の設定

お知らせ

終了するときは、




色差選択を設定する

[カラーデコーディング]

接続した機器に対して、適切な色信号の設定を行います。

HOME MENU

- - を押す
- **②** [初期設定(入力)]を選んで を 押す
- 3 [入力2(コンポーネント)]の[カラーデューディング]を選んで(ENTER)を押す

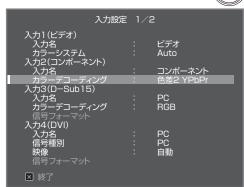

4 で設定を選んで Enter を押す



色差 1	DVD プレーヤーなどのコンポーネント映像出力
YC _b C _r	
色差 2	ハイビジョン機器などのコンポーネント映像出力
YP_bP_r	デジタルチューナーなどのコンポーネント映像出力

※ お買い上げ時の設定は、SD 信号の場合は色差 1、HD 信号の場合は色差 2 になります。

(!)ご注意 ―――


• 誤った設定をすると、色が正しく表示されませんので、ご注意く ださい。

お知らせ

終了するときは、 X を押

DVI(デジタル)機器をつなぐ

DVI出力(デジタル)端子があるパソコンなどをつなぎます。

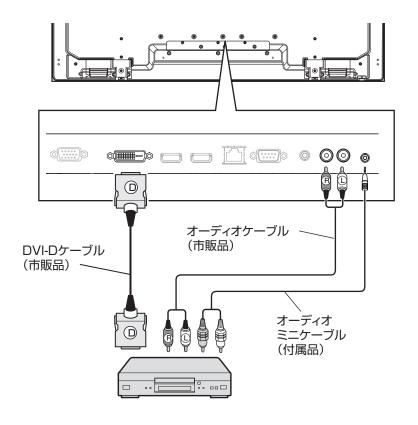

(1)ご注意

接続には DVI-D24 ピン(Digital のみ)のケーブルを使用してく ださい。

- INPUT4 はマイクロソフト社の Plug & Play (VESA DDC2B) に対応しています。
- ・ DVI 出力するパソコンに HDMI ケーブルで接続すると、映像が正しく表示されないことがあります。その場合はパソコンメーカーにお問い合わせください。


入力名を設定する

[入力名]


入力端子に接続した製品の名称を設定します。

HOME MENU

- **1 a** を押す
- **②** [初期設定(入力)] を選んで (MTE) を 押す
- 3 [入力4 (DVI)]の[入力名]を選んで

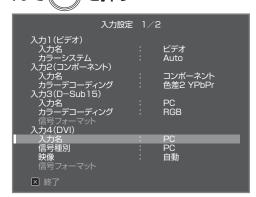

4 で機器を選んで Enter を押す

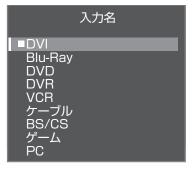

お知らせ

終了するときは、X を押します。


DVI 機器の種別を設定する

[信号種別]

INPUT4 に接続した機器の種別を設定します。

HOME MENU

- ●を押す
- ② [初期設定(入力)]を選んで (MTE)を 押す
- (3) [入力4(DVI)]の[信号種別]を選んで (ENTER) を押す

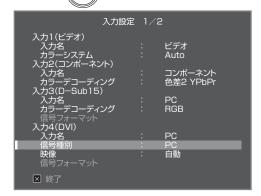

4 (デンで [ビデオ] または [PC] を選んで (ENTER) を押す

	信号種別
■ビデオ	
PC	

DVI 入力に PC 以外の機器を接続しているときに選びます。
DVI 入力にパソコンを接続しているときに選びます。

※ お買い上げ時の設定

【】ご注意____

 本設定完了後に、接続機器の電源をオンにするか、または再起動 (PC の場合)をしてください。接続機器の電源がオンのまま設定 を変更しても、信号が出力されなかったり、本来の信号フォーマットで出力されない可能性があります。

お知らせ


DVI 機器の映像設定をする

[映像]

DVI 端子に接続した機器の映像の設定をします。

HOME MENU

- を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで (ENTER) を 押す
- (3) [入力4(DVI)]の[映像]を選んで(ENTER)を押す

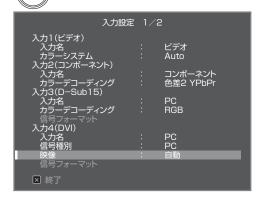

4 〈 で設定を選んで を押す



自動※	入力信号に合わせて自動的に設定されます。
1 (YUV422)	「自動」で色が正しく表示されないときに、
2 (YUV444)	正常に表示されるように最適な設定を選んで
3 (RGB235)	ください。
4 (RGB255)	

※ お買い上げ時の設定

(1)ご注意 ―

 接続には DVI-D24 ピン (Digital のみ) のケーブルを使用してく ださい。

お知らせ

- INPUT4 はマイクロソフト社の Plug & Play (VESA DDC2B) に対応しています。
- 終了するときは、 x を押します。


解像度を設定する

[信号フォーマット]


ディスプレイの解像度を設定します。

HOME MENU

- - を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで (INTER) を 押す
- (3) [入力4(DVI)]の[信号フォーマット]を選んで(MTE)を押す

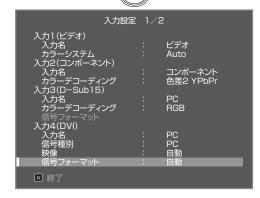

4 で [自動]または選択できる解像度を選んで (ENTER) を押す

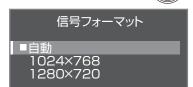


お知らせ -

- 選択できる解像度が 1 つのときは、本設定は選べません。

パソコン (PC) をつなぐ

表示可能な信号は、「ビデオ・パソコン対応信号一覧表」(🖙84ページ)をご覧ください。

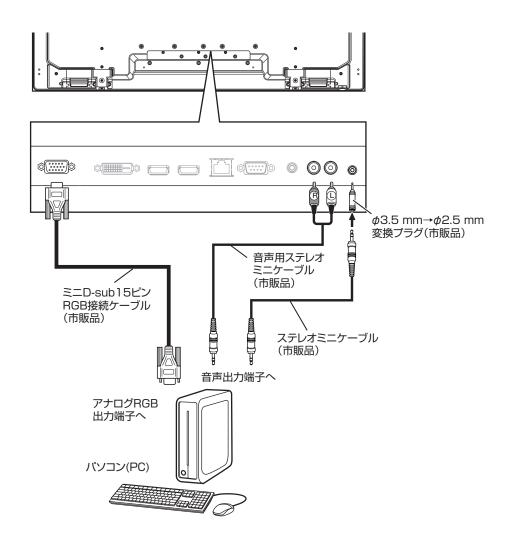

お知らせ

- HDMI端子にパソコンを接続するときは、HDMI対応のパソコン またはビデオカードをお使いください。
- DVI 出力するパソコンに HDMI ケーブルで接続すると、映像が正しく表示されないことがあります。その場合はパソコンメーカーにお問い合わせください。

HDMI ケーブルでパソコン(PC) を接続するときは

● **S 6** を押してパソコン (PC) を接続している入力を 選びます。

●「信号種別」(☞56ページ) の設定を「PC」にします。


入力名を設定する

[入力名]

入力端子に接続した機器の名称を設定します。

HOME MENU

- **1 क**を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで | 下下 を 押す
- 3 [入力3 (D-Sub15)]の[入力名]を選んで を押す

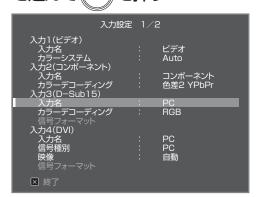

4 CT で PC を選んで ENTER を押す



お知らせ

終了するときは、 x を押します。


RGB を選択する

[カラーデコーディング]

接続した機器に対して、適切な色信号の設定を行います。

HOME MENU

- 1 🗗 を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで を 押す
- 3 [入力3 (D-Sub15)]の[カラーデ コーディング]を選んで を押す

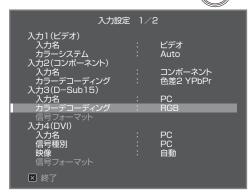

4 C で RGB を選んで FINTER を押す



色差 1 YCbCr	DVD プレーヤーなどのコンポーネント映像出力
色差 2 YPbPr	ハイビジョン機器などのコンポーネント映像出力 デジタルチューナーなどのコンポーネント映像出力
RGB *	パソコンの RGB 映像出力

※ お買い上げ時の設定

①ご注意 ―

誤った設定をすると、本機に悪影響を与えることがありますので、 で注意ください。

お知らせ


解像度を設定する

[信号フォーマット]

ディスプレイの解像度を設定します。

HOME MENU

- (1)
- を押す
- [初期設定(入力)]を選んで(ENTER)を 押す
- (3) [入力3(D-Sub15)]の[信号フォー マット]を選んで(ENTER)を押す

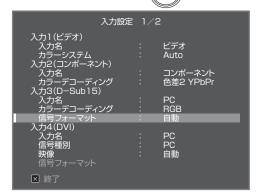

4 (*) (ENTER) を (ENTER) を 押す



お知らせ

- 選択できる解像度が 1 つのときは、本設定は選べません。
- 終了するときは、 を押します。

パソコン画面を調整する

[画面の調整]

最適な表示になるように、パソコン画面を調整できま す。自動調整と手動調整の2つがあります。

お知らせ

- スクリーンセーバーや動画など動きのある映像や、画面全体が単 色になっているときには、自動調整では最適な画面が表示されな いことがあります。その場合は、手動調整を行ってください。
- 接続しているパソコンによっては、自動調整では最適な画面が表 示されないことがあります。その場合も、手動調整を行ってくだ
- HDMI 端子にパソコンを接続したときは、パソコン画面の調整は できません。

自動で調整する

[画面サイズ自動切換]

パソコン画面を自動で調整します。

HOME MENU

 \mathcal{A}

を押す

[画面サイズ自動切換]を選んで(トヤヤロト) を押す





4 (*) で [する] を選んで (MTR) 押す

画面の自動調整が始まります。

自動調整が終わると、「その他の設定」画面に戻ります。

お知らせ

EXIT 終了するときは、 ★を押します。

手動で調整する

[水平位置調整] [垂直位置調整] [クロック周波数] [クロック位相]

パソコン画面を手動で調整します。

水平位置調整	画面の水平位置を調整します。
垂直位置調整	画面の垂直位置を調整します。
クロック周波数	映像に縦じま状のチラツキがあるときに調整します。
クロック位相	文字などの表示中にチラツキがあるときや、コントラストがつかないときに調整します。

HOME MENU

1 🗗 を押す

4 で調整する

お知らせ

画面の調整を元に戻すには [初期状態に戻す]

調整した画面の状態をお買い上げ時の設定に戻したいときは、「初期状態に戻す」を選んでである。確認の画面が表示されたら「する」を選んでである。を選んでである。である。

画面サイズを切り換える


SCREEN SIZE

SCREEN

を押して、お好みの画面サイズを選びます。

(1)ご注意

静止画像、または画面サイズ 4:3 や上下や左右に黒帯が表示される映像を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日繰り返し表示すると残像(焼き付き)が発生します。著作権者の権利を侵害する恐れがある場合を除き、画面の焼き付きを避けるため、映像を画面いっぱいに映してお楽しみになることをお勧めします。

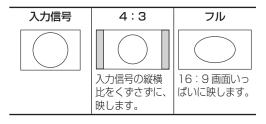

SCREEN SIZE

団を押して、画面サイズを選ぶ

押すたびに、画面サイズが切り換わります。



画質を調整する

[画質の調整]

画質モードを、お好みの画質に調整できます。 あらかじめ調整をしたい画質モードに切り換えてください。(画質モード ☞30 ページ、音質を調整するときは ☞36 ページ)

HOME MENU

1 🔓 を押す

2 [画質の調整]を選んで (ENTER) を押す

3 ← で調整したい項目を選んで ®ENTER を押す

	画質の調整
AVセレクション コントラスト 明るさ Rレベル Gレベル Bレベル 初期状態に戻す	: 標準 : ♪ 40 ——————————————————————————————————
※終了	🔁 設定前/設定後

コントラスト	部屋の明るさに合わせて明るさを調整します。
明るさ	暗い場面が見やすくなるように調整します。
Rレベル	お好みの赤色に調整します。
Gレベル	お好みの緑色に調整します。
Bレベル	お好みの青色に調整します。



ン・で+側に、(Cで-側に調整できます。

5 ★ を押して、手順3と4を繰り返す

お知らせ

映像の調整を元に戻すには [初期状態に戻す]

調整した画質をお買い上げ時の設定に戻したいときは、「初期状態に戻す」を選んで を押します。確認の画面が表示されたら「する」を選んで を押してください。(詳しい操作方法 1 ページ)

省エネ機能を使う

[省エネの設定]

パソコン入力専用の省エネ機能を設定します。 (その他の省エネ機能 №29ページ)

ジメント

パワーマネー 無信号の状態が一定時間続いたときに、自動的 にスタンバイ状態またはサスペンド(入力信号 待ち) 状態にする機能を設定します。

	/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	-> 0 1//10 CP///C 0 0 -> 0
L	ょない *	パワーマネージメント機能を使いません。
Ŧ	ード1	無信号の状態が約8分間続くと、 スタンバイ状態にします。
Ŧ	-F2	無信号の状態が約8秒間続くと、 サスペンド(入力信号待ち)状態に します。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

- ・ 省エネ機能が働いているときに ⑥ を押すと、電源が入ります。 このとき入力信号がとぎれていると、再び省エネ機能が働きます。
- HDMI 端子にパソコンを接続したときは、省エネ機能の設定はで
- ・ モード 1 に設定して無信号によりスタンバイ状態になった場合、 再度、信号が入力されても電源はオンされません。
- ・ モード2に設定して無信号によりパワーマネージメント状態に なった場合、再度、信号が入力されたときには電源はオンされます。

HOME MENU



を押す

- ② [省エネ設定]を選んで((MTER))を押す
- 設定したい項目を選んで(***)を押す



4 で設定を選んで (ENTER) を押す



お知らせ

• 終了するときは、

EXIT × を押します。

HDMI 機器をつなぐ

接続して 使う

HDMI 対応の DVD プレーヤーなどをつないだあとは、必要に応じて HDMI 接続の設定をします。

確認してください!

- □ 接続は終わっていますか?
- □ 本機で対応しているビデオ信号、パソコン信号は、「ビデオ・パソコン信号対応一覧表」(☞84ページ)をご覧ください。
 - ・ 本機で対応している音声信号
 - ーリニア PCM(ステレオ 2ch)

サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

お知らせ

- HDMI は、High-Definition Multimedia Interface の略で、デジタル映像・音声信号を伝送します。1本のHDMIケーブルをつなぐだけで、高品質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。
- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついているケーブルをお使いく ださい。
- 1920×1080ピクセルのプログレッシブ映像を表示するときは、ハイスピード対応HDMIケーブル(カテゴリー2ケーブル)をお使いになることをお勧めします。

ハイスピード対応 HDMI ケーブル(カテゴリー 2 ケーブル)を使用しないと、映像が映らないなど、正しく動作しないことがあります。

- 機器によっては、映像が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

KURO LINK 機能について

KURO LINK 機能に対応した機器と本機とを接続して、それらの HDMI 機器を本機から操作できます。操作できるのは KURO LINK 機能に対応したパイオニア製 HDMI 機器のみです。

詳しくは、「KURO LINK 対応機器をつなぐ」(☞**59 ページ**)、「本機から HDMI 機器をコントロールする」(☞**62 ページ**)をご覧ください。

Deep Color 対応について

Deep Color とは色深度のことで、色数をビット表示で示したものです。

従来までのRGB/YCbCr16bit/20bit/24bit信号処理に加え、RGB/YCbCr30bit/36bitの信号処理が可能になりました。 これにより DeepColor 対応機器を接続したときは、より緻密な色再現が可能となります。

ディスプレイ画面に表示されます。

HDMI の入力名を設定する

[入力名]

[HDMI 設定]

HDMI ケーブルで接続した機器の名称を設定します。

- **2 a** を押す
- ③ [初期設定(入力)]を選んで (▼▼)を 押す
- (4) [入力5 (HDMI1)]または[入力6 (HDMI2)]の[入力名]を選んで
 - ENTER を押す



5 (大)で機器を選んでを押す



お知らせ

・ 終了するときは、 📗


★を押します。

HDMI の信号種別の設定をする

[信号種別]

HDMI ケーブルで接続した機器の入力信号の種類を設定します。

- 2 🗗 を押す
- 3 [初期設定(入力)] を選んで を 押す
- (4) [入力5 (HDMI1)]または[入力6 (HDMI2)]の[信号種別]を選んで(ENTER)を押す

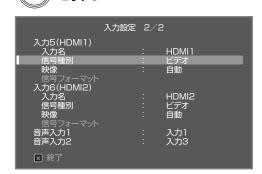

5 で設定を選んで を押す

	信号種別
■ビデオ	
PC	

ビデオ [※]	通常はこちらを選びます。
PC	HDMI 入力にパソコンを接続している ときに選びます。

※ お買い上げ時の設定


(1)ご注意

• HDMI 入力にパソコンを接続しているときは、必ず「PC」に設定してください。

お知らせ

・「ビデオ」を選択すると、画像はオーバースキャン(拡大)されます。 また、XGA や SXGA などのパソコン信号が入力されると自動的 に「PC」に切り換えます。

「PC」を選択すると、拡大せずに入力画像のすべてを表示します。

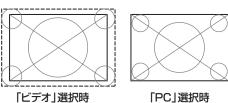

実線内が実際に画面に表示される部分です。

終了するときは、 ** を押します。

HDMI の映像設定をする

[映像]

HDMI ケーブルで接続した機器の映像の設定をします。

1 5 または 6 を押して、HDMI 機器 の入力を選ぶ

HOME MENU

- 2 🗗 を押す
- 4 [入力5 (HDMI1)]または[入力6 (HDMI2)]の[映像]を選んで (MTER)を押す



5 で設定を選んで を押す



自動 [*]	入力信号に合わせて自動的に設定され ます。
1 (YUV422) 2 (YUV444) 3 (RGB235) 4 (RGB255)	「自動」で色が正しく表示されないときに、正常に表示されるように最適な設定を選んでください。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

解像度を設定する

[信号フォーマット]

ディスプレイの解像度を設定します。

HOME MENU

- ____を押す
- **2** [初期設定(入力)] を選んで (下下) を 押す
- 3 [入力5 (HDMI1)]または[入力6 (HDMI2)]の[信号フォーマット]を選んで (ENTER) を押す



4 で [自動]または選択できる解像度を選んで (ENTER) を押す



- ・ 選択できる解像度が 1 つのときは、本設定は選べません。
- 終了するときは、 ※ を押します。

音声入力を設定する

[音声入力 1] [音声入力 2]

入力1~入力6のどれから音声を出すかを設定します。



- 1 □ を押す
- ② [初期設定(入力)] を選んで (下下) を 押す
- 3 [音声入力 1] または [音声入力 2] を 選んで (NTR) を押す



4 〈 で設定したい入力を選んで





- 入力5 および入力6 を選んだ場合、HDMI からの音声より も本設定で設定した音声が優先されます。
- 終了するときは、 x を押します。

KURO LINK 対応機器をつなぐ

パイオニア製 KURO LINK 対応機器を接続します。 KURO LINK 機能を使うと、 パイオニア製 KURO LINK 対応機器を本機のリモコンで操作できます。


「お知らせ)

接続して


使う

- ・ 本機と KURO LINK 対応機器との接続や、「KURO LINK 設定」の各設定を変更したときは、以下の操作を行ってください。
 - 1. 本機および接続されているすべての機器の電源を入れてください。
 - 2. 機器を接続した HDMI 入力に合わせて「KURO LINK 設定」の「入力設定」が正しく設定されているかを確認してください。 また、接続機器の KURO LINK 機能の設定も確認してください。
 - 3. 接続した機器の音と映像が正しく出力されるかチェックするために、機器が接続されている HDMI 入力に切り換えてください。
 - 4. 本機の電源を切ったあと、もう一度電源を入れてください。

KURO LINK 対応 AV アンプ、BD/DVD プレーヤーの接続例

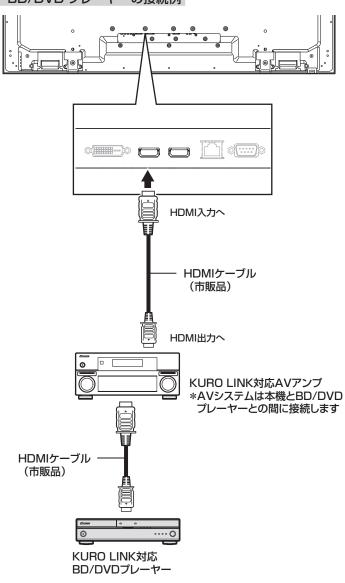

KURO LINK 対応 BD/DVD プレーヤーの接続例

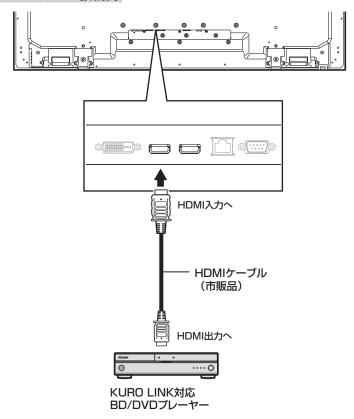

- KURO LINK 機能は、KURO LINK および当社従来製品に搭載されていた HDMI コントロールに対応したパイオニア製 AV アンプ・BD/DVD プレーヤーを接続している場合に使うことができます。KURO LINK 対応機器についての最新情報は、当社ホームページ(表紙参照)をご覧ください。
- ・ HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついているケーブルをお使いください。
- ・ ハイスピード対応 HDMI ケーブル(カテゴリー 2 ケーブル)を使用しないと、KURO LINK 機能が動作しない場合があります。
- ・ AV アンプ 1 台、プレーヤー 2 台まで、本機に接続して KURO LINK 機能を使うことができます。
- KURO LINK 機能に対応していない AV アンブは、本機と KURO LINK 対応 BD/DVD プレーヤーとの間に接続しないでください。BD/DVD プレーヤーをコントロールできなくなります。
- ・ 接続後は、「KURO LINK 設定」の「入力設定」を行ってください。設定は KURO LINK 対応機器を接続した HDMI 入力端子に設定してください。
- ・ KURO LINK 機能を使うときは、接続した機器側でも設定が必要です。詳しくは、接続した機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- KURO LINK 対応 AV アンプに接続されている BD/DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像を、2画面表示で副画面・子画面に表示した場合、BD/DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像は表示されずに黒画面になります。

KURO LINK の設定をする

[KURO LINK 設定]

入力設定	KURO LINK 機能を使って操作する機器を接続している入力端子を選びます。「しない」「入力 5」「入力 6」から選びます。 入力設定で設定した入力に接続されている機器のみコントロールできます。
電源オフ連動	本機の電源を切ったときに、接続している KURO LINK 対応機器の電源も切るかを設定します。
電源オン待機	接続している KURO LINK 対応 BD/DVD プレーヤーを再生したときなどに、本機の電源も入れるかを設定します。
AV システム連動継続	KURO LINK 機能によって AV システムから音声を出力中に、本機がスタンバイになったあと再び電源が入ったときに、AV システムから音声を出力することを継続するかを設定します。
電源オンテスト	入力設定で設定した HDMI 機器の動作
電源オフテスト	を確認します。

お知らせ

- 電源テスト可能な HDMI 機器は「入力設定」で設定した入力に接続している機器です。
- ・電源オン・電源オフテストに失敗したときは、HDMI機器の接続 と設定を確認してください。

HOME MENU



●を押す

2 [初期設定(コントロール)] 選んで **(ENTER)** を押す

3 [入力設定]を選んで(NTER)を押す

初期設定(二	コントロ	I —ル)
IPコントロール設定 IPコントロール DHCP IPアドレス サブネットマスク デフォルト ゲートウエイ		しない する
MACアドレス LED表示 KURO LINK設定 入力設定	:	する しない
電源オフ連動 電源オン待機 AVシステム連動継続 HD AVコンバーター 電源オンテスト		しない しない しない しない
電源オフテスト シリアル設定 IDナンバー設定 ボーレート		オール 9 6 0 0 bps
区 終了		

4 で設定を選んで Enter を押す


お知らせ

- 「入力設定」に「しない」を設定したときは、その他の項目の設定はできません。
- ・「入力設定」で選択した HDMI 端子以外の端子に KURO LINK 対応機器を接続して使用すると、誤動作する場合があります。「入力設定」で選択した HDMI 端子以外に接続する機器は、機器側の KURO LINK 機能の設定を解除してください。
- 「電源オフ連動」は「入力設定」で設定した入力にかかわらず、本機と接続している KURO LINK 対応機器に有効です。
- 終了するときは、 x を押します。

電源のテストをする

設定が終わったら、本機と KURO LINK 対応機器が連動して動作をしているかテストします。

(1) KURO LINK 設定画面で [電源オンテスト] または [電源オフテスト] を 選んで を押す

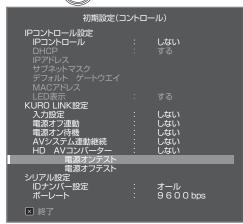

複数の KURO LINK 対応機器が接続されているときは、機器の一覧が表示されます。

お知らせ

接続して 使う

本機から HDMI 機器をコントロールする

接続したパイオニア製 KURO LINK 対応機器を、本機のリモコンや KURO LINK メニューから操作します。

お知らせ

- KURO LINK 機能では以下のようなことができます。
 - 接続機器の電源オフ

本機を電源オフしたときに、KURO LINK 対応機器も一緒に電源オフします。

- 本機の電源オン・オートセレクト

接続した KURO LINK 対応機器の PLAY ボタンを押したとき、本機の電源が自動で入り、接続された入力に切り換わります。

- 本機ディスプレイから機器のコントロール


本機ディスプレイ上の KURO LINK 操作パネルや本機のリモコンで KURO LINK 対応機器(パイオニア製 AV アンプ・BD/DVD プレーヤー)の操作ができます。(再生、早送り/早戻し、音量、サラウンドモード、AV アンプの入力端子の切り換えなど、本機のリモコンで操作できます。)

- KURO LINK 機能は KURO LINK 対応パイオニア製機器でのみ使 うことができます。
- KURO LINK 機能では、HDMI 機器の一部の機能を操作できます。 HDMI 機器のすべての機能を操作できるものではありません。
- ・ 別々の HDMI 端子にそれぞれ機器が接続されている場合、「電源 オフ連動」以外の機能は複数の機器に同時に働きません。

本機のリモコンで HDMI 機器を操作 する

本機のリモコンでKURO LINK対応機器を操作します。

本機のリモコン受光部にリモコンを向けて操作します。

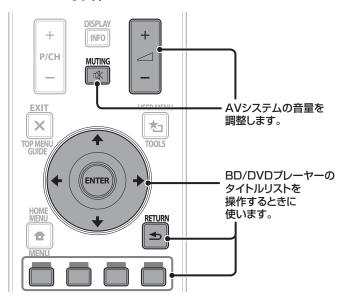

お知らせ

• KURO LINK 機能を使うとき、リモコンは本機右下のSRII マークに向けて操作してください。

本機のメニューで HDMI 機器を操作 する [KURO LINK]

KURO LINK に対応した AV アンプ・BD/DVD プレーヤーを接続しているときに、本機のメニューでそれらを操作します。

ディスクナビ	接続した BD/DVD プレーヤーのタイトルリストを表示します。
録画予約	接続しているレコーダーの番組ガイド を表示します。
録画予約確認	接続しているレコーダーの録画予約リストを表示します。
見ている番組を録画	レコーダーを接続している場合、視聴中のTV番組を録画することにより、 視聴しているTV番組を一時停止にすることができます。
録画停止	接続しているレコーダーの録画を停止します。
AV システム操作パネ ル	接続した AV システムの操作パネルを表示します。
再生操作パネル	接続した BD/DVD プレーヤーの操作 パネルを表示します。
音声を AV システムか ら出す	接続した AV システムから音声を出力 します。
音声をディスプレイか ら出す	本機から音声を出力します。

USER MENU



★」を押す

② [KURO LINK] を選んで ● を押す



3 (*)で設定を選んで(***)を押す



お知らせ

- リモコンの を押しても、KURO LINK メニューを表 示できます。
- 「KURO LINK 設定」(**☞61 ページ**) で「入力設定」が「し ない」に設定されているときは、KURO LINK メニューは 表示できません。
- •「AV システム操作パネル」は、接続した AV システムか ら音声を出力しているときに選択できます。
- ・「再生操作パネル」は、接続したBD/DVDプレーヤーが 操作可能な状態のときのみ選択できます。

KURO LINK 操作パネルで機器を操 作するには

KURO LINK 操作パネルで KURO LINK 対応機器を操作し ます。KURO LINK操作パネルは、「AVシステム操作パネル」、 「再生操作パネル」を選んだときに表示されます。



機種名が表示されます。 (最大8文字)




ネットワークにつなぐ

本機をLANに接続すると、Web ブラウザを利用して本機をコントロールする Web サーバー機能や、故障情報などを通知する E メール通知機能を使用することができます。はじめに IP コントロール設定を行ってください。接続後に Web ブラウザから、ネットワーク設定および E メールの設定を行ってください。

ネットワークにつないで使う

確認してください!

□ ネットワーク環境で、LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 接続ができるときにお読みください。

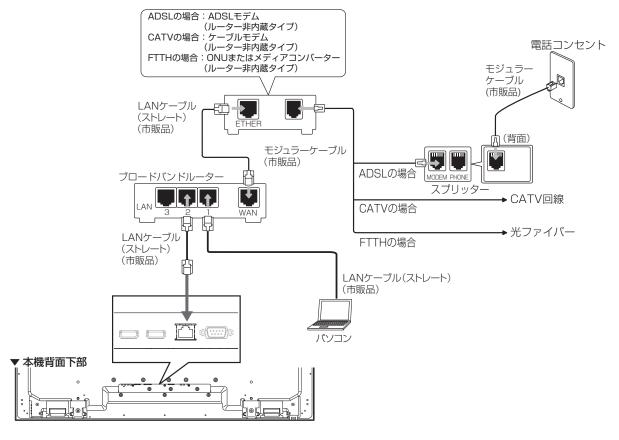

(!)ご注意(

- 本機では、インターネットのホームページ閲覧や、一般の E-Mail の送受信はできません。 インターネットを利用した放送サービスや、映像配信サービスなどは利用できません。
- 接続ケーブルや接続機器などは、必要に応じて市販品をお買い求めください。
- 回線業者やプロバイダー、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- パソコン (PC) などで設定が必要になることがあります。
- 接続後は、ネットワークの設定をしてください。
- ・ コントロールの失敗、E-Mail の不達などにより発生した損害については、弊社として責任を負いかねます。


LAN について

- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TX に対応していることをご確認ください。
- 本機を直接インターネットに接続しないでください。接続する場合は、ファイアーウォールを介して接続し、不要なポートは閉鎖してください。
- ・ 電話用のモジュラーケーブルを LAN(10BASE-T/100BASETX)端子に接続しないでください。故障の原因となります。
- 回線業者やプロバイダーによって、必要な機器と接続方法が異なります。
 - ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。また、お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
 - ー本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きの ADSL モデムなどの設定はできません。
- ・ 本機の LAN による通信では、データの暗号化は行われません。
 - インターネットから本機にアクセスできる設置をした場合は、VPN(Virtual Private Network)を構築するなどして、通信回線の安全性を確保してください。
- RS-232C 端子と LAN 端子に同時に送信コマンドを送らないでください。正しいコマンドの動作ができない場合があります。

ADSL モデムについて

- ブリッジ接続型 ADSL モデムをお使いのお客様は、ブロードバンドルーターが別途必要です。
- ADSL モデムについてご不明の点は、ご利用の ADSL 回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

本機とパソコン(PC)を直接つなぐ

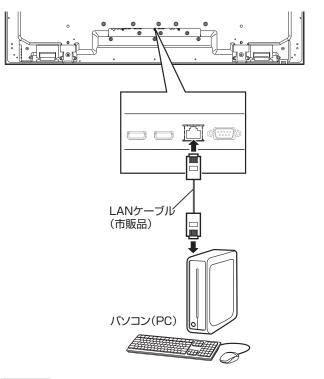

お知らせ


• 本機とパソコンを直接接続した場合は、Eメール通知機能を使用 することができません。

Web コントロール機能を使うための 設定をする [IP コントロール]

ネットワーク(LAN)の接続が終わったら、IP アドレス設定を設定します。

確認してください!

- □ LAN に接続しましたか? ☞64 ページ HOME MENU
- 1 金を押す
- ② [初期設定(コントロール)] を選んで (ENTER) を押す

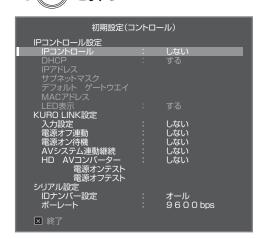

3 で項目を選んで NTER を押す 以下の説明をご覧になり、「IPアドレス設定」を設定してください。

IP コントロールを設定する

[IP コントロール]

IPコントロールを使う場合は設定します。

- **1** IP コントロール設定画面で [IP コントロール] を選んで (NTE) を押す
- 2 [する]を選んで 🗪 を押す

お知らせ

- お買い上げ時は、[IP コントロール] は [しない] に設定されています。
- 終了するときは、 × を押します。

IP アドレスを設定する

[IPアドレス設定]

DHCP、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、LED 表示を設定します。

- **2** [DHCP] を選んで (下下)を押す
- 3 [する]または[しない]を選ぶ

(こう)で選びます。「する」に設定すると、IPアドレスが自動で取得されます。

お知らせ

- ・ お買い上げ時は、[DHCP] は「する」に設定されています。
- お使いのブロードバンドルーターやADSLモデムで DHCP機能が使えるときは、「する」にしてください。本 機のIPアドレスが自動で取得されます。

する*			IPアドレスが自動取得 されます。
DHCP	しない	IPアドレス	自動取得(DHCP機能)
		サブネットマスク	が使えないときは、「し ない を選んで、各アド
		デフォルトゲート ウェイ	ひりで選んと、音が下 レスを入力します。
MAC アドレス	MAC アドレスを選択すると、IP アドレスと同様なサブメニューを表示し、MAC アドレスを表示します。		
LED 表示	する*	LAN 端子のイン	ジケーターが点灯します。
	しない	LAN 端子のイン ん。	/ジケーターは点灯しませ

※お買い上げ時の設定

「しない」を選んだときは

● (*) 「プで入力項目を選んで、 1 ~ 0 で各アドレスを入力してください。

お知らせ

・間違えて入力したときは、(・〇)・で間違えたところまで戻って再入力してください。





IP コントロール設定画面に戻ります。

Web コントロール機能を使う


パソコンの Web ブラウザから、本機にアクセスし、 制御を行います。

【】ご注意 -

- ・ ブラウザの画面を切り換える場合は、ブラウザの「戻る」、「進む」のボタン、「履歴」のメニュー、お気に入り(ブックマーク)を使用せず、画面左側のフレームに表示されているメニューから選択してください。ブラウザの「戻る」、「進む」のボタン、「履歴」のメニュー、お気に入り(ブックマーク)で画面を変更した場合、正しく画面が表示されません。
- Web ブラウザは、Internet Explorer を使用してください。他の ブラウザでは、表示が乱れる、内容の一部が表示されないなどの 現象が発生する場合があります。
- 「ツール」→「インターネットオプション」→「全般タグ」のインターネット一時ファイルの設定を選択し、「保存しているページの新しいバージョンの確認」を「ページを表示するごとに確認する」に設定してください。

ディスプレイの情報を設定する

- ブラウザのアドレス欄に「http://IP アドレス(設定した IP アドレス)」を 入力する
- 2 パスワード入力画面で「admin」と 入力する
- 3 [Network] をクリックする

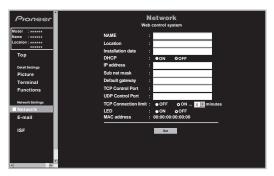

④ [NAME] [Location] [Installation date] [LED] を設定する

(!)ご注意 ―――


- [NAME] [Location] [Installation date] 以外の項目を変更した場合は、一度ブラウザを閉じて開き直してください。
- [IP address] [Sub net mask] [Default gateway] の項目を変更した場合は、一度ブラウザを閉じ、パソコンのネットワーク設定を変更してから、ブラウザを開き直してください。

仮想リモコンを使う

- 1) ブラウザのアドレス欄に「http://IP アドレス(設定した IP アドレス)」を 入力する
- 2 パスワード入力画面で「admin」と 入力する


パスワードを入力すると、仮想リモコン画面が表示されます。

③ 各ボタンをクリックすると、リモコン操作と同じ動作を行います

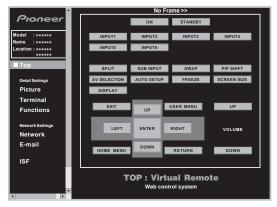

画質を調整する

「PICTURE」をクリックすると画質設定画面になり、 画質設定ができます。

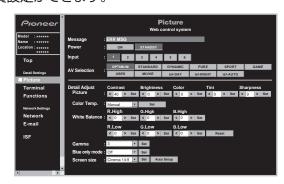


门ご注意

・Web 画面から操作中に、リモコンおよび本体ボタンで本体を直接操作をした場合、Web 画面の内容と本体の状態が一致しなくなる場合があります。本体の状態を知るためには、左側のフレームのメニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表示します。

入力設定をする

「TERMINAL」をクリックすると入力設定画面になり、 入力設定ができます。

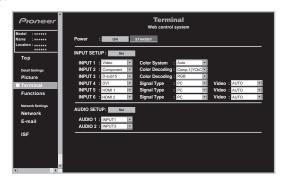


(1)ご注意 ―

・Web 画面から操作中に、リモコンおよび本体ボタンで本体を直接操作をした場合、Web 画面の内容と本体の状態が一致しなくなる場合があります。本体の状態を知るためには、左側のフレームのメニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表示します。

いろいろな機能を設定する

「FUNCTION」をクリックすると機能設定画面になり、 いろいろな機能を設定することができます。

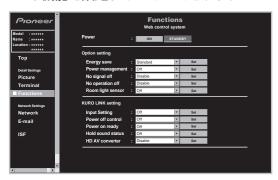

(1)ご注意 -

・Web 画面から操作中に、リモコンおよび本体ボタンで本体を直接操作をした場合、Web 画面の内容と本体の状態が一致しなくなる場合があります。本体の状態を知るためには、左側のフレームのメニューから、画面を再度選択してください。本体の状態を再表示します。

Eメール通知機能を設定する

本機の故障や状態の変化があった場合に、メールを送信し、通知を行います。



Sender address	メール送信者のメールアドレスを設定します。
Mail server (SMTP)	メール送信用のサーバーの IP アドレスを 設定します。
Authentication	メール送信のときに、認証を行うかどうか を設定します。 認証方法は、Pop before SMTPになります。
ID	認証のための ID を入力します。
Password	認証のパスワードを入力します。
Received address(1) ~ (3)	メールの宛先アドレスを設定します。
Event option	
Power down	故障の恐れがある原因により、安全機能が 動作した場合にメールを送信します。
Shut down	保護機能により、電源が自動的に OFF になった場合にメールを送信します。
Usage time	パネルの使用時間でメールを送信します。 500 を設定した場合は、500 時間ごとに メールを送信します。
Input Change	入力モードが変更されたときにメールを送 信します。
Loss of input signal	入力信号がなくなったときにメールを送信 します。
Power toggle	電源状態が変更されたときにメールを送信します。

()ご注意 (一一一

・ 本機には、DNS による名前解決の機能がありません。メールサーバーの欄には、メールサーバーの IP アドレスを入力してください。 IP アドレスが分からない場合は、以下の方法で調べてください。

サーバーの名前から IP アドレスを調べる方法

- パソコン上で nslookup などのプログラムを使用することによって、名前から IP アドレスを調べることができます。
 - 例: Windows の DOS 画面で nslookup を使用



困ったときは

接続して 使う

他機器を操作するためのリモコン設定 をする

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、 モニター、BD、DVD プレーヤーなど) を操作することができます。お手持ちの機 器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出 すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、そ の機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

他機器のリモコン信号を本機のリモ コンに呼び出す [プリセットコード設定]

本機付属のリモコンには、複数の AV 機器 (他社製品 を含む) のリモコンコードが登録されています。

各ボタンの役割は「リモコンで他機器を操作する」 (☞ 下記)をご覧ください。

SELECT

を押し、リモコンコードを登録し たい機器を選ぶ

次の順で切り換わります。

モニター⇔セットトップボックス⇔BDプレーヤー /DVD プレーヤー⇔ビデオデッキ

EDIT/LEARN



を押しながら、

選択した機器のインジケーターが点滅します。

数字ボタン(1 ~ 0)で4桁のメ カーコードを入力する

メーカーコードは「メーカーコード一覧表」(1687ペー **ジ**)をご覧ください。

インジケーターが 1 秒間点灯したあと、消灯します。

お知らせ

- 設定を間違えたときは、はじめからやり直してください。
- 設定の途中でプリセットコード設定を終了したいときは、 もう一度 EDIT/LEARN ボタンを押してください。
- 87 ページの一覧表にない他機器のコードを入力すると、 インジケーターは点滅を続けます。
- プリセットコードの登録は約2秒で終了します。転送が終 了すると、インジケーターが再度点滅します。
- 設定中に以下の操作をした場合は、プリセットモードが解 除されます。
 - · SELECT ボタンでモードを切り換えたとき
- ・EDIT/LEARN ボタンを押してから(インジケーター点 滅) 1分間何も操作しないとき

リモコンで他機器を操作する

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機 器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)」(☞ **上記**)をご覧ください。
- ・ 実際に操作を始める前に、リモコンの SELECT を操作したい機器に切り換えてから、他機器操作ボタンを押してリモコンをそ の機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。
- 初期値は、以下のようになっています。

セットトップボックス:パイオニア製(コード0329) BDP/LE/DVD/DVR:パイオニア製BDP(コード2052)

VCR (VTR): パイオニア製 (コード 0058)

# 42.4	機能セットトップボックス	BDプレーヤー /LDプレーヤー	ビデオデッキ
ボタン		DVD プレーヤー /DVD レコーダー	
CH ENTER	CH ENTER		
P+ - /CH+ -	チャンネルの選択	チャンネルの選択	チャンネルの選択
RETURN	戻る	戻る	
赤ボタン	赤ボタン	赤ボタン	
緑ボタン	緑ボタン	緑ボタン	
青ボタン	青ボタン	青ボタン	
黄色ボタン	黄色ボタン	黄色ボタン	
•	オンデマンド機能	録画	録画
II	FAVORITE 機能	一時停止	一時停止
		停止	停止
•		再生	再生
(スタンバイマーク)	電源の入/切(スタンバイ)	電源の入/切(スタンバイ)	電源の入/切(スタンバイ)
44		早戻し、 前チャプター(トラック)頭出し	早戻し
>>		早送り、 次チャプター(トラック)頭出し	早送り
DVD/HDD		DVD/HDD の切り換え	

好きなボタンに他機器の操作を記憶 させる [学習モード]

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習 させることができます。プリセットコードを登録した だけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加 登録(学習)してください。

SELECT

● を押し、リモコンコードを登録したい機器を選ぶ

次の順で切り換わります。

モニター⇔セットトップボックス⇔BDプレーヤー /DVDプレーヤー⇔ビデオデッキ

EDIT/LEARN


2 を押しながら、2を押す

選択した機器のインジケーターが点滅します。

 本機のリモコンと他機器のリモコンを 向かい合わせて、記憶させたい本機の リモコンボタンを押す

インジケーターが点滅から点灯に変わります。

記憶できないボタンの場合、インジケーターは、点滅のままになります。

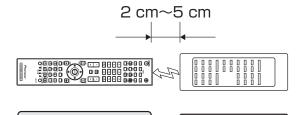



インジケーターが点灯から再び点滅に変わります。

EDIT/LEARN

特定のボタンに登録された操作のみを解除 する

EDIT/LEARN

1

○ を押しながら、 1 を押す

選択した機器のインジケーターが点滅します。

② 数字ボタン (1~0) でお買い上 げ時の 4 桁のメーカーコードを入力 する

リモコンに設定されたプリセットコードと 学習させた他機器の操作を解除する

EDIT/LEARN を担

[≀] <u>моліток</u> を押しながら、 [ఄ](்) を押す

選択した機器のリモコンインジケーターが点滅します。

リモコンに設定された各種設定を、すべてリセットします。

- ・ 設定の途中で学習モードを終了したいときは、もう一度 EDIT/LEARN ボタンを押してください。
- 学習モードを入力したあと(インジケーター点灯)は、モードを切り換えることはできません。
- お使いの機器のプリセットコードがなかったり、リモコンでの操作ができない場合は、学習モードを設定してください。
- 設定中に以下の操作をした場合は、学習モードが解除されます。
 - · SELECT ボタンでモードを切り換えたとき
 - EDIT/LEARN ボタンを押してから(インジケーター点滅) 1 分間何も操作しないとき

入力1~入力6の映像を見る

INPUT INPUT 6

入力 1 ~入力 6 端子に接続した機器の入力に切り換えます。

確認してください!

接続して

使う

- □ 外部機器を接続していますか? ☞44~57ページ
- 1 見たい機器の電源を入れる

入力 1 ~入力 6 端子に接続した機器のうち、見たい機器の電源を入れます。

機器を接続した入力を 1 ~ 6で選ぶ

お知らせ

- ・ 本体のボタンで操作するときは、入力切換ボタンを押して ください。押すたびに入力が切り換わります。
- 3 接続した機器を再生する

HDMI 接続の機器は


● S 6 入力を選びます。

お知らせ

• 機器によっては、映像が表示されるまで時間がかかる場合があります。

ビデオカメラやゲーム機を楽しむときは

● ビデオカメラやゲーム機は、本機背面の入力 1 端子に接続すると 便利です。

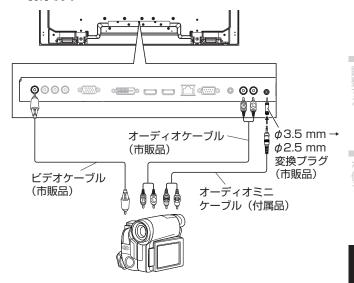

- ゲーム機のコントローラーを使用するときには、コントローラーの操作に対して画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力信号をデジタル処理するために遅れが発生するもので、故障ではありません。
- 接続した機器の操作については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

ID ナンバー、ボーレートを設定する

下記は RS-232C 端子のための設定で、特殊な映像調整を行う際に使用します。 映像調整用の特別な機材を接続する場合にのみお使いいただけます。


ID ナンバーを設定する

複数台の本機を1台のパソコン(PC)で制御、調整す る際、それぞれに ID を付与します。

HOME MENU

┏かった押す

- 2 [初期設定(コントロール)]を選ん で (ENTER) を押す
- 3 [ID ナンバー設定] を選んで (ENTER) を押 す

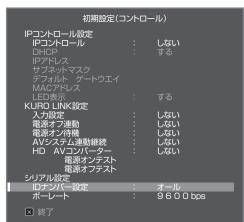

4 で設定を選んで を押す

IDナンバー設定	:∢オール ▶

オール※	IDナンバーが設定されません。
01H-FFH	ID ナンバーが設定されます。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

• 本設定は、すべての入力に共通した設定です。


ボーレートを設定する

パソコン(PC)で本機を制御、調整するときのRS-232C 通信速度(ボーレート)を設定します。

1

┏かった押す

- 2 [初期設定(コントロール)]を選ん で (ENTER) を押す
- (3) [ボーレート]を選んで(ENTER)を押す

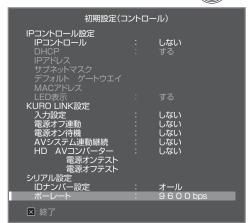

4 で設定を選んで を押す



お買い上げ時は、「9600bps」に設定されています。

お知らせ

• 本設定は、すべての入力に共通した設定です。

接続して 使う

インテグレータモードについて

特別な映像調整や特別な機能を使用・設定するためのモードです。

お知らせ

- インテグレータモードに切り換えると、ホームメニューの「画質 の調整」「画面の調整」の各調整内容は、すべてお買い上げ時の設 定に戻ります。
- ・ 「音質の調整」「省エネの設定」「その他の設定」「初期設定(入力)」 「初期設定(コントロール)」の各設定内容は保持されます。
- ・ インテグレータモードは、英語のみの表記になります。

インテグレータモードに切り換える

● INPUT を押して、調整したい入力に切り 換える

DISPLAY

2 INFO を押す

現在選択している入力の状態が表示されます。




多 手順2の画面が表示されている間に、 DISPLAY 再度 NFO を3秒以上押す

入力信号のみ表示されます。



4 手順3の画面を表示中に を押す

インテグレータモードに切り換わります。

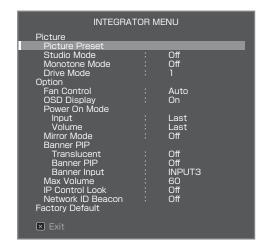

お知らせ

・ MENU は短めに押してください。

HOME

★を長めに押すと、インテグレータモードに切り換わらないことがあります。

メニュー項目について

Picture Preset

ホームメニューの画質調整の初期値を設定します。

Studio Mode

本機は通常使用時の他に、TV スタジオでの再撮時 (Studio) に最適になるように設定された「画質の調整」、「画面の調整」の調整値を独立して別々に持っています。

Off ※	スタジオモードを使用しません。
On	スタジオモードを使用します。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

- ・ 本設定は、各入力ごとに設定できます。
- Studio Mode 中は、Monotone Mode、AV Selection、Blue Only Mode は設定できません。

インテグレータモードについて

Monotone Mode

映像信号の色成分をカットして、輝度信号のみで表示するよう設定します。

Off *	モノトーンモードを使用しません。
On	モノトーンモードを使用します。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

- ・本設定は、各入力ごとに設定できます。
- Monotone Mode 中は、Studio Mode、AV Selection、 Picture Preset は設定できません。

Drive Mode

映像に適した画像補正をします。詳しくは「映像に適した画像補正にする」(☞**34 ページ**)をご覧ください。

	さまざまなジャンルの映像に対してバランスを考慮した設定です。
2	ニュースなど文字スクロールの多い映像 を視聴する場合に適しています。
3	映画を視聴する場合に適しています。

お知らせ

• 本設定は、ビデオ信号入力時のみ有効です。

FRC Mode

フレームレート変換を切り換えます。

Default *	フレームレートを変換しません。
Sync	フレームレートを変換します。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

• 本設定は、パソコン (PC) 信号入力時のみ有効です。

Fan Control

本機の背面にある冷却用ファンの制御方式を切り換えます。

内蔵温度センサーで自動制御するとき に設定します。	
最大回転数で固定(自動制御:切)す るときに設定します。	

※お買い上げ時の設定

(!)ご注意 (一

• 「Max」は、特殊設置時に有効です。 ただし、ファン回転音が大きくなりますので設置場所の周辺環境 に注意して使用してください。特に静かな場所に設置するときは、 ご注意ください。

お知らせ

・本設定は、すべての入力に共通した設定です。

OSD Display

メニューの表示/非表示を行います。

Off	以下の時は、画面表示はされません。 ・DISPLAY ボタン、AV SELECTION ボタンを押したとき ・入力切り換えをしたとき ・ボリュームを調整したとき ただし、メニュー、メッセージは表示します。
On ※	Display を押すと、現在の状態が表示されます。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

・ 本設定は、すべての入力に共通した設定です。

Power On Mode

電源を入れたときの入力を設定します。

Input

INPUT1 ∼	 Input1 ~ Input6 の入力を表示します。	
INPUT6	Input Input of Of Explosion 9 8	
Last *	最後に表示していた入力を表示します。	

※お買い上げ時の設定

Volume

Last *	最後に設定していた音量になります。
0~60	0~60の間の音量となります。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

• 本設定は、すべての入力に共通した設定です。

Mirror Mode

ディスプレイ上に表示される映像を、左右反転させる機能で す。

Off ※	左右反転表示しません。
On	左右反転表示になります。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

• 本設定は、すべての入力に共通した設定です。

Banner PIP

PinP 表示の子画面の透過率および表示位置を設定します。 Banner PIP に対応する信号は、XGA 60 Hz、WXGA 60 Hz です

Translucent

PinP表示の子画面の透過率を設定します。調整範囲は、off ~ 80 %です。

パーセンテージが上がると、透過率も上がります。 ※お買い上げ時の設定は、「Off」になっています。

Banner PIP

PinP 表示の子画面の表示位置を設定します。

※お買い上げ時の設定は、「Off」になっています。

Banner Input


インテグレータモードについて

PinP 表示の子画面の入力信号を設定します。 ※お買い上げ時の設定は、「INPUT3」になっています。

お知らせ

• 親画面の解像度が高いほど、子画面がぼやけて見えます。

入力信号の上部 1/4 の部分を表示します。子画面はパソコン信号入力時のみに対応します。挿入する画像を作成する際は、 上側 1/4 のエリアで作成してください。

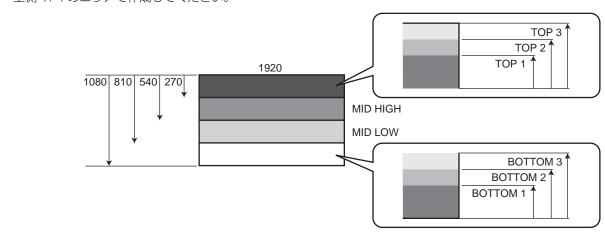

Max Volume

最大ボリュームを設定します。

※お買い上げ時の設定は、「60」に設定されています。

お知らせ

• 本設定は、各入力ごとに設定できます。

IP Control Lock

IP コントロールの設定をロックすることができます。

Off *	IP コントロールの設定はロックされません。
On	IP コントロールの設定がロックされます。

※お買い上げ時の設定

お知らせ

・ 本設定は、各入力ごとに設定できます。

Network ID Beacon

当社が指定した一部のメーカーの機器を接続して、本機能を オンにした場合に、接続認証をします。

Off ※	機能が無効になります。
On	機能が有効になります。

※お買い上げ時の設定

困ったときは

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、まずは以下の内容をチェックしてください。ちょっとした操 作ミスや接続ミスを故障と思い込んでしまうことがあります。また、本機以外の原因 も考えられます。お使いのアンテナや録画機器などもあわせてお調べください。 以下の項目に従ってもう一度点検しても直らないときは、まず当社ホームページでお 調べになってから、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

ON ランプ /STANDBY ランプについて

こんなときは

● ON ランプ (青)、STANDBY ランプ (赤) の両方とも消 灯している



● ON ランプ (青)、または STANDBY ランプ (赤) が点 滅を繰り返している



- 映像や表示がおかしい
- 急にリモコンで操作できなくなった
- 電源が入らない
- 突然電源が切れた
- 映像も音声も出ない

ここを確認してください

- 電源プラグが抜けていませんか?
- ・主電源は入っていますか?
- ・本機の保護回路が動作したと考えら
- れます。

- 電源プラグがコンセントから抜けて いませんか?
- ・主電源は入っていますか? 主電源が入っているときは、ON ラ ンプが青色または STANDBY ラン プが赤色で点灯します。
- ON ランプ (青)、または STANDBY ランプ(赤)が点滅を繰 り返していませんか? №21ページ

対応のしかた

____ 電源プラグをコンセントにしっかりと 接続してください。 1820ページ

主電源ボタンを押して、主電源を入れ てください。**☞21 ページ**

主電源ボタンを押して主電源を切り、 1 分以上たってからもう一度、電源を 入れてください。

☞21ページ

主電源を切っても正常に動作しないと きは、主電源を切ったあとコンセント を抜いて、1分以上放置します。その 後もう一度コンセントを差して、電源 を入れてください。

それでも正常に動作しないときは、ま ず、当社ホームページでお調べになっ てから、カスタマーサポートセンター にご連絡ください。

本機は非常に高度なソフトウェアが組 み込まれ動作しています。 何かおかしいと感じたときは、主電源

ボタンで電源を切って、約1分以上 お待ちになったあと、もう一度電源を 入れてください。**21 ページ**

電源プラグをコンセントにしっかりと 接続してください。 1820ページ

主電源ボタンを押して、主電源を入れ てください。**☞21 ページ**

本機の保護回路が動作したと考えられ ます。主電源ボタンを押して主電源を切 り、1分以上たってからもう一度、主 電源を入れてください。 №21ページ 主電源を切っても正常に動作しないと きは、主電源を切ったあとコンセント を抜いて、1分以上放置します。その あともう一度コンセントを差して、電 源を入れてください。

それでも正常に動作しないときは、ま ず、当社ホームページでお調べになっ てから、カスタマーサポートセンター にご連絡ください。

全般

			0
こんなときは	ここを確認してください	対応のしかた	() 淮
●映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていません か?	電源プラグをコンセントにしっかりと接続してく ださい。 ☞20ページ	(設置・接続する
	・主電源が切れていませんか?	主電源ボタンを押して、電源を入れてください。 ■ 21 ページ	続・メニュー
リモコンで操作できない電源が入らない	・リモコンをディスプレイのリモコン受光部に向けていますか? リモコン受光部の前に障害物があったり、蛍光灯などの強い照明が当たっていませんか?	リモコンはディスプレイ右下のリモコン受光部に 向けてお使いください。 18、21 ページ	ュー) する 面
	・電池の極性(+極/-極)が逆になっていませんか?		の調整を
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか?	新しい乾電池を正しく入れてください。 18 ページ	· を
)片方しか音が出ない ● 音が左右逆になる	・「バランス」が正しく調整されていますか?	左右の音量バランスを調整してください。 ☞ 36 ページ	す省るエ
	・スピーカーケーブルが左右逆に接続されたり、 片方が抜けたりしていませんか?	スピーカーケーブルを正しく接続してください。 ☞17ページ	ネの設定を
) 映像は出るが音声が出ない	・音量が最小になっていませんか?	+ を押して音量を調整してください。	をを
	・消音状態になっていませんか?	MUTING を押して、消音を解除してください。	調画整質
	・入力 1 ~ 4 をお使いのとき、音声端子は接続されていますか?	入力 1 ~ 4 をお使いになるときは、音声端子も 接続してください。 ☞ 43、47、50 ページ	する質を
	・音声の設定が正しく設定されていますか?	音を出したい入力に「音声入力 1」または「音声 入力 2」の設定を確認してください。☞ 58 ページ	
) 音声は出るが映像が出ない	・消費電力の設定で「消画」が設定されていませんか? 「消画」を選択すると、音声のみ出ます。(映像は表示されません。)	消画状態からもう一度画面を表示させるには、 +	を使う いろいろな
●色がうすい ●色あいが悪い	・色の濃さ、色あいなどは正しく調整されていますか?	画質の調整を確認して、お好みの画質に調整して ください。☞ 34 ページ	機能
●長時間(3時間以上)視聴していると、電源が切れてしまう	・省エネの設定で無操作オフが「する」に設定されていませんか?	無操作オフが「する」の設定では、約3時間操作しないと、自動的に電源が切れます。 29ページ	接続
●電源スタンバイ状態でもファンが回っている	・電源スタンバイ状態にしてもファンはすぐに止まりません。ファンの回転が止まるまでに、数 秒かかります。	本機の故障・不具合ではありません。	して使う
●ときどき「ピシッ」と音がする	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		
ティスプレイ部から音がする	・ご使用中にディスプレイ部から駆動音が聞こえる場合があります。また、その駆動音は、省エネ機能の設定を切り換えると変化する場合があります。		困ったときは
) 映像が暗い	・照度センサーが障害物で覆われていませんか?	照度センサーの前の障害物を取り除いてくださ い。	
	・ 画質モードが「映画」に設定されていませんか?	他のモードに切り換えてください。 ☞30ページ	付録
	•「消費電力」の設定を「省エネ2」にしていませんか?	他の設定に切り換えてください。 ☞29 ページ	
●画面に光らない点がある ●画面に常時点灯している点がある	・フラットパネルディスプレイは、微細な画素の集合体で非常に精密な技術で作られており、ごく一部の画素が光らなかったり、常時点灯する場合があります。	本機の故障・不具合ではありません。	•
●本機の電源を入れるとAMラジオ にノイズが出る	・本機は公的規格を満たしていますが、若干のノイズが出ています。AMラジオやパソコン、ビデオなどの機器を近づけると妨害を与えることがあります。	妨害を受ける機器を影響のないところまで本機から離してください。ポータブルAMラジオなどは、ラジオの向きを変えることによって、妨害が少なくなることがあります。	

こんなときは	ここを確認してください	対応のしかた
● ファンの音がする	 設置環境により本体周囲の温度が高くなると、 冷却用のファンモーターが回ります。そのため、 回転音がする場合がありますが異常ではありません。 	本機の故障・不具合ではありません。
● 前面パネルが熱い	・本機を長時間使用すると、パネルの一部が熱を 持つことがあります。手で触れると熱く感じる ときもあります。	
● 前の画像が残像のように見える	・静止画像や明るい画像を一定時間表示したあと、 暗めの画像を表示すると、静止画や明るい画像 が残像のように見えるときがあります。	明るめの動画を数分表示することで解消できます。更に長時間の静止画表示は修復不可能な焼き付きに至る可能性がありますのでご注意ください。
● 画面の左右と中央(4:3 画像の 両端と中央)の明るさや色調が違 う	・画面サイズ 4:3 や上下に黒帯が表示されるレターボックス映像を長時間表示し続けたり、短時間でも日常的に繰り返し表示すると、フラットパネルディスプレイの特性上、残像(焼き付き)が発生することがあります。	画面の焼き付きを避けるため、できるだけワイド 画面サイズでお楽しみいただくことをお勧めしま す。☞26 ページ 4:3 画像でご覧になるときは、サイドマスクの 輝度連動を「連動」設定でお楽しみいただくこと をお勧めします。☞28 ページ
● HDMI 機器の映像が出ない	・HDMI ケーブルが抜けていませんか? または、抜けかかっていませんか?	HDMI ケーブルを確実に接続してください。 ☞ 55 ページ
	・対応外の信号が入力されていませんか?	接続した HDMI 機器の設定を対応信号に変更してください。 🖙 56 ページ
	・1920 × 1080 ピクセルのプログレッシブ映 像信号を入力していませんか?	対応の HDMI ケーブルをお使いください。 ☞55 ページ
● 本機のリモコンで DVD レコー ダー、DVD プレーヤーが操作で きない	・メーカーコードは登録しましたか?	メーカーコード表を確認して、登録してください。 ■ 87 ページ メーカーコード表に記載があるメーカーでも、お 使いの機種によっては操作できない場合がありま す。
	・本機のリモコンを、操作したい機器のリモコン 受光部に向けていますか?	リモコンは操作したい機器のリモコン受光部に向 けてお使いください。
● KURO LINK 機能が働かない	・本機と KURO LINK 対応機器が正しく接続されて、設定されていますか?	・「KURO LINK 対応機器をつなぐ」(☞59 ページ)、「KURO LINK の設定をする」(☞61 ページ) を見て正しく接続/設定されているかを確認してください。 ・ハイスピード対応 HDMI ケーブル(カテゴリー2ケーブル)を使用しないと、KURO LINK 機能が動作しない場合があります。
	・機器側の KURO LINK 機能の設定が有効かを チェックしてください。	詳しくは HDMI 機器に付属の取扱説明書を参照してください。
● 映像が出ない● 音が出ない● 映像も音も出ない	・本機と KURO LINK 対応機器が正しく接続されて、設定されていますか?	「KURO LINK 対応機器をつなぐ」(☞ 59ページ) 、「KURO LINK の設定をする」(☞ 61ページ) を見て正しく接続/設定されているかを確認してください。
	・2画面表示にしていませんか?	KURO LINK 対応 AV アンプに接続されている BD/DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像を、2画面表示で副画面・子画面に表示した場合、BD/DVD プレーヤーおよび DVD レコーダーからの映像は表示されずに黒画面になります。
● 映像が正しく出ない	・「カラーデコーディング」「信号種別」「映像」「信号フォーマット」が正しく設定されていますか?	入力2の場合は、「カラーデコーディング」の設定を確認してください。 ☞46ページ 入力3の場合は、「カラーデコーディング」「信号フォーマット」の設定を確認してください。 ☞51、52ページ 入力4の場合は、「映像」「信号フォーマット」の設定を確認してください。 ☞49ページ 入力5または6の場合は、「映像」「信号フォーマット」の設定を確認してください。 ☞57ページ

こんなときは

● 正しい IP アドレスを入力しても、 Web 画面が表示できない

ここを確認してください

- ・LED 表示を ON にしましたか?
- ・LAN 端子のインジケーターは点灯していますか?

対応のしかた

- ・LED 表示を「する」にしてインジケーターが点 灯することを確認してください。(☞**66 ページ**)
- ・インジケーターが点灯しない場合は、ケーブルが正しく挿入されているかを確認してください。(☎64ページ)
- インジケーターが点灯しない場合は、ケーブルの反対側が、コンピュータ、ハブ、ルーターなどに挿入されているかを確認してください。(☞64ページ)
- ケーブルを Ethernet に接続してください。 (☞64 ページ)
- 正しいIPアドレスを入力してください。 (☞66ページ)

● LAN 端子のインジケーターは点灯 しているが、Web 画面を表示で きない

DHCP を ON にしても IP アドレ

● Web 画面表示の時、左側のフレー

スが設定されない

ムが表示されない

- ケーブルの反対側が、電話など Ethernet 以外の回線に接続されていませんか?
- DHCP を利用している場合、サーバーから割り 当てられた IP アドレスが変わっていませんか? (DHCP では、一定時間ごとにアドレスの再割 り当てが行われるため IP アドレスが変化することがあります。)
- ・ネットワーク内で、DHCP サーバーが稼働して いますか?
- ブラウザを再起動し、アドレスバーに URL を 入力して、TOP 画面を開き直してください。
- DHCP サーバーが稼働しているかを確認してく ださい。
- 本機の故障・不具合ではありません。

困ったときは

メッセージ表示一覧

本機では、状況に応じて、さまざまなメッセージが表示されます。主なメッセージと対処方法は、次のとおりです。(メッセージは 50 音順に並んでいます。) 当社にお問い合わせになるときは、メッセージの内容とコード番号をご確認のうえご連絡ください。

メッセージ 機器が操作できません。 接続を確認してください。	コード CEC000 ~ CEC300	内容・対応のしかた KURO LINK 対応機器との接続や設定が正しく ありません。KURO LINK 対応機器との接続と 設定を確認してください。 1859ページ、61ページ	種類 KURO LINK 関連
内部温度上昇のため、電源をオフします。 テレビ周辺の温度を確認してください。	SD04 または SD11	本機周辺の温度が高くなっていませんか? 周辺の温度などを確認してください。 次に、テレビ本体の電源ボタンを押して主電源を 切り、1分以上たってからもう一度、電源を入れ てください。『21ページ	保護回路エラー通知
内部保護回路動作により、電源をオフします。 スピーカーケーブルはショートしていませんか?	SD05	スピーカーケーブルの接続(テレビ本体部・スピーカー部)をご確認ください。 17ページ電源ボタンを押して主電源を切り、1分以上たってからもう一度、電源を入れてください。 21ページ	

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

困ったときは

保証書は必ず「お買い上げ店名・お買い上げ日」などの記入 を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保 存してください。

> 保証期間は購入日から 1 年間です。 ただし、フラットパネルディスプレイのガラ スパネル部分のみは2年間です。

()ご注意 ー

- 画素欠けについては故障・不良ではありませんので、保証の対象 外です。
- お客様のご使用過程で発生したディスプレイの焼き付きも、保証 の対象外です。
- 「使用上のご注意」(☞101ページ)をよくお読みのうえ、正しく ご使用になることをお勧めします。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間 保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。また、ご転居された りご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができ ない場合は、修理についてのご相談窓口にご相談ください。

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、『故障かな?と思ったら』を一 度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。

それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障 症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、 13:00~18:00(弊社休業日は除く)

- ■電話 📷 0120-5-81028 ■一般電話 03-5496-2023
- ■ファックス **5** 0120-5-81029
- ■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html ※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜 9:30~ 18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910 ■ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品 (付属品、リモコン、取扱説明書など) のご購入について 部品受注センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、 13:00~18:00(弊社休業日は除く)

- ■電話 🙍 0120-5-81095 ■一般電話 0538-43-1161
- ■ファックス **500**® 0120-5-81096

修理を依頼されるとき

76~80ページに従って調べていただき、なお異常のある ときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い求めの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

ご住所:

「付近の目印もあわせてお知らせください」

- お名前:
- お電話番号:
- 製品名: フラットパネルディスプレイ
- 型番: KRP-600M/500M
- お買い求め日:
- 故障または異常の内容: 「できるだけ具体的に」 「画面に表示されたコードやメッセージ」
- 訪問ご希望日:
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など):

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記 載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 メーカーは販売店からの注文により補修用性能部品を販売店 に供給します。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

保証とアフターサービス

このような症状は

ありませんか?



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。テレビの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたりして、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

愛情点検



長年ご使用のフラットパネルディスプレイの点検を!

電源コードや電源プラグ が異常に熱くなる。

電源コードにさけめやひび割れがある。

電源が入ったり切れたり する。

・本体から異常な音、熱、 臭いがする。 故障や事故防止のため、すぐ で使用に電源を切り、電源プラグを 中止 コンセントから抜き、必ず販 売店にご相談ください。

K026_A_Ja



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」(☞81 ページ)をお読みのうえ、修理受付センターに点検をご依頼ください。

困ったときは

おもな仕様

付録

型	番		KRP-60	DOM	KRP-500M		
型:	名		フラット	-パネルディスプレイ			
デ	ィスプレイパネル		60 V 型	』AC 方式プラズマパネル	50 V 型 AC 方式プラズマパネル		
(画	面寸法)			1.9 cm、高さ 74.2 cm、 51.3 cm)	(幅 110.4 cm、高さ 62.1 cm、 対角 126.6 cm)		
画	素数		1920	(水平) × 1080 (垂直)	1920 (水平) × 1080 (垂直)		
定	格電圧		AC100) V			
定	格周波数		50 Hz/				
沿	費電力		487 W		389 W		
\D.		待機時消費電力	0.3 W		0.2 W		
	ビデオ入力		1 系統	RCA 端子 コンポジット的	P像信号 1 Vp-p/75 Ω / 同期負		
	コンポーネント入力		1 系統	RCA 端子 Y…1 Vp-p/7! PB/CB、PR/C	5 Ω / 同期負 R····0.7 Vp-p (カラー 100 %) /75 Ω		
	PC入力 (D-SUB)		1 系統	RGB…0.7 Vp-p/75 HD/CS、VD…TTL L G ON SYNC…1 Vp-	バル / 正負極性 /2.2 kΩ		
入出力端子	DVI-D入力		1 系統		タル RGB 信号(DVI 準拠 TMDS 信号) Play(VESA DDC 1/2B)対応		
绱	HDMI入力		2 系統				
丁	音声入力(プログラマブル)	2 系統	RCA 端子(× 2) L/R…500 mVrms/10 k ステレオミニジャック(Φ L/R…500 mVrms/10 k	2.5 mm)		
	スピーカー出力		1 系統	L/R···6 Ω~ 16 Ω /9 W-	-9 W (6 Ω時)		
	LAN 入出力		1 系統	RJ45 端子			
	RS-232C		1 系統	D-sub 9 ピンコネクタ(オ	.ス)		
	IRリピータ出力	Jピータ出力 1 系統					
外?	 形寸法		幅 146 高さ 87	5 mm、奥行 64 mm、 '6 mm	幅 1233 mm、奥行 64 mm、 高さ 723 mm		
質	I I		49.9 k	g	31.4 kg		

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ディスプレイのV型(60V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- HDMI 1.3 (Deep Color)、HDCP 1.1 準拠:HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) とは、デジタル画像信号を暗号化する著作権保護システムの 1 つです。
- ・ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- Apple および Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
- Microsoft は、Microsoft Corporation の商標です。
- ・ VESA および DDC は、Video Electronics Standards Association の商標です。
- Power Management および Sun Microsystems は Sun Microsystems, Inc. の商標です。
- VGA、Wide VGA、SVGA、XGA、Wide XGA、SXGA、SXGA+、Wide SXGA、UXGA、Wide UXGA は、International Business Machines Corporation の登録商標です。

取扱説明書、および本おもな仕様に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 また、各社の商標および登録商標について、特に注記のない場合でも、これを尊重いたします。 付録

ビデオ・パソコン信号対応一覧表

■ INPUT1 (ビデオ入力)

		画面モード											
	ドット バイドット	4:3	フル (フル 1)	フル2	ズーム	シネマ	ワイド	ワイド 1	ワイド2	フル 14:9	シネマ 14:9	備考	
NTSC	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0		
PAL	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0		
SECAM	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0		
4.43NTSC	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0		
PAL M	×	0	0	X	0	0	0	×	×	0	0		
PAL N	X	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0		

■ INPUT2 (色差入力)、INPUT3 (D-sub 入力) のビデオ信号

アナログ信号です。以下の表の信号を映したい場合は、カラーデコーディングの設定を色差 1 または 2 にしてください。

	水平周波数	垂直周波数					<u>[</u> E	画面モー	F"					
解像度	水平周波数 (kHz)	田田河派数 (Hz)	ドットバイ ドット	4:3	フル (フル 1)	フル2	ズーム	シネマ	ワイド	ワイド 1	ワイド2	フル 14:9	シネマ 14:9	備考
480i	15.8	60.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	525i (注)
480p	31.5	60.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	525p (注)
576i	15.6	50.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	625i (注)
576p	31.3	50.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	625p (注)
720p	37.5	50.0	×	0	0	×	0	×	×	0	0	×	×	750p (注)
720p	45.0	60.0	×	0	0	×	0	×	×	0	0	×	×	750p (注)
1080i	28.1	50.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125i (注)
1080i	33.8	60.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125i (注)
1080p	27.0	24.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)
1080p	56.3	50.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)
1080p	67.5	60.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)

⁽注) ディスプレイ表示には、上記表の解像度表示がされますが、備考の表記と同じ信号です。

■ INPUT4 (DVI 入力)、INPUT5 ~ INPUT6 (HDMI 入力) のビデオ信号

デジタル信号です。以下の表の信号を映したい場合は、信号種別の設定をビデオにしてください。

	水平周波数	垂直周波数					<u>[</u>	画面モー	· / "					
解像度	水平同放致 (kHz)	田田川川 (Hz)	ドットバイ ドット	4:3	フル (フル 1)	フル2	ズーム	シネマ	ワイド	ワイド 1	ワイド2	フル 14:9	シネマ 14:9	備考
480i	15.8	60.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	525i (注)
480p	31.5	60.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	525p (注)
576i	15.6	50.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	625i (注)
576p	31.3	50.0	×	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	625p (注)
720p	37.5	50.0	×	0	0	×	0	×	×	0	0	×	×	750p (注)
720p	45.0	60.0	×	0	0	×	0	×	×	0	0	×	×	750p (注)
1080i	28.1	50.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125i (注)
1080i	33.8	60.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125i (注)
1080p	27.0	24.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)
1080p	56.3	50.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)
1080p	67.5	60.0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	1125p(注)

⁽注) ディスプレイ表示には、上記表の解像度表示がされますが、備考の表記と同じ信号です。

■ INPUT3 (D-SUB 入力) のパソコン信号

アナログ信号です。以下の表の信号を映したい場合は、カラーデコーディングの設定を RGB にしてください。 正しく表示されない場合は、信号フォーマットを表示したい解像度に設定してください。

							Į.	画面モー	ド						
解像度 ドット×ライン	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット バイドット	4:3	フル (フル 1)	フル2	ズーム	シネマ	ワイド	ワイド1	ワイド2	フル 14 : 9	シネマ 14:9	備考	BANNER PIP 対応
720 × 400	31.5	70.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	31.5	59.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	35.0	66.7	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 13	
640 × 480	37.9	72.8	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	37.5	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	43.3	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
720 × 480	31.5	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
720 × 480	27.2	71.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
848 × 480	31.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	35.2	56.3	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	37.9	60.3	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	48.1	72.2	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	46.9	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	53.7	85.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
832 × 624	49.7	74.6	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 16	
1280 × 720	44.8	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 720	18.4	71.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1360 × 768	47.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		0
1280 × 768	47.8	59.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	48.4	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		0
1024 × 768	56.5	70.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	60.0	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	68.7	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	58.0	71.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	60.2	74.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 19	
1280 × 768	56.0	69.8	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	CVT	
1280 × 768	57.8	72.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 800	49.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1152 × 864	53.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1152 × 864	67.5	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1152 × 870	68.7	75.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 21	
1280 × 960	60.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 960	85.9	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	64.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	80.0	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1440 × 900	56.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 17	
1400 × 1050	65.3	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	CVT	
1400 × 1050	82.3	74.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	371	
1400 × 1050	93.9	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1680 × 1050	65.3	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	91.1	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1920 × 1080	67.5	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	75.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	81.3	65.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	87.5	70.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	93.8	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	106.3	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1920 × 1200	74.6	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1920 × 1200RB	74.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
IUEU ^ IEUURB	74.0	00.0	_ ^			_ ^	_ ^	_ ^	_ ^	_ ^	_ ^	_ ^	_ ^		

ビデオ・パソコン信号対応一覧表

■ INPUT4 (DVI 入力)、INPUT5 ~ INPUT6 (HDMI 入力) のパソコン信号

デジタル信号です。以下の表の信号を映したい場合は、信号種別の設定を PC にしてください。 正しく表示されない場合は、信号フォーマットを表示したい解像度に設定してください。

477.60	画面モード							BANINED DID							
解像度 ドット×ライン	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット バイドット	4:3	フル (フル 1)	フル2	ズーム	シネマ	ワイド	ワイド1	ワイド2	フル 14 : 9	シネマ 14:9	備考	BANNER PIP 対応
720 × 400	31.5	70.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	31.5	59.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	37.9	72.8	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	37.5	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
640 × 480	43.3	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
848 × 480	31.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	35.2	56.3	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	37.9	60.3	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	48.1	72.2	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	46.9	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
800 × 600	53.7	85.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1360 × 768	47.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		0
1280 × 768	47.8	59.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	48.4	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		0
1024 × 768	56.5	70.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	60.0	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	68.7	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1024 × 768	58.0	71.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 768	56.0	69.8	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	CVT	
1280 × 768	57.8	72.1	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 800	49.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1152 × 864	53.7	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1152 × 864	67.5	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 960	60.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 960	85.9	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	64.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	80.0	75.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1440 × 900	56.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	Apple Macintosh 17	
1400 × 1050	65.3	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	CVT	
1400 × 1050	82.3	74.9	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1680 × 1050	65.3	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1280 × 1024	91.1	85.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1600 × 1200	75.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
1920 × 1200RB	74.0	60.0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×		

前にいになる

(設置・接続・メニュー)

面の調整を

省エネの設定を

質をしいろいる

1.Cable

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
A-Mark	Century	<u>Hitachi</u>	Noos	<u>Prism</u>	<u>Supercable</u>
0008, 0144,	0008	0003, 0008	0817	0012	0276
0277	<u>Daeryung</u>	<u>Humax</u>	Nova Vision	<u>Pulsar</u>	<u>Telewest</u>
<u>ABC</u>	0008, 0277,	1981	0008, 0277	0000	1068
0003, 0008,	0477, 0877,	<u>Insight</u>	Novaplex	PVP Stereo Visual	<u>Thomson</u>
0237	1877	0476, 0810	0008, 0277	<u>Matrix</u>	1981
<u>Accuphase</u>	<u>Digeo</u>	<u>Jerrold</u>	NSC	0003	<u>Time Warner</u>
0003	1187	0003, 0012,	0012	Quasar	1877
<u>Acorn</u>	<u>Director</u>	0276, 0476,	<u>NTL</u>	0000	<u>Tocom</u>
0237	0476	0810	0003, 0276,	Regal	0012
<u>Action</u>	DX Antenna	<u>Kabel</u>	0277, 1060,	0276	<u>Torx</u>
0237	1500	<u>Deutschland</u>	1068	Runco	0003
Active	<u>Encon</u>	1981	<u>Ono</u>	0000	<u>Toshiba</u>
0237	0008	<u>Kabelvision</u>	1068	<u>Sagem</u>	0000, 1509
<u>ADB</u>	<u>Fosgate</u>	0003	<u>Optus</u>	0817	<u>Trans PX</u>
1927	0276	Kloss	0276, 1060	<u>Salora</u>	0276
<u>Americast</u>	<u>Foxtel</u>	0277	<u>Pace</u>	0000	<u>TS</u>
0899	1222	KNC	0008, 0237,	Samsung	0003
<u>Amstrad</u>	France Telecom	0008	0877, 1060,	0000, 0003,	United Cable
1222	0817	<u>LG</u>	1068, 1577,	0144, 1060,	0003, 0276
<u>Archer</u>	<u>Freebox</u>	0144	1877	1666	US Electronics
0237	1482	<u>Macab</u>	<u>Panama</u>	<u>Scientific</u>	0003, 0008,
<u>Auna</u>	<u>Fujitsu</u>	0817	0107	<u>Atlanta</u>	0276, 0277
0277	1497	<u>Melita</u>	<u>Panasonic</u>	0000, 0003,	<u>Videoway</u>
<u>Austar</u>	<u>Galaxi</u>	0003	0000, 0008,	0008, 0012,	0000
0012, 0276	0008	<u>Memorex</u>	0107, 0144,	0237, 0277,	<u>Visiopass</u>
BCC	<u>GE</u>	0000	1488	0477, 0877,	0817
0276	0144, 0237	<u>Mitsubishi</u>	<u>Paragon</u>	1877	<u>Zenith</u>
Bell South	<u>Gehua</u>	0003	0000, 0008,	Sony	0000, 0008,
0899	0476	<u>Motorola</u>	0525	1006, 1460	0525, 0899
<u>Birmingham</u>	General	0276, 0476,	<u>Penney</u>	Sprucer	
<u>Cable</u>	<u>Instrument</u>	0810, 1187,	0000	0144	
<u>Communications</u>	0003, 0012,	1376	<u>Philips</u>	<u>Starcom</u>	
0276	0276, 0476,	MultiVision	0317, 0817,	0003	
British Telecom	0810	0012	1305	<u>StarHub</u>	
0003	Gibralter	NEC	Pioneer	0276, 1927	
Cable &	0003	1496	0144, 0533,	<u>Sumitomo</u>	
Wireless	GoldStar	NET	0877, 1021,	1500	
1068	0144	0012, 0277	1500, 1877		

2.Satellite

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
@sat	Big Sat	<u>D-box</u>	<u>Engel</u>	<u>Hauppauge</u>	<u>Kathrein</u>
1300	1457	0723, 1114	1251	1672	0173, 0200,
@Sky	Black Diamond	<u>Daewoo</u>	<u>Esat</u>	<u>HB</u>	1416, 1561,
1334	1284	1111	0879	1214	1567
<u>ADB</u>	<u>Blaupunkt</u>	<u>Digifusion</u>	<u>EuroLine</u>	<u>Hills</u>	<u>Kenwood</u>
0642, 0887,	0173	1645	1251	1232, 2209	0853
1367	Boca	Digihome	Expressvu	Hirschmann	Kreiling
Akai	1232	1284	0775, 1775	0173, 1111,	1626
0200	Boston	DigiLogic	Ferguson	1232, 1412	Kreiselmeyer
<u>Alba</u>	1251	1284	1291	Hitachi Hitachi	0173
1284	Brainwave	DigiQuest	FMD	0749, 0819,	L&S Electronic
Allsat	1672	1300, 1457	1251, 1413,	1250, 1284	1334
0200	British Sky	DigiSat	1457	Homecast	<u>LaSAT</u>
Allvision	Broadcasting	1232	Foxtel	1214	0173
1232, 1334,	0847, 1175	Digisky	0879, 1176	Hornet	Lemon
1412	BskyB	1457	Fuba	1300	1334
AlphaStar	0847, 1175	Digiturk	0173, 1214,	Houston	Lenoxx
0772	Bush	1076	1251	0775	1611
Amstrad	1284, 1645,	DiPro	Funai	HTS	LG
0847, 1113,	1672	1367	1377	0775, 1775	1414
1175	<u>Canal</u>	DirecTV	Galaxis	Hughes Network	Listo
Aonvision	0853	0099, 0247,	0853, 0879,	Systems Systems	1626
2279	Canal Digital	0392, 0566,	1111	0749, 1142,	Lodos
Apro	0853	0639, 0749,	GbSAT	1442, 1749	1284
1672	Canal Satellite	0819, 1076,	1214	Humax	Logik
Armstrong	0853	1108, 1142,	GE	1176, 1427,	1284
0200	Canal+	1377, 1392,	0392, 0566	1675, 1808	Magnavox
Arnion	0853	1414, 1442,	Gecco	iCan	0722
1300	Centrex	1609, 1639,	1412	1367	Marantz
1	1457	1749, 1856	General Instrument	ID Digital	0200
<u>Asat</u> 0200	Century	Dish Network	0869	1176	
1	0856	System	General Satellite	Imperial	Maspro 0173
ASCI 1334	<u>CGV</u>	0775, 1505,	1176	1334, 1429,	Matsui
AssCom	1413, 1567	1775, 1505,	Globo	1672	0173, 1284
0853	,		1251, 1334,	Indovision	· '
	Chaparral 0216	<u>Dishpro</u>	l ' '		Maximum 1334
<u>Astro</u>		0775, 1505, 1775	1412, 1429,	0856, 0887	
0173, 1100, 1113	<u>Chess</u> 1334, 1626	DNT	1626 GOD Digital	Innova 0099	McIntosh 0869
			_		
Atsat	CityCom	0200	0200	Interstar	Mediabox
1300	1176, 1232	<u>Draco</u> 1375	<u>GOI</u>	1214	0853
AtSky	Classic		0775, 1775	<u>ISkyB</u> 0887	Mediacom 1206
1334	1672	<u>Dream Multimedia</u>	Gold Box		
Audioline	Clatronic	1237	0853	ITT Nokia	MediaSat
1672	1413	<u>DSE</u>	GoldMaster	0723	0853
Aurora	<u>CNS</u>	1375	1334	<u>Jadeworld</u>	Medion
0642, 0879,	1367	<u>DSTV</u>	Goodmans	0642	1232, 1334,
1433	Comag	0642, 0879,	1284, 1291	<u>Jaeger</u>	1412, 1626
Austar	1232, 1412,	1433	Gradiente	1334	Mega
0642, 0879,	1413	<u>Durabrand</u>	0099, 0856,	<u>Jerrold</u>	0200
1176	Coship	1284	0887	0869	Metronic
Axil	1457	<u>Echostar</u>	Grandin	<u>JVC</u>	1334, 1375
1457	Crown	0775, 0853,	1626	0492, 0775,	Metz
Axis	1284	1323, 1409,	Grundig	1775	0173
1111	Cyfra+	1505, 1775	0173, 0847,	Kaon	<u>Mitsubishi</u>
<u>B@ytronic</u>	1076	Elap	0853, 0879,	1300	0749
1412	Cyrus	1567	1284, 1291	<u>KaTelco</u>	Morgan's
Bell ExpressVu	0200	Elta	<u>Hanseatic</u>	1111	0200, 1232,
0775		0200	1100		1412

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>Motorola</u>	<u>Panasonic</u>	RFT	Sky Brazil	Technosat	<u>Twinner</u>
0856, 0869	0247, 0701,	0200	0856, 0887	1206	1611
MTEC	0847, 1304,	Roadstar	SKY Italia	<u>Technosonic</u>	<u>UEC</u>
1214	1404	0853	0853	1672	0879
<u>Multibroadcast</u>	<u>Panda</u>	Rollmaster	Sky XL	<u>Technotrend</u>	<u>UltimateTV</u>
0642, 0879	0173	1413	1251, 1412	1429	1392
<u>Multichoice</u>	<u>peeKTon</u>	Rownsonic	Sky+	<u>Techwood</u>	<u>Uniden</u>
0642, 0879,	1457	1567	1175	1284, 1626	0722
1433	<u>Philips</u>	SAB	<u>Skymaster</u>	TELE System	<u>Unisat</u>
<u>Myryad</u>	0099, 0173,	1251	1334, 1409,	1251, 1409,	0200
0200	0200, 0722,	<u>Saba</u>	1567, 1611	1611	<u>United</u>
<u>NEOTION</u>	0749, 0775,	0820	Skymax	<u>TeleClub</u>	1251
1334	0819, 0847,	Sagem	0200	1367	Universum
Netsat	0853, 0856,	0820, 1114	Skyplus	Telestar	0173, 1251
0099, 0887	0887, 1076,	Samsung	1232, 1334,	1100, 1251,	Variosat
Neuling	1114, 1142,	0853, 1108,	1412	1334, 1626,	0173
1232	1442, 1672,	1142, 1206,	Skyvision	1672	<u>Ventana</u>
Next Level	1749	1276, 1377,	1334	Televes	0200
0869	Pino	1442, 1458,	SL SL	1214, 1300,	Vestel
Nikko	1334	1570, 1609	1672	1334	1251
0200, 0723	Pioneer	Sanyo	SM Electronic	Televisa	Victor
Nokia	0329, 0853,	1219	1409	0887	0492
0723, 0853,	1308	Sat Control	Smart	Telewire	ViewSat
1023, 1223	PMB	1300	1113, 1232,	1232	1232
Nordmende	1611	SAT+	1404, 1413	<u>Tevion</u>	Visiosat
1611	Preisner	1409	Sony	1409, 1672	1413, 1457
OctalTV	1113	Satelco	0639, 0847,	Thomson	Viva
1505	Premier	1232	0853, 1558,	0392, 0566,	0856
<u>Omega</u>	0723, 0853,	Satplus	1639	0820, 0847,	Voom
0887	1429	1100	Star	0853, 1046,	0869
Opentel	Primacom	Schaub Lorenz	0887	1175, 1291	Wavelength
1232, 1412	1111	1214	Star Choice	Tiny	1232, 1413
Optex	Primestar	Schneider	0869	1672	Wharfedale
1611, 1626	0869	1206, 1251	Star Trak	<u>Tividi</u>	1284
Optus	Proscan	Schwaiger	0772, 0869	1429	Wisi
0879	0392, 0566	1111, 1334,	Starlite	Tivo	0173, 1232
<u>Orbis</u>	<u>QNS</u>	1412, 1457	0200	1142, 1442	Worldsat
1232, 1334,	1367, 1404	Sedea	Strong	Tokai	1214, 1251
1412	Radiola	Electronique	0820, 0853,	0200	Xsat
Orbitech	0200	1206, 1626	0879, 1284,	Tonna	0847, 1214,
1100	RadioShack	SEG	1300, 1409,	1611	1323
<u>P/Sat</u>	0566, 0775,	1251, 1626	1626	Topfield	Xtreme
1232	0869	Septimo	Sunny	1206, 1208	1300
Pace	Radix	1375	1300	Toshiba	Yakumo
0200, 0329,	1113	Serd	Sunstar	0749, 0790,	1413
0847, 0853,	RCA	1412	0642	1284, 1749	Yes
0887, 1175,	0143, 0392,	Servimat	Supernova	1264, 1749 TPS	0887
1323, 1423	0566, 0775,	1611	0887	0820	Zehnder
Pacific	0855, 1142,	ServiSat	Supratech	Triax	1232, 1251,
1284, 1375	1291, 1392,	1251	1413	0200, 0853,	1334, 1412,
Packard Bell	1442	Siemens	Systec	1113, 1251,	1413
1111	Rebox	0173, 1334,	1334	1291, 1611,	Zenith
Palcom	1214	1429	<u>Teac</u>	1626	0856, 1856
		SKY			
1409	Regal		1251	TT-micro 1429	Zeta Technology 0200
Panasat	1251	0099, 0847,	TechniSat	1429	
0879, 1433		0856, 0887,	1100, 1195		Zinwell
		1175, 1856			2280

3.VCR (VTR)

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
A-Mark	<u>Alba</u>	<u>ASA</u>	Bell & Howell	<u>Bush</u>	CCE
0000, 0037,	0000, 0081,	0037, 0081	0000, 0035,	0000, 0081,	0278
0278	0209, 0278,	<u>Astra</u>	0039, 0048	0209, 0278,	<u>CGE</u>
ABS	0315, 0348	0035	<u>Bestar</u>	0315, 0348,	0000
1972	<u>Alienware</u>	<u>Asuka</u>	0278	0642	Changhong
<u>Accurian</u>	1972	0000, 0037,	Black Diamond	Calix	0048, 0081
0000	<u>Allegro</u>	0038, 0081	0642	0037	<u>Cimline</u>
<u>Admiral</u>	0039	Audio-Technica	Black Panther	<u>Candle</u>	0209
0039, 0047,	<u>Allstar</u>	0058	0278	0037, 0038	<u>Cineral</u>
0048, 0060,	0081	<u>Audiolab</u>	<u>Blaupunkt</u>	<u>Canon</u>	0278
0121, 0209	America Action	0081	0081, 0162,	0035	<u>Citizen</u>
<u>Adventura</u>	0278	<u>Audiosonic</u>	0226	<u>Carena</u>	0000, 0035,
0000, 0037	American High	0278	Blue Sky	0081, 0209	0037, 0209,
<u>Aiko</u>	0035, 0081	<u>Audiovox</u>	0037, 0209,	<u>Carrefour</u>	0278
0278	<u>Amstrad</u>	0037, 0038,	0278, 0348,	0045	<u>Classic</u>
<u>Aim</u>	0000, 0278	0278	0642	<u>Carver</u>	0037
0278, 0348,	<u>Anam</u>	<u>Avis</u>	<u>Brandt</u>	0035, 0081	<u>Clatronic</u>
0642	0037, 0162,	0000	0320	<u>Casio</u>	0000
<u>Aiwa</u>	0226, 0278	<u>AVP</u>	<u>Brinkmann</u>	0000	<u>Colortyme</u>
0000, 0032,	Anam National	0000	0209, 0348	Cathay	0035, 0045,
0037, 0209,	0162, 0226,	<u>Awa</u>	<u>Broksonic</u>	0278	0060, 0278
0348, 1291	1162, 1562	0037, 0043,	0121, 0184,		<u>Colt</u>
<u>Akai</u>	<u>Ansonic</u>	0278, 0642	0209, 0348		0000
0037, 0315,	0000	<u>Baird</u>			<u>Condor</u>
0348, 0642	<u>Aristona</u>	0000, 0278			0278
	0081	Basic Line			<u>Craig</u>
		0278			0037, 0047

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
Criterion	<u>Durabrand</u>	<u>Funai</u>	<u>Hanseatic</u>	International	<u>Lenco</u>
0000	0038, 0039,	0000, 0037,	0037, 0038,	0037, 0278,	0278
Crosley	0642	0278	0081, 0209	0642	<u>LG</u>
0000, 0035,	<u>Dynatech</u>	<u>Galaxi</u>	Harley Davidson	<u>Intervision</u>	0000, 0037,
0081, 0149	0000	0000	0000	0000, 0037,	0038, 0042,
Crown	<u>Elbe</u>	<u>Galaxis</u>	Harman/Kardon	0209, 0278,	0045, 0209,
0037, 0278	0038, 0278	0278	0038, 0081	0348	0225, 0278
Curtis Mathes	<u>Electrohome</u>	<u>Garrard</u>	Hewlett Packard	<u>Irradio</u>	<u>Lifetec</u>
0000, 0035,	0000, 0037,	0000	1972	0037, 0081	0209, 0348
0060, 0162,	0043, 0060,	Gateway	HI-Q	<u>ITV</u>	<u>Linksys</u>
0278	0209	1972	0000, 0035,	0037, 0278	1972
<u>CyberPower</u>	Electrophonic	<u>GE</u>	0047	<u>JBL</u>	<u>Lloyd's</u>
1972	0037	0000, 0035,	<u>Hinari</u>	0278	0000, 0038
Cyrus	<u>Elta</u>	0048, 0060,	0209, 0278	<u>Jensen</u>	<u>Loewe</u>
0081	0278	0149, 0226,	<u>Hisawa</u>	0067	0037, 0081,
<u>Daewoo</u>	<u>Emerald</u>	0320	0209	<u>JMB</u>	0162, 1062,
0037, 0045,	0121, 0184	GEC	<u>Hischito</u>	0209, 0348	1562
0209, 0278,	<u>Emerex</u>	0081	0045	<u>Joyce</u>	<u>Logik</u>
0642	0032	<u>Gemini</u>	<u>Hitachi</u>	0000	0000, 0209
<u>Dansai</u>	<u>Emerson</u>	0060	0000, 0035,	JVC	<u>Lumatron</u>
0278	0000, 0035,	<u>General</u>	0037, 0042,	0045, 0058,	0278
Daytron	0037, 0039,	0045	0045, 0081,	0067, 0081,	Luxor
0037, 0278	0043, 0045,	General Technic	0089	0184, 1162,	0043, 0047,
De Graaf	0121, 0184,	0348	Hoeher	1279	0048, 0315
0042, 0048,	0209, 0278,	Genexxa	0278, 0642	Kambrook	LXI
0081	0348	0000, 0037,	Hornyphon	0037	0000, 0037,
Decca	ESC	0278	0081	Karcher	0042, 0067
0000, 0067,	0278	Go Video	Howard	0081, 0278,	M Electronic
0081, 0209	Ferguson	0614	Computers	0642	0000, 0037,
Degraff	0000, 0278,	GoldStar	1972	KEC	0038
0042, 0048,	0320, 0348	0000, 0035,	HP	0037, 0278	Magnadyne
0081	Fidelity	0037, 0038,	1972	Kendo	0081
Deitron	0000	0039, 0209,	Hughes	0037, 0209,	Magnasonic
0278	Finlandia	0225, 0226,	Network	0278, 0315,	0000, 0037,
Dell	0000, 0037,	0278	Systems	0348, 0642	0278
1972	0042, 0043,	Goodmans	0042, 0739	Kenwood	Magnavox
<u>Denon</u>	0048, 0081,	0000, 0037,	Humax	0038, 0067	0000, 0035,
0042, 0081	0226	0081, 0209,	0739	KIC	0037, 0039,
Diamant	Finlux	0278, 0348,	Hush	0000	0048, 0081,
0037	0000, 0042,	0642	1972	Kimari	0149, 0226,
Diamond	0081	<u>GPX</u>	Hypson	0047	0642
0348	Firstline	0037	0000, 0037,	Kioto	Magnum
Dick Smith	0037, 0042,	<u>Gradiente</u>	0209, 0278	0348	0642
Electronics	0043, 0045,	0000	Hytek	Kneissel	Manesth
0642	0209, 0278,	Granada	0000, 0047	0037, 0209,	0045, 0081,
<u>Digitor</u>	0348	0000, 0035,	iBUYPOWER	0278, 0348	0209
0642	Fisher	0000, 0033,	1972	Kodak	Marantz
DirecTV	0000, 0039,	0037, 0042,	Imperial	0035, 0037	0035, 0038,
0739	0000, 0039,	0226	0000	Kolin	0081, 0209
<u>Domland</u>	Flint	Grandin	Ingersol	0043	Mark
0209	0209, 0348	0000, 0037,	0209	Kolster	0000, 0278
DSE	6209, 0348 Fuji	0209, 0278	Instant Replay	0209	Marta
0642	0033, 0035	Grundig	0035, 0226	<u>KTV</u>	0037
Dual	Fujitsu	0081, 0226,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000	
0000, 0081,	0000, 0037,	0320, 0348	Interbuy 0037	Kuba	Mastec 0642
0278, 0348	0000, 0037,			0047	Master's
		Haaz 0248	Interfunk		
<u>Dumont</u> 0000, 0081	Fujitsu General 0037	0348	0081	Kuba Electronic 0047	0278
0000, 000 I	0037		Internal	0047	
	1		0278		

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>Matsui</u>	<u>Multitech</u>	<u>Onkyo</u>	<u>Philips</u>	<u>Radiola</u>	<u>Sanyo</u>
0037, 0209,	0000, 0039	0222	0000, 0035,	0081	0000, 0047,
0278, 0348	<u>Murphy</u>	<u>Optimus</u>	0045, 0048,	<u>Radionette</u>	0048, 0067,
<u>Matsushita</u>	0000	0000, 0035,	0081, 0162,	0037	0348
0035, 0081,	<u>Myryad</u>	0037, 0047,	0209, 0226,	<u>RadioShack</u>	<u>Saville</u>
0162, 0226,	0081	0048, 0058,	0616, 0739	0000, 0035,	0278
1162	<u>NAD</u>	0162, 1062,	<u>Phoenix</u>	0037, 0047,	<u>SBR</u>
Media Center	0058	1162	0278	0048, 0162,	0081
<u>PC</u>	<u>Naiko</u>	<u>Orion</u>	<u>Phonola</u>	1162	Schaub Lorenz
1972	0348, 0642	0000, 0121,	0081	Radix	0000, 0315,
<u>Mediator</u>	<u>NAP</u>	0184, 0209,	<u>Pilot</u>	0037	0348
0081	0039	0278, 0348	0037	<u>Randex</u>	<u>Schneider</u>
<u>Medion</u>	<u>National</u>	<u>Orson</u>	<u>Pioneer</u>	0037	0000, 0037,
0209, 0348,	0226	0000	0042, 0058,	RCA	0042, 0081,
0642	Nebula Electronics	<u>Osaki</u>	0067, 0081,	0000, 0035,	0278, 0348,
<u>MEI</u>	0033	0000, 0037	0162, 0168	0042, 0045,	0642
0035	NEC	<u>Otake</u>	Polk Audio	0048, 0058,	Scott
Memorex	0035, 0037,	0209	0081	0060, 0149,	0043, 0045,
0000, 0035,	0038, 0048,	Otto Versand	<u>Portland</u>	0226, 0320,	0121, 0184
0037, 0039,	0067, 0278	0081	0278	0880	Sears
0047, 0048,	Neckermann	Pacific	Precision	Realistic	0000, 0033.
0162, 0209,	0081	0000, 0348,	0058	0000, 0035,	0035, 0037,
0278, 0348,	Nesco	0642	<u>Prinz</u>	0037, 0047,	0039, 0042,
1162	0000	Packard Bell	0000	0048, 0121,	0043, 0045,
Metronic	<u>Neufunk</u>	1972	Profitronic	0162, 0278,	0043, 0043,
0081	0209	Palladium	0081	1162	0058, 0060,
Metz	Newave	0037, 0209,	Proline	Reoc	0067, 0162,
0037, 0081,	0037	0348	0000, 0278,	0348	0209
0162, 0226,	Nikkai	Palsonic	0320, 0642	ReplayTV	Seaway
1062, 1162,	0278	0000, 0642	Proscan	0614, 0616	0278
1562	Nikko	Panama	0060	Ricavision	<u>SEG</u>
MGA	0037, 0278	0035	Prosco	1972	0081, 0278,
0043, 0060	Nikkodo	Panasonic	0278	Roadstar	0642
Micormay	0037. 0278	0000, 0035,	Prosonic	0037, 0038,	<u>SEI</u>
0348	Niveus Media	0162, 0225,	0209, 0278	0037, 0038,	0081
	1972	0226, 0614,	Protec	Runco	Sei-Sinudyne
Micromaxx 0209	Nokia	0616, 1062,	0000	0039	0081
Microsoft	0042, 0048,	1162, 1244,	<u>Protech</u>	Saba	Seleco
1972	0081, 0278,	1293, 1562	0081	0278, 0320	0037
Migros	0315	Pathe Cinema	<u>ProVision</u>	Saisho	Semivox
0000	Nordmende	0043	0278	0209, 0348	0045, 0209
Mind 1070	0067, 0320	Penney	Pulsar	Salora	Semp 0045
1972	Northgate	0000, 0035,	0039, 0278	0043	0045
Minolta 00.40	1972	0037, 0038,	<u>Pye</u>	Sampo	Sentra 0070
0042	Nu-Tec	0042, 0047,	0000, 0081	0037, 0048	0278
<u>Mitsubishi</u>	0209	0067, 0081,	Qisheng	Samsung	Sharp
0000, 0042,	<u>Oceanic</u>	0162	0060	0000, 0038,	0000, 0032,
0043, 0047,	0000, 0048,	<u>Pentax</u>	Quartz	0045, 0060,	0037, 0047,
0048, 0060,	0081	0042	0035, 0047	0739	0048, 0209,
0067, 0081,	<u>Okano</u>	<u>Perdio</u>	Quasar	Sanky	1285
0642	0209, 0278,	0000, 0209	0035, 0162,	0039, 0048	<u>Shinco</u>
<u>Motorola</u>	0315, 0348	<u>Philco</u>	0226, 0278,	<u>Sansei</u>	0000
0035, 0048	<u>Olympus</u>	0000, 0035,	1162	0048	<u>Shintom</u>
MTC	0035, 0162,	0038, 0081,	<u>Quelle</u>	Sansui	0000, 0039
0000	0226	0209, 0226	0081	0000, 0067,	<u>Shivaki</u>
MTX	<u>Onimax</u>		<u>Radialva</u>	0209, 0348	0037
0000	0642		0037, 0048,		<u>Siemens</u>
<u>Multitec</u>			0081		0037, 0081,
0037					0320

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	
<u>Siera</u>	Stack 9	<u>Tandy</u>	Telestar	<u>Totevision</u>	<u>Voodoo</u>	ĺ
0081	1972	0000	0037	0037	1972	
<u>Signature</u>	<u>Standard</u>	<u>Tashiko</u>	<u>Teletech</u>	<u>Touch</u>	<u>Wards</u>	
0000, 0035,	0278	0000, 0037,	0000, 0278	1972	0000, 0033,	
0037, 0048,	<u>Stern</u>	0048, 0081	<u>Tensai</u>	<u>Toyoda</u>	0035, 0037,	
0060, 0149	0278	<u>Tatung</u>	0000, 0037,	0278	0038, 0039,	
<u>Silva</u>	<u>STS</u>	0000, 0043,	0278	<u>Tradex</u>	0042, 0043,	
0037	0042	0045, 0048,	<u>Tevion</u>	0081	0045, 0047,	
<u>Silver</u>	<u>Sunkai</u>	0067, 0081,	0209, 0348,	<u>Triad</u>	0048, 0058,	
0278	0209, 0278,	0209, 0348	0642	0278	0060, 0081,	
<u>SilverCrest</u>	0348	<u>Tchibo</u>	<u>Texet</u>	<u>Trix</u>	0149	
0642	<u>Sunstar</u>	0348	0278	0037	<u>Watson</u>	
<u>Singer</u>	0000	TCM	<u>Thomas</u>	<u>Ultra</u>	0081, 0642	
0037, 0045,	<u>Suntronic</u>	0348	0000	0045, 0278	<u>Weltblick</u>	
0348	0000	<u>Teac</u>	<u>Thomson</u>	<u>Ultravox</u>	0037	
<u>Sinudyne</u>	<u>Supra</u>	0000, 0037,	0060, 0067,	0278	<u>Wharfedale</u>	
0081, 0209	0037, 0278,	0067, 0278,	0278, 0320	<u>United</u>	0642	
<u>Smaragd</u>	0348	0642	<u>Thorn</u>	0348	<u>White</u>	
0348	<u>Susumu</u>	<u>Technics</u>	0037, 0320	<u>Universum</u>	<u>Westinghouse</u>	
Sonic Blue	0037	0000, 0035,	<u>Tisonic</u>	0000, 0037,	0000, 0209,	
0614, 0616	SV2000	0037, 0081,	0278	0081, 0209,	0278	
<u>Sonolor</u>	0000	0162, 0226,	<u>Tivo</u>	0348	World	
0048	SVA	1162	0739, 1996	<u>Vector</u>	0209, 0348	
<u>Sontec</u>	0000	<u>TechniSat</u>	<u>TMK</u>	0045	XR-1000	
0037, 0278	<u>Sylvania</u>	0348	0000	Vector Research	0000, 0035	
<u>Sonwa</u>	0000, 0035,	<u>Teco</u>	<u>TNIX</u>	0038, 0184	<u>Yamaha</u>	
0642	0043, 0081	0035, 0037,	0037	<u>Victor</u>	0038	
<u>Sony</u>	<u>Symphonic</u>	0038, 0048	<u>Tokai</u>	0067	<u>Yamishi</u>	
0000, 0032,	0000	<u>Tedelex</u>	0037	<u>Video Concepts</u>	0278	
0033, 0035,	<u>Systemax</u>	0037, 0209,	<u>Topline</u>	0045	<u>Yoko</u>	
0047, 0048,	1972	0348, 0642	0348	<u>Video Technic</u>	0037	ļ
0067, 0226,	<u>T+A</u>	<u>Teknika</u>	<u>Toshiba</u>	0000	<u>Zenith</u>	
1636, 1972	0162	0000, 0035,	0000, 0042,	<u>Videomagic</u>	0000, 0033,	
<u>Soundmaster</u>	Tagar Systems	0037	0043, 0045,	0037	0037, 0039,	
0000	1972	<u>Telefunken</u>	0067, 0081,	<u>Videosonic</u>	0209, 0278	
<u>Soundwave</u>	<u>Taisho</u>	0209, 0278,	0209, 1008,	0000	ZT Group	
0037, 0209,	0209	0320, 0642	1290, 1972,	<u>Viewsonic</u>	1972	
0348	<u>Tandberg</u>	<u>Telerent</u>	1996	1972	<u>ZX</u>	
	0278	0226	<u>Tosonic</u>	<u>Villain</u>	0209, 0348	
			0278	0000		

4.BDP (Blu-ray)

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>LG</u>	<u>Microsoft</u>	<u>Panasonic</u>	<u>Pioneer</u>	Samsung	<u>Toshiba</u>
0741	2083	1641	0142, 2052	0199	1769
	<u>Onkyo</u>	<u>Philips</u>	<u>RCA</u>	Sony	<u>Xbox</u>
	1769	2084	1769	1516	2083

5.DVD-R

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>Accurian</u>	<u>Digitrex</u>	<u>Humax</u>	<u>Panasonic</u>	<u>Schneider</u>	<u>Tevion</u>
0675	1056	0646	0490	0646	1227
Apex Digital	Ellion	<u>JVC</u>	<u>Philips</u>	Sharp	<u>Thomson</u>
1056	1421	1164	0646, 1340	0630, 0675	0551
<u>Aristona</u>	<u>Emerson</u>	<u>Kreisen</u>	<u>Pioneer</u>	Sony	<u>Universum</u>
0646	0675	1421	0571, 0631,	1033, 1070,	1227
<u>Cat</u>	<u>Funai</u>	<u>LG</u>	1475, 1476,	1431	<u>Yakumo</u>
1421	0675	0741	2216	Star Clusters	1056
<u>Centrum</u>	<u>Go Video</u>	<u>Loewe</u>	<u>Pye</u>	1227	<u>Yamada</u>
1227	0741	0741	0646	<u>Sylvania</u>	1056
<u>CyberHome</u>	<u>GPX</u>	<u>Magnavox</u>	RCA	0675	<u>Yamaha</u>
1129	0741	0646, 0675	0522	<u>Targa</u>	0646
<u>Denon</u>	<u>H & B</u>	<u>Mitsubishi</u>	<u>Roadstar</u>	1227	<u>Zenith</u>
0490	1421	1403	1227	<u>Teac</u>	0741
<u>Denver</u>	<u>Hitachi</u>	<u>Palsonic</u>	Samsung	1227	
1056	1664	1056	0490		

6.DVD

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
3D LAB	<u>Auvio</u>	<u>Clairtone</u>	Disney	Global Link	<u>Hyundai</u>
0503, 0539	0843	0571	0675, 1270	1224	0850, 1061,
<u>A-Trend</u>	Basic Line	Clatronic	DSE	Global Sphere	1228
0714	0713	0672, 0675,	1152	1152	<u>Ingelen</u>
<u>Accurian</u>	<u>Baze</u>	0788, 1233	<u>Dual</u>	Go Video	0788
0675	0898	Clayton	0675, 0713,	0573, 0741,	<u>Ingersol</u>
Acoustic	<u>BBK</u>	0713	1023	0744, 0869,	1023
Solutions	1224	Codex	<u>Durabrand</u>	1044, 1075	Inno Hit
0713, 1228	Bel Canto	1233	0713, 1023	GoldStar	0713
<u>AEG</u>	<u>Design</u>	<u>Conia</u>	DVD2000	0591, 0741,	Integra
0788, 1233	1571	0672	0521	0869	0571, 0612,
AFK	Black Diamond	Contel	E:max	Goodmans	0627
1152	0713	0788	1233	0690, 0713,	Irradio
<u>Aim</u>	Blu:sens	Creative	<u>EagleTec</u>	0723	0869, 1115,
0672	1233	0503, 0539	0714	<u>GPX</u>	1224, 1233
Airis	Blue Parade	Crown	eBench	0741	ISP
0672, 1224	0571	0690, 0713,	1152	Gradiente	0695
Aiwa	Blue Sky	1115	Eclipse	0490	JBL
0533, 0641	0672, 0695,	Crypto	0723	Gran Prix	0702
Akai	0713, 0843	1228	Elfunk	0898	JMB
0690, 0695,	Boman	CyberHome	0713, 0850	Grandin	0695
0788, 0898,	0898	0714, 0816,	Elite	0713, 1233	JNC
1115, 1233	Brainwave	1023, 1129	1152	Grundia	0672
Akura	1115	D-Vision	Ellion	0539, 0551,	JVC
0898, 1233	Brandt	1115	0850, 1421	0695, 0713	0503, 0539,
Alba	0503, 0551	Daewoo	Elta	H & B	0558, 0623,
0539, 0672,	Broksonic	0490, 0714,	0672, 0690,	0713, 0841,	0867, 1164
0695, 0713	0695	0869, 1172	072, 0090,	0850, 1233,	·
1	Bush		1115, 1233	1421	Kansas Technologies
Allegro 0869	0672, 0690,	<u>Dansai</u> 1115			1233
1			Eltax 1233	<u>Haaz</u> 1152	
Altacom 1224	0713, 0723	<u>Dantax</u>			<u>Kendo</u>
Amitech	<u>C-Tech</u> 1152	0539, 0713, 0723	Emerson	<u>Haier</u> 0843	0672, 0713
0850	California Audio		0591, 0675, 0821	Hanseatic	Kennex
1		<u>Decca</u> 1115		0741	0713, 0898
Amstrad 0713	<u>Labs</u> 0490		Enterprise 0591		Kenwood
l		Denon		Harman/Kardon	0490, 0534
Ansonic 0759	<u>Cambridge</u>	0490, 0634,	Entivo	0582, 0702	Kiss 0041
	Soundworks	1282, 1406	0503, 0539	HCM 0700	0841
Apex Digital	0690	<u>Denver</u>	<u>Enzer</u>	0788	KLH 0015
0533, 0672,	Cat 0789, 1421	0672, 0788,	1228	Henss 0713	0815 Kloss
1056, 1061	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0898, 1056	ESA 0821		<u>Kloss</u> 0533
Arena	<u>Centrex</u>	Desay	0821	HiMAX	
1115	0672	0843	<u>EuroLine</u>	0843	Koss
Aristona	Centrum 0712 0790	<u>Dgtec</u>	0675, 0788,	Hitachi	1061 Krainan
0539, 0646	0713, 0789,	0672	1115, 1233	0573, 0664,	<u>Kreisen</u>
Arrgo	1227	Dick Smith	<u>Ferguson</u>	0695, 0713,	1421
1023	CGV	<u>Electronics</u>	0695, 0713,	1664	<u>Lasonic</u>
Asono	1115	1152	0898	<u>Hiteker</u>	0627, 0789
1224	Changhong	<u>Digihome</u>	Finlux	0672	<u>Lecson</u>
Atacom	0627, 1061	0713	0591, 0672,	Hoeher	1533
1224	Cinea	<u>DigiLogic</u>	0741	0713, 1224	<u>Lenco</u>
Audiosonic	0841	0713	<u>Firstline</u>	Home Tech	0713
0690	Cinetec	<u>Digitor</u>	0713, 0843,	Industries	<u>Lenoir</u>
Audix	0713	0690	0869	1224	1228
0713	CineVision	<u>Digitrex</u>	<u>Funai</u>	<u>HotMedia</u>	Lenoxx
Autovox	0869	0672, 1056	0675, 0695	1152	0690
0713	Citizen	<u>Dinamic</u>	<u>GE</u>	Humax	
	0695	0788	0522, 0815	0646	

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
LG	MiCO	<u>Palsonic</u>	REC	Scott	Strong
0591, 0741,	0723	0672, 1056	0490	0672, 1233	0713
0869	Micromaxx	Panasonic	Redstar	Seeltech	Sunkai
LiteOn	0695	0490, 0503,	0759, 0788,	1224	0850
1058	Micromedia	0571, 0703,	0898	<u>SEG</u>	Sunwood
Lodos	0503, 0539	1282, 1362,	Reoc	0713	0788, 0898
0713	Micromega	1462, 1641,	0752	Semp	Superscan
Loewe	0539	1762	Revoy	0503	0821
0511, 0539,	Microsoft	Panda	0841	Shanghai	Supervision
0741		0789	Richmond	0672	1152
	0522, 2083				
<u>Logik</u>	Minato	peeKTon	1233	Sharp	<u>SVA</u>
0713	0752	0898, 1224	Rio	0630, 0675,	0672, 0752
<u>Lumatron</u>	<u>Minax</u>	<u>Philco</u>	0869	0713, 0752,	<u>Sylvania</u>
0695, 0713,	0713	0675, 0690,	<u>Roadstar</u>	1256	0630, 0675,
0741, 1115	<u>Minoka</u>	0788	0672, 0690,	Sherwood	0821
<u>Lunatron</u>	1115	<u>Philips</u>	0713, 0898,	0741	<u>Symphonic</u>
0741	Mirror	0503, 0539,	1227	<u>Shinsonic</u>	0675, 0821
<u>Luxman</u>	0752	0585, 0646,	<u>Rocksonic</u>	0533	<u>Tandberg</u>
0573	<u>Mitsubishi</u>	0675, 1340,	0789	<u>Sigmatek</u>	0713
<u>Luxor</u>	0521, 0713,	1354, 2056,	Rotel	1224	<u>Targa</u>
0713	1403, 1521	2084	0558, 0623	Siltex	1227
Magnasonic	<u>MPX</u>	Pioneer	Rowa	1224	<u>Tchibo</u>
0675	0843	0142, 0490,	0759	<u>Silva</u>	0741
Magnavox	NAD	0525, 0571,	Rownsonic	0788, 0898	TCM
0503, 0539,	0741	0631, 1475,	0789	Silva Schneider	0741
0646, 0675,	NEC	1476, 1571,	Royal	0898	Teac
0713, 0821,	0741, 0785,	2052, 2216	0690	<u>SilverCrest</u>	0571, 0675,
1354	0869	Plu2	<u>Saba</u>	1152	0741, 0759,
1		0850	0551		1227
Magnex	Noriko 0750			Singer	
0723	0752	<u>Polaroid</u>	<u>Saivod</u> 0759	0690	<u>Tec</u>
Manhattan 0740	Nowa	1061		<u>Sistemas</u>	0898
0713	0843	Polk Audio	<u>Salora</u>	0672	<u>Technics</u>
<u>Marantz</u>	Nu-Tec	0539	0741	Skantic	0490, 0703
0503, 0539,	1228	<u>Presidian</u>	Sampo	0539, 0713	<u>Technika</u>
0675	<u>Okano</u>	0675	0752	<u>Skyworth</u>	1115
<u>Mark</u>	0752	<u>Prima</u>	Samsung	0898	<u>Technisson</u>
0713	<u>Olidata</u>	1228	0199, 0490,	Sliding	1115
<u>Matsui</u>	0672	<u>Proceed</u>	0573, 0744,	1115	<u>Technosonic</u>
0672, 0695,	<u>Omni</u>	0672	1044, 1075	SM Electronic	1115
0713	0690	<u>Proline</u>	<u>Sansui</u>	0690, 1152	<u>Techwood</u>
<u>Maxdorf</u>	<u>Onkyo</u>	0672	0695, 1228	<u>Smart</u>	0713
0788	0503, 0612,	<u>Proscan</u>	<u>Santosh</u>	0713	<u>Tecnimagen</u>
<u>Maxim</u>	0627, 1769	0522	1115	Sonic Blue	1233
0713	Орро	<u>Proson</u>	<u>Sanyo</u>	0573, 0869	<u>Tedelex</u>
<u>MBO</u>	1224	0713	0675, 0695,	Sony	0690, 1228
0690	<u>Optim</u>	<u>Prosonic</u>	0713, 1228	0533, 0573,	<u>Telefunken</u>
<u>McIntosh</u>	0843	0752	Scan	0630, 0864,	0789
1533	Optimus	Pye	0850	1033, 1070,	Teletech
MDS	0525, 0571	0539, 0646	Schaub Lorenz	1431, 1516,	0713
0713	Orion	Radionette	0788, 1115	1533	Tensai
Medion	0695, 1233	0741, 0869	Schneider	Sound Color	0690
0630, 1270	Ormond	RadioShack	0539, 0646,	1233	<u>Tevion</u>
Memorex	0713	0571	0713, 0788,	Standard	0898, 1227
		RCA	0869		· ·
0695, 1270	Pacific			0788, 0898	Theta Digital
<u>Metronic</u>	0695, 0713,	0522, 0571,	Schoentech 0712	Star Clusters	0571
0690	0759	0822, 1132,	0713	1152, 1227	Thomson
Metz	<u>Palladium</u>	1769	Schwaiger	<u>Starmedia</u>	0511, 0522,
0525, 0571,	0695, 0713	Realistic	0752	1224	0551
0713		0571			

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>Tokai</u>	<u>Tredex</u>	<u>Universum</u>	<u>Vtrek</u>	Windsor	<u>XMS</u>
0788, 0898	0843	0591, 0713,	1228	0713	0788
Tom-Tec	<u>TSM</u>	0741, 0869,	<u>Waitec</u>	Windy Sam	<u>Yakumo</u>
0789	1224	1227	1224, 1233	0573	1056
Top Suxess	<u>Umax</u>	<u>Urban Concepts</u>	Wellington	WIZE	<u>Yamada</u>
1224	0690	0503, 0539	0713	1115	1056
<u>Toshiba</u>	<u>United</u>	<u>Vestel</u>	<u>Weltstar</u>	Woxter	<u>Yamaha</u>
0503, 0539,	0675, 0695,	0713	0713	1224	0490, 0539,
0573, 0695,	0713, 0788,	<u>Viewmaster</u>	<u>Wharfedale</u>	Xbox	0545, 0646,
1154, 1769	1115, 1152,	1224	0713, 0752	0522, 2083	1282, 1354
TRANS-	1228, 1233	<u>Voxson</u>	Wilson	XLogic	<u>Zenih</u>
<u>continents</u>		0690	1233	1152, 1228	0503, 0591,
1233					0741, 0869

7.LD

メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード	メーカー / コード
<u>Aiwa</u>	<u>Funai</u>	Magnavox	<u>Optimus</u>	Quasar	<u>Telefunken</u>
0203	0203	0194, 0217,	0059	0204	0059
<u>Carver</u>	GoldStar	0241	<u>Panasonic</u>	Realistic	Theta Digital
0194	0172	<u>Marantz</u>	0204	0203	0194
<u>Denon</u>	Grundig	0194	<u>Philips</u>	<u>Sega</u>	<u>Toshiba</u>
0059, 0172,	0059	<u>Mitsubishi</u>	0194	0023	0059
0241	Harman/Kardon	0059, 0241	<u>Pioneer</u>	Sony	<u>Wards</u>
Disco Vision	0194	NAD	0023, 0059,	0201	0059
0023	<u>Hitachi</u>	0059	0241, 1274	<u>Technics</u>	<u>Yamaha</u>
	0023	<u>Nagsmi</u>	Polk Audio	0204	0217
		0059	0194		

付録

安全上のご注意

で使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない 内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示して います。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示して います。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告

異常時の処置



・煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をで依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- ・ 故障状態(画面が映らない、音が出ないなど)の まま使用しないでください。すぐに電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用 すると火災・感電の原因となります。
- ・内部に異物や水が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



落としたりキャビネットやパネルを破損した場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしない でください。

設置



・ ぐらついた台や傾いたところなど不安定なところに置かないでください。また天井に取り付けないでください。倒れたり落ちたりして、けがの原因となります。



・壁掛け工事は工事専門業者または販売店にご依頼ください。工事が不完全ですと、死亡やけがの原因となります。壁掛けには専用取り付け金具をご使用ください。



・地震などでの製品の転倒・落下によるけがなど の危害を低減するのため、必ず転倒防止の処置 を行ってください。



・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 込んでください。差し込みが不完全ですと感電 や発熱による火災の原因となります。



電源プラグは根元まで差し込んでも緩みがある コンセントに接続しないでください。発熱による火災の原因となります。



電源プラグを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、 火災・感電の原因となります。

⚠警告



AC変換プラグを使用する場合、アース線をコンセントに差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードの上に重いものを乗せたり、コード を本機の下敷きにしないでください、火災・感 電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでく ださい。感電の原因となります。



本体は質量が大きいため、開梱や持ち運びおよび設置は2人以上で行ってください。落下してけがの原因となることがあります。



・電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万一の事故に備え、本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に簡単に手が届くように設置してください。

使用環境



風呂場、シャワー室では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



• この機器に水を入れたり、ぬらさないでください。火災・感電の原因となります。



・表示された電源電圧(交流100 V)以外で使用しないでください。またコンセントや配線器 具の定格を超える使い方をしないでください。 火災・感電の原因となります。



・ この機器の裏ぶたカバーを外したり、改造したり しないでください。火災・感電の原因となります。 点検・修理は販売店にご相談ください。



• この機器の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

使用方法



 この機器の上に乗ったり、ぶら下がったりしない でください。特に小さなお子様のいるご家庭では ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となります。



・不要な小さな部品などは幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。



この機器の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原 因となります。



電源プラグの刃および刃付近にほこりや金属物が付着している場合は電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



• 前面パネルには衝撃を加えないでください。たたくなどの衝撃を加えるとパネルが割れ、火災・けがの原因となります。



・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、過熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。コードが傷んだら販売店に交換を依頼してください。



• この機器の上に花瓶、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。



・ 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を 置かないでください。火災の原因となります。

<u></u> / 注意

設置



• 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- ・ 放熱を良くするため他の機器や壁などから左右 背面 10 cm以上、上50 cm以上の空間を取っ て設置してください。また次のような使い方は しないでください。この機器の通風孔をふさぐ と内部に熱がこもり火災や故障の原因となるこ とがあります。
 - ◆押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込む。
 - ◆じゅうたんや布団の上に置く。
 - ◆テーブルクロスなどを掛ける。
 - ◆あお向けや横倒し、逆さまにする。



・付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではで使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

使用方法



・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。アンテナ線、機器間の接続コードなど外部の接続コード、転倒防止具を外したことを確認のうえ、行ってください。



機器本体の主電源ボタン(の)で電源を切っても、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

電池のお取り扱い



 指定以外の電池は使用しないでください。また 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでく ださい。電池の破裂、液もれにより、火災・け がや周囲を汚す原因となることがあります。



電池を入れるときには、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し、機器の表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。

お手入れ



・ お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •



・ この機器の背面にある通風孔は、月に一度を目安に掃除機でほこりを吸い取ってください(このとき掃除機は「弱」に設定してください)。通風孔にほこりがたまったまま使用すると内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。



年に一度くらいは内部の清掃を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に湿気が多くなる梅雨前に行うと、より効果的です。なお、清掃費用については販売店などにご相談ください。

使用上のご注意(守っていただきたいこと)

△注意

付録

お客様または第三者がこの製品の誤使用、使用中に生 じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によっ て受けられた損害については、法令上賠償責任が認め られる場合を除き、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

フラットパネルディスプレイについて

ディスプレイの画素欠けについて

・ 本機(プラズマディスプレイ)は、微細な画素の集合体で 非常に精密な技術で作られていますが、ごく一部の画素が 光らなかったり常時点灯する場合があります。故障ではあ りませんので、あらかじめご了承ください。

電磁波妨害について

• 本機は公的規格を満たしていますが、若干のノイズが出て います。「AM ラジオ」や「パソコン」、「ビデオ」などの 機器を近づけると妨害を与えることがあります。このとき は機器を影響のない所まで本機から離してください。

ファンモーターの音について

設置環境により本体周囲の温度が高くなると、冷却用の ファンモーターの回転数が上がります。そのため、ファン モーターの音が大きく感じられる場合があります。

駆動音について

・ 本機に電源を入れると駆動音が聞こえる場合があります が、故障ではありません。

ディスプレイの温度について

本機を長時間使用すると、ディスプレイ本体の一部が熱を 持つことがあります。手で触れると熱く感じる場合もあり ますが、故障ではありません。

ディスプレイの保護機能について

• デジタルカメラの画像やパソコンの画面など、動きのない 映像を長い時間表示すると画面がやや暗くなります。これ は、動きの少ない映像を検知すると、自動的に明るさを調 整して画面を保護する機能が働くためです。故障ではあり ません。

守ってください

すべての接続が終わってから電源プラグを コンセントにつないでください

- 本機と他の機器との接続をする前に、電源プラグを抜いて ください。すべての接続が終わってから、電源プラグをコ ンセントに差し込んでください。
- AC変換プラグをご使用する場合、性能維持のため変換プ ラグのアース線はアース端子に接続してください。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

スピーカーについて

- グリルネットおよびキャビネットは、外力により強い衝撃 を与えますと傷ついたり破損することがありますので、取 り扱いには十分注意してください。
- スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記の注 意を守ってください。
 - スピーカーを本機以外に使用しないでください。故障・ 火災の原因になることがあります。
 - 本体とスピーカーとの接続をする前に、本体の電源プラ グを抜いてください。接続が終わってから、電源プラグ をコンセントに差し込んでください。
 - 「音質の調整」 (**☞36 ページ**) で高音の設定を高レベル にするときは、本機の音量を上げ過ぎないでください。
- 本機の近くに CRT モニターを設置しているときは、モニ ターに色ムラが生じる場合があります。色ムラが生じると きは、本機と CRT モニターを離してください。

周辺温度に注意してください

 本機は、周囲温度 0 ℃~ 40 ℃の範囲内でご使用ください。 また、本機を冷え切った状態のままで室内に持ち込んだり、 急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ(結露)、本 機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原 因となることがあります。このような場合は、よく乾燥する まで放置するか、室温を徐々に上げてからご使用ください。

置き場所に注意してください

- 本機を直射日光が当たる場所に長期間置かないでくださ い。前面保護パネルの光学特性が変化し、変色したり、そ りの原因となります。
- 本機には設置用のスタンドは付属していません。床や台の 上に設置する際は、別売りの専用スタンドをご使用くださ い。

電磁波妨害に注意してください

・ 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨 害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れた り雑音が発生したりすることがあります。

国外では使用できません

This product cannot be used in any other countries.

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
 This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

画面の残像と焼き付きについて

静止画など同じ絵柄の映像を長時間または繰り返して表示すると画面に像が残る場合があります。

1. 残像

輝度の高い文字・映像または固定パターンの画像を表示すると、比較的短時間の表示でもパネルの電荷負荷の残留により像が残ることがありますが、故障ではありません。 この残像は動画を画面いっぱいに映し出すことで徐々に回復します。

2. 焼き付き

上記の画像を長時間または繰り返し表示し続けると、連続して表示している部分と他の部分の明るさに差が生じ、画面に焼き付きとして像が残るようになります。焼き付きが発生すると完全に回復することが難しくなりますのでご注意ください。

特に製品のご購入初期ほど起こりやすいのでご注意ください。

焼き付きを防止するには

焼き付きを防止するために、特に購入初期の間は、以下の点に注意 してご使用いただくことをお勧めします。

- 焼き付きを招きやすい表示でのご使用は、できるだけ避けてください。
- 画面サイズが4:3やシネスコサイズの番組は、リモコンの SCREEN SIZEボタンで「フル」や「ワイド」などにして画面 サイズいっぱいに表示して視聴してください。(☞26ページ)
- 画面サイズ自動切換を設定し (☞27 ページ)、サイドマスクの「検出」を「モード1」または「モード2」に設定して視聴してください。 (☞28 ページ)
- ◆ 4:3 画面サイズのときは、サイドマスク(画面左右部分)の 「輝度連動」を「連動」(映像に連動した明るさにする)に設定 してください。(☞28ページ)

さらに、消費電力設定 で「省エネ2」に設定するとより効果があります。 (1829ページ)

- オービター機能は「モード1」または「モード2」の設定のままでご使用ください。(☞41ページ)
- ◆ HDMI 入力で PC を接続しているときは、必ず「信号種別」を 「PC」に設定してください。(☞56ページ)
- おすすめ設定をすることをお勧めします。(☞42ページ)

赤外線について

- 本機は原理上赤外線を出しています。使用状態によっては 周囲の機器のリモコンが効きにくくなったり、赤外線を使 用しているワイヤレスヘッドホンにノイズが入る場合があ ります。その場合は、影響を受けないような場所に機器の 受光部を設置してください。
- アナログ方式の赤外線を使用している機器(アナログ赤外線方式のマイクやヘッドホン等)は使用できません。デジタル方式の機器は使用できます。

用語の解説

■ VGA

「Video Graphics Array」の略称です。 通常は 640 × 480 の解像度を指します。

■ Wide-VGA

付録

「Wide Video Graphics Array」の略称です。 通常は 848 × 480 の解像度を指します。

■ SVGA

「Super Video Graphics Array」の略称です。 通常は 800 × 600 の解像度を指します。

XGA

「eXtended Graphics Array」の略称です。 通常は 1024 × 768 の解像度を指します。

■ Wide-XGA

「Wide eXtended Graphics Array」の略称です。 通常は 1280 × 768 の解像度を指します。

SXGA

「Super eXtended Graphics Array」の略称です。 通常は 1280 × 1024 の解像度を指します。

■ SXGA+

「Super eXtended Graphics Array +」の略称です。 通常は 1400 × 1050 の解像度を指します。

■ Wide-SXGA

「Wide Super eXtended Graphics Array +」の略称です。 通常は 1680 × 1050 の解像度を指します。

UXGA

「Ultra eXtended Graphics Array」の略称です。 通常は 1600 × 1200 の解像度を指します。

■ Wide-UXGA

「Wide Ultra eXtended Graphics Array」の略称です。 通常は 1920 × 1200 の解像度を指します。

DVI

「Digital Visual Interface」の略です。 DDWG(Digital Display Working Group)が提唱したデジタ ルディスプレイ用のインターフェース規格です。

■ HDMI

「High-Definition Multimedia Interface」の略です。 HDMI は、家電向けのデジタルデータの伝送規格です。映像のほかにマルチチャンネルのオーディオ信号や制御信号をデジタルのまま、1本のケーブルで伝送できます。

DHCP

DHCP(Dynamic Host Configration Protocol) は、IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクなどのネットワーク設定を自動的に取得する機能です。DHCP を使用するには、ネットワーク内で DHCP サーバーが稼動している必要があります。

DNS

DNS(Domain Name Service) は、サーバー名称からサーバーの IP アドレスを変換する機能です。

POF

POP (Post Office Protocol) は、メールクライアントがメールサーバーからメールを受信するためのプロトコルです。

■ Pop before SMTP

SMTP によりメールを送信する前に、メールの受信プロトコルである POP(Post Office Protocol) により認証を行う認証方法です。

■ SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) は、メールクライアントとメールサーバー間のメール転送やサーバー同士のメール転送によく使われるメール転送のプロトコルです。

■ コンポーネント映像信号


Y.CBCR、Y.PBPR、Y.B-Y.R-Y など、輝度信号と色差信号をそれぞれ単独の組み合わせで扱う映像信号の総称です。単に「色差信号」と呼ぶこともあります。

Quick Reference

Basic Operation


Turning the FLAT PANEL DISPLAY on

Press the main power button to turn the power on.

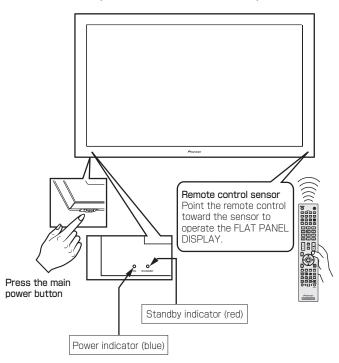


Turning the FLAT PANEL DISPLAY Standby

Press the "Power" button on the remote control to turn the FLAT PANEL DISPLAY Standby.

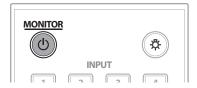

Frequently used buttons

To use the remote control, first insert the batteries.

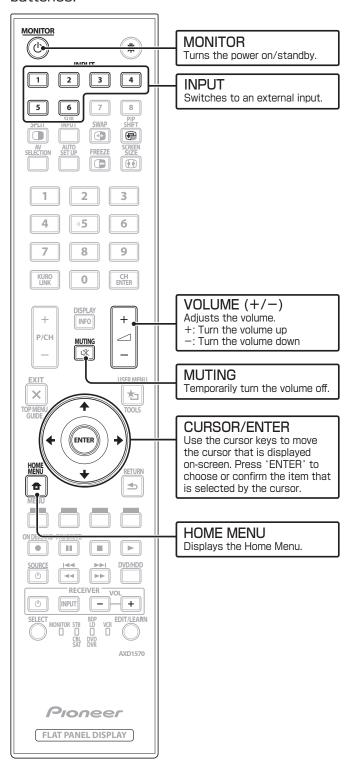

メニューー

ユーザーメニュー・ホームメニューには、以下の設定項目があります。

お知らせ

• パソコンを接続してパソコンの画面を表示している場合は、メ ニューの内容が異なります。(1665ページ)

■ユーザーメニュー(ビデオ入力時)

入力切換	☞21ページ
AV セレクション	☞30 ページ
フィルムモード	☞33ページ
おやすみタイマー	☞43ページ
KURO LINK	☞62ページ

■ユーザーメニュー(PC 入力時)

入力切換	∞21ペー ジ
AV セレクション	☞30ペー ジ
おやすみタイマー	☞43ページ
KURO LINK	☞62ペー ジ

■ホームメニュー(ビデオ入力時)

画質の調整	整		
	AV セレクショ	ン	☞30ページ
	コントラスト		☞31ページ
	明るさ		☞31ページ
	色の濃さ		☞31ページ
	色あい		☞31ページ
	シャープネス	☞31ページ	
	色温度	☞31ページ	
	ガンマ		☞31ページ
	プロ設定		☞33ページ
		ピュアシネマ	☞33ページ
		インテリジェントシステム	☞34ページ
		ピクチャーディテール	☞34ページ
		カラーディテール	☞34ページ
		ノイズリダクション	☞34ページ
		動き補正	☞34ページ
	初期状態に戻す		☞31ページ

画面の調整		
	水平位置調整	☞37 ページ
	垂直位置調整	☞37ページ
	画面サイズ自動切換	☞27ページ
	サイドマスク	☞28ページ
	初期状態に戻す	☞31ページ

音質の調	整	☞36 ページ
	高音	
	低音	
	バランス	
	サブボリューム	
	初期状態に戻す	

省エネの	設定	☞29 ページ
	消費電力	
	無信号オフ	
	無操作オフ	

その他の設定		
	Language	☞25ページ
	優先入力	☞43ページ
	青 LED ディマー	☞40 ページ
	オービター	☞41 ページ
	ビデオパターン	☞42 ページ
	おすすめ設定	☞42 ページ
	照度センサー	☞41ページ
	PIP ディテクト	☞39 ページ

初期設定	(入力)	
	入力 1(ビデオ)	☞45ページ
	入力2(コンポーネント)	☞45ページ
	入力3 (D-sub15)	☞51ページ
	入力4 (DVI)	☞48ページ
	入力5 (HDMI1)	☞55ページ
	入力6 (HDMI2)	☞55ページ
	音声入力 1	☞58 ページ
	音声入力 2	☞58 ページ
		·

初期設定(コント	-ロール)	
IPコン	ノトロール設定	☞66 ページ
	IPコントロール	
	DHCP	
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	MAC アドレス	
	LED 表示	
KURC) LINK 設定	☞61 ページ
	入力設定	
	電源オフ連動	
	電源オン待機	
	AV システム連動継続	
	電源オンテスト	
	電源オフテスト	
シリア	ル設定	☞72 ページ
	ID ナンバー設定	
	ボーレート	

■ホームメニュー(PC 入力時)

画質の調整		
	AV セレクション	☞30 ページ
	コントラスト	☞53ページ
	明るさ	☞53ページ
	Rレベル	☞53ページ
	Gレベル	☞53ページ
	Bレベル	☞53ページ
	初期状態に戻す	☞31ページ

画面の調	整	☞52ページ
	画面サイズ自動切換	
	水平位置調整	
	垂直位置調整	
	クロック周波数	
	クロック位相	
	初期状態に戻す	

音質の調	整	☞36 ページ
	高音	
	低音	
	バランス	
	サブボリューム	
	初期状態に戻す	

省エネの	設定	☞54ページ
	消費電力	
	パワーマネージメント	

その他の設定		
	Language	☞25 ページ
	優先入力	☞43 ページ
	青 LED ディマー	☞40 ページ
	オービター	☞41ページ
	ビデオパターン	☞42 ページ
	おすすめ設定	☞42 ページ
	照度センサー	☞41 ページ
	PIP ディテクト	☞39 ページ

初期設定	(入力)	
	入力 1(ビデオ)	☞45ページ
	入力2 (コンポーネント)	☞45ページ
	入力3 (D-sub15)	☞51ページ
	入力4 (DVI)	☞48ページ
	入力5 (HDMI1)	☞55ページ
	入力6 (HDMI2)	☞55ページ
	音声入力 1	☞58ページ
	音声入力 2	☞58ページ

初期設定	(入力)		
	IPコン	トロール設定	☞66ページ
		IP コントロール	
		DHCP	
		IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		MAC アドレス	
		LED 表示	
	KURO	LINK 設定	☞61ページ
		入力設定	
		電源オフ連動	
		電源オン待機	
		AV システム連動継続	
		HD AV コンバーター	
		電源オンテスト	
		電源オフテスト	
	シリア	レ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	☞72ページ
		ID ナンバー設定	
		ボーレート	

索引

	数字・アルファベット	,
	100BASE-TX	64 27 38 34 34 30 64 30 34 65 66 34 66 61 66 63 63 63 63 63
	あ行 明るさアドバンス色あい色あい色温度 色の濃さインテリジェントシステム…動き補正助きすみタイマーおやすみタイマー音質・音場の調整 音量 (+/-) ボタン6, 9,	33 31 31 34 34 30 43
•	か行	
	画質モード	53 37 52 52 34 34

黒伸張34 クロック位相52

クロック周波数......52 ケーブルクランプ......5, 19

ゲーム 子画面位置 コントラスト	.39
さ行	
サイドマスク サブネットマスク 色域シャープネス シャープネス 主電源ボタン6, 省エネの設定29, 消曹電力 垂直位置調整37, スピーカー スピーカーケーブル5, スポーツ5,	.66 .34 .26 .31 54 .29 .29 .26 52 .17
た行	
ダイナミック ディレクター デフォルトゲートウェイ 電源コード5, 転倒防止用ボルト5, ドットバイドット5	.30 .66 20 15
な行	
2 画面入れ換え2 2 画面表示 入力切換ボタン21, ネットワーク	.38 71
は行	
ハイビジョンパソコンパソコン信号一覧パソコン信号一覧パワーマネージメント	.50 .85 .64 .54 .33 .26 .64 64
ま行	
無信号オフ無操作オフ	

メーカーコード.....87

ら行	
リビング8, リモコン受光部6, 18, リモコン設定	18 21
わ行	
ワイド	.26

インターネットによるお客様登録のお願い http://pioneer.jp/support/

ご相談窓口のご案内

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口、カタログのご請求についてのご相談窓口です。

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00

土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ / ビジュアル商品

3 0120 - 944 - 222

一般電話 03-5496-2986

ファックス 03-3490-5718

※フリーコールは、携帯電話、PHS などからは、ご利用になれません。 一般電話は、携帯電話、PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号





禁無断転載

JIS C 61000-3-2適合品